



Honda CONNECT

Vanliga frågor och svar

CIVIC 2017–



Internet



Vanliga frågor om Honda Connect Internetsurfning.

F: Varför måste man ansluta den smarta mobilen till Honda Connect via WiFi?

S: Honda Connect använder WiFi-funktionens trådlösa anslutning för att skapa en mobil uppkoppling för interna appar och webbläsare.

Mobil enhet <> WiFi <> Honda Connect <> Webbmaterial



F: Hur styr man uppspelningen (paus/stopp/snabbspolning framåt/snabbspolning bakåt) av internetvideo medan man kör?




S: På grund av Hondas riktlinjer för undvikande av störningsmoment för förare går det inte att styra uppspelning av internetvideo under färd. Den enda funktion som är tillgänglig är volymen via knapparna på ratten eller panelen.

F: Kan Honda Connect använda ett öppet WiFi-nätverk, t.ex. det man har hemma?

S: Om det öppna WiFi-nätverket är inom Honda Connects räckvidd kan denna WiFi-uppkoppling användas.

F: Hur gör man för att navigera bort från en landningssida på internet? (Det verkar inte finnas något webbadressfält högst upp på skärmen.)





S: Det går att lägga till webbadressfältet på skärmen genom att gå in i webbläsarens inställningsmeny. Öppna webbläsaren, tryck på MENU-knappen, bläddra ner i listan och välj "Settings" (Inställningar) > "Labs" (Labb) och avmarkera "Quick Controls" (Snabbkontroller).

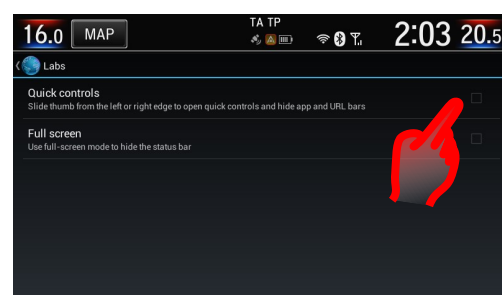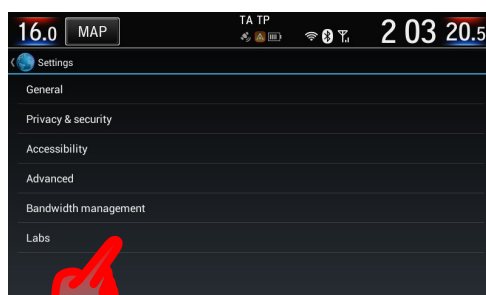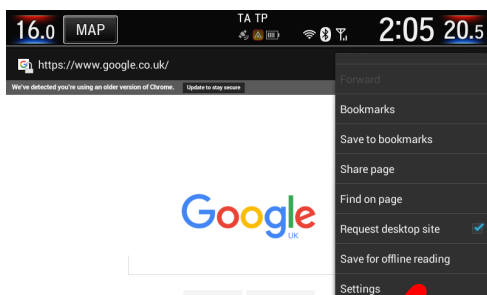

Honda
CONNECT




F: Går det att ändra webbläsarens startsida, så att den inte längre är Google?

S: Ja, detta kan man ändra i webbläsarens inställningsmeny. Öppna webbläsaren, tryck på MENU-knappen, bläddra ner i listan och välj **"Settings" (Inställningar) > "General" (Allmänt) > "Set Homepage" (Ställ in hemsida)** och välj "Current" (Aktuell), "Default" (Standard), "Blank" (Tom), "Most visited" (Mest besökt) eller "Other" (Annan).

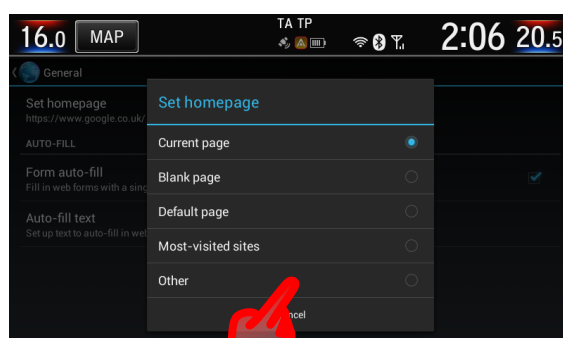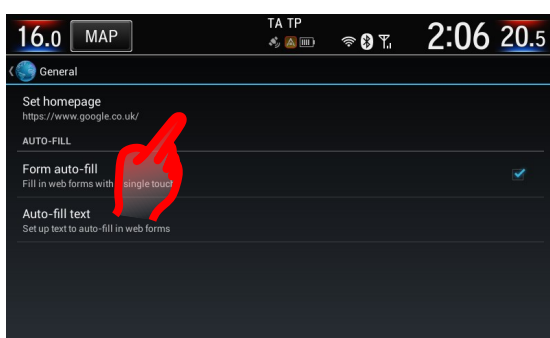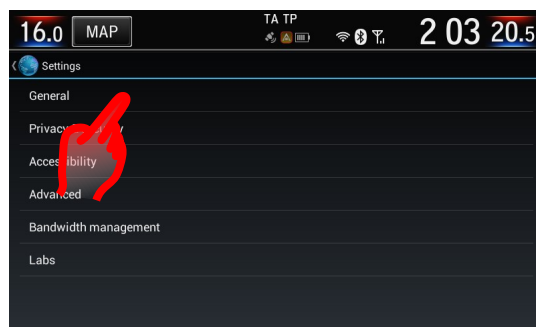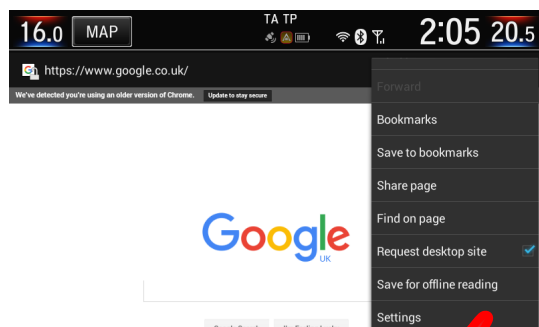





F: Hur visar man bokmärken, webbläsarhistorik och sparade sidor i webbläsaren?

S: Öppna webbläsaren och tryck på MENU-knappen. Välj Bookmarks (Bokmärken) eller flaggikonen. En undermeny med bokmärken, historik och sparade sidor visas.

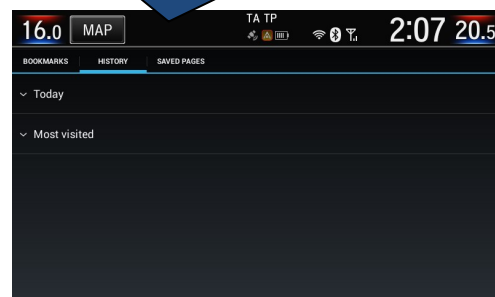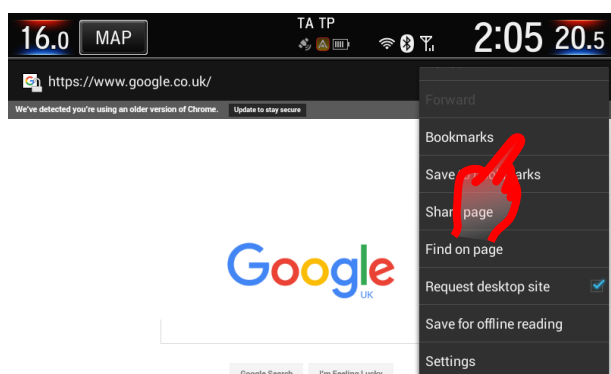

F: Hur gör jag för att rensa webbläsarens historik?

S: Öppna webbläsaren, tryck på **MENU-knappen** > **Settings (Inställningar)** > **Privacy & Security (Dataskydd och säkerhet)** och sedan på **"Clear cache"** (Rensa cacheminne) och **"Clear history"** (Rensa historik).

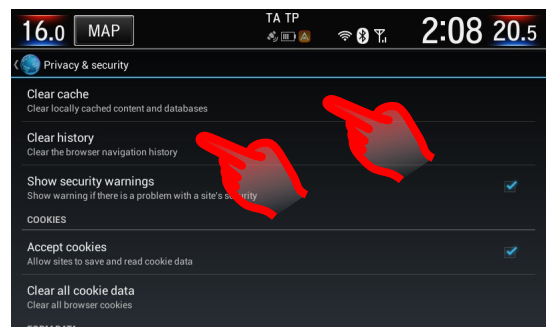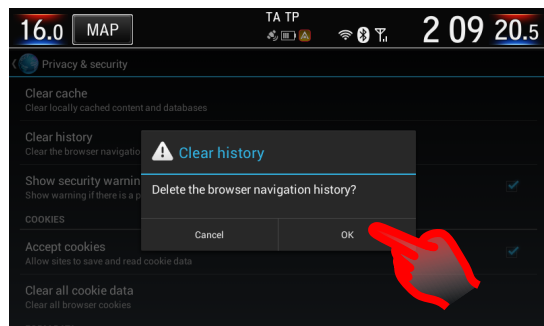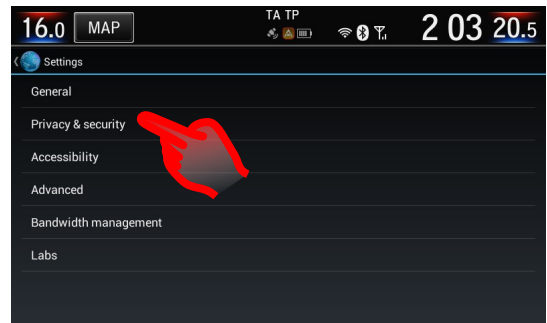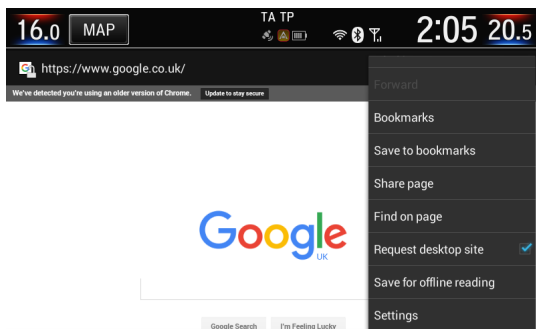

Honda
CONNECT



HONDA