



Honda SD navigationssystem

- Ljud
- Navigation

Säkerhetsföreskrifter

Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på bilen) när du har läst den.

⚠ VARNING


- För din säkerhet bör inte föraren använda kontrollerna när de kör. När du kör ska du använda en volym som gör det möjligt att höra ljud utanför bilen.
- Denna enhet får inte demonteras eller modifieras. Det kan orsaka en olycka, brand eller elchock.
- Använd inte denna enhet när något problem uppstår, t.ex. att inget skärminnehåll visas, eller inget ljud hörs. Det kan orsaka en olycka, brand eller elchock. I detta fall ska du tala med din auktoriserade Honda-återförsäljare eller närmaste servicecenter.
- Om ett problem har inträffat, t.ex. att främmande material har kommit in i enheten, om enheten har blivit blöt, eller om rök eller konstig lukt kommer från enheten, eller liknande, ska du sluta använda enheten omedelbart och tala med din auktoriserade Honda-återförsäljare eller närmaste servicecenter. Användning av enheten i detta skick kan leda till en olycka, brand eller elchock.
- Använd endast säkringar med samma specifikationer när du byter säkringar. Användning av en säkring med annan specifikation kan orsaka brand.
- För att installera denna enhet eller ändra installationen, ska du för säkerhets skull tala med din auktoriserade Honda-återförsäljare eller närmaste servicecenter. Det krävs professionella färdigheter och erfarenhet för att installera enheten.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Använd inte denna enhet om den inte har installerats ordentligt i fordonet. Det kan orsaka skada eller elchock.
- Denna apparat innehåller ett lasersystem som klassas som en "KLASS 1 LASERPRODUKT". Använd modellen på rätt sätt genom att läsa denna bruksanvisning noggrant och spara bruksanvisningen för framtida referens. Om du upplever problem med spelaren ska du kontakta ditt närmaste "AUKTORISERADE-servicecenter". Förhindra direkt exponering till laserstrålen genom att inte försöka öppna apparaten.
- Ställ in volymen så att du kan höra ljud utanför fordonet när du kör. En trafikolycka kan inträffa om du kör utan att kunna höra ljud utanför fordonet.

INFORMATION FÖR ANVÄNDARE

ÄNDRINGAR ELLER MODIFIERINGAR TILL DENNA PRODUKT GODKÄNNES INTE AV TILLVERKAREN OCH OGILTIGFÖRKLARAR GARANTIN.

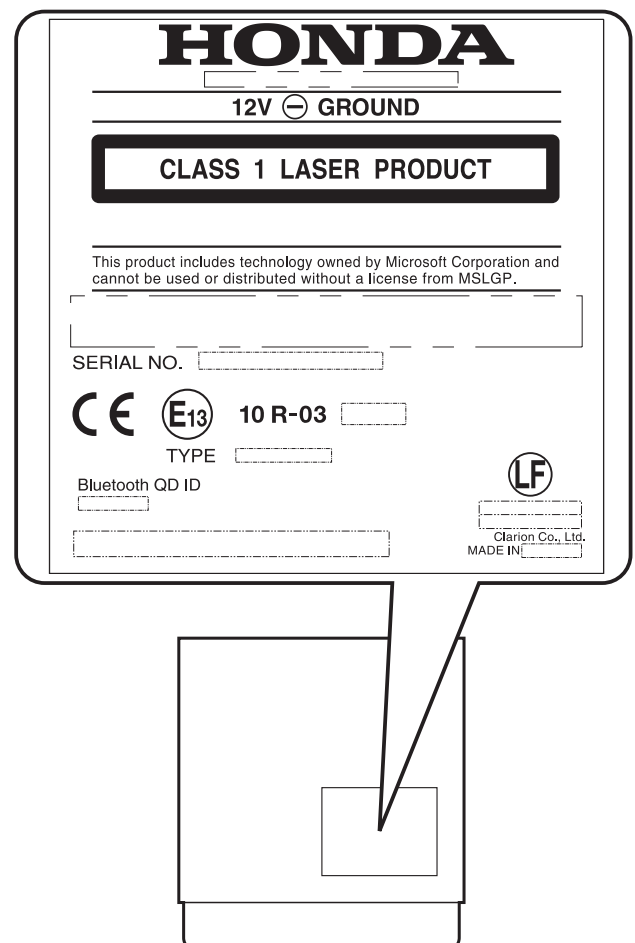

Säkerhetsföreskrifter för navigationssystemet

Följ säkerhetsåtgärderna nedan när navigationssystemet används.

VARNING

- Det här navigationssystemet skall inte användas som ersättning för din egen bedömning. De vägförslag som görs av navigationssystemet får aldrig ersättas för några lokala trafikregler, ditt eget sunda förnuft, och/eller kunskaper om säkra köregenskaper. Bortse från förslag från navigationssystemet om sådana förslag: orsakar att du gör en farlig eller olaglig manöver, försätter dig i en farlig situation, eller för dig in i ett område där du inte är säker.
- Navigationssystemet rekommenderas att behandlas som ett förslagssystem. Det kan finnas situationer när navigationssystemet visar felaktig information för fordonets placering, inte lyckas hitta den kortaste vägen och/eller misslyckas med att ta dig direkt till önskad destination. Lita alltid på ditt eget omdöme och beakta rådande körförhållanden i sådana situationer.
- Använd inte navigationssystemet för att guida dig vid nödfallssituationer. Databasen innehåller inte en komplett lista över platser för olika nödsituationer, såsom polis, brandkår, sjukhus och kliniker. Använd ditt sunda förnuft och be om hjälp vid sådana situationer.
- Som förare ansvarar du för din säkerhet på vägen.
 - För att undvika trafikolyckor eller vårdslöst beteende i trafik är det viktigt att beakta de trafikregler och -förhållanden som råder och sätta sig över den information som anges i navigationssystemet.
 - I enlighet med detta kan programmet innehålla felaktigheter eller ofullständig information på grund av förändringar över tid, olika omständigheter som är föränderliga och på grund av typen av källor som används. Observera de trafikregler som gäller hela tiden under körningen.
 - Navigationssystemet innehåller inte någon information om, eller beaktar på intet sätt rådande trafik- och väglagar; fordonsspecifikationer inklusive vikt, höjd, bredd, last och/eller hastighetsbegränsningar; vägförhållanden inklusive backar och lutningar, och/eller väglag; avspärningar inklusive höjd och bredd på tunnlar och broar, och/eller andra rådande kör- och/eller vägförhållanden. Lita alltid på ditt eget omdöme och beakta rådande körförhållanden.
 - Titta så lite som möjligt på skärmen medan du kör.
- Föraren ska inte använda enheten under körningen.
- Stanna fordonet på en säker plats när föraren ska använda enheten. Som en säkerhetsåtgärd
- går det inte att använda vissa funktioner om fordonet inte parkerats och parkeringsbromsen dragits åt.

VAR FÖRSIKTIG

- Ställ in volymen så att du kan höra ljud utanför fordonet när du kör.
- En trafikolycka kan inträffa om du kör utan att kunna höra ljud utanför fordonet.

Om den här bruksanvisningen

Den här bruksanvisningen består av följande 3 delar:

● Ljud

Den här delen förklarar funktioner och användning av ljudfunktionerna. Dessutom förklaras allmänna säkerhetsföreskrifter och övrig information för användning av det här systemet i denna del.

● Navigation

Den här delen förklarar funktioner och användning av navigationsfunktionerna.

● Övrigt

Den här delen innehåller övrig information om systemet, t.ex. felsökning och specifikationer.

Anmärkning:

- Observera att din enhet kan skilja sig från den som beskrivs i handboken om specifikationerna har ändrats.

Symboler som används i handboken

- Anmärkning:** : Anger detaljer som du bör observera när du använder enheten eller hänvisar till annan information.
- []-knapp : Indikerar en knapp på den här enheten.
- []-knapp : Anger ett menyalternativ på skärmen.
- : Anger rubrik och sidnummer där det finns mer information.

Anmärkningar angående hantering

- Honda Access Europe ansvarar inte under några omständigheter för oförutsedda skador (inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst eller ändring/förlust av data) som uppstår på grund av att enheten används eller inte går att använda.

□ Om det här systemet

● Viktigt

- Förhindra att batteriet laddas ur genom att använda systemet med motorn igång.
- Enhetens hölje kan bli hett eftersom enheten innehåller en processor med hög hastighet. Var försiktig när du hanterar enheten efter navigation eller precis efter strömmen stängs av.
- Stäng av strömmen till fordonet när du ansluter eller kopplar loss kablar. Om du gör detta när strömmen är påslagen i fordonet kan det leda till problem eller fel.
- Den här enheten använder precis mekanik. Om ett problem inträffar ska du aldrig öppna höljet, demontera enheten eller smörja rörliga delar.

Anmärkning:

- Det kan ta ca. 5 till 15 minuter innan GPS-systemet kan avgöra din nuvarande position när du använder enheten för första gången eller om den inte har använts på en längre tid. Det kan ta ca. 2 till 3 minuter för systemet att avgöra din nuvarande position beroende GPS-förhållandena även om du använder enheten ofta.
- Den intelligenta nyckeln får inte vara i närheten av fordon som har utrustats med en intelligent nyckel. Detta system kanske inte fungerar ordentligt.
- Om elektrisk utrustning som genererar kraftig elektrisk brus används nära denna enhet, kan skärmen få störningar och brus kan genereras. I detta fall ska du hålla sådan elektrisk utrustning på avstånd eller undvika att använda den alls.
- När insidan av bilen är mycket kall och spelaren används snart efter att värmaren startas, kan fukt bildas på skivan (CD) eller andra delar av spelaren och korrekt uppspelning kanske inte är möjlig. Om fukt bildas på skivan (CD) ska du torka av den med en mjuk trasa. Om fukt bildas på spelarens optiska delar, bör du inte använda spelaren på cirka en timme. Fukten försvinner naturligt och tillåter normal användning igen.
- Om du kör på guppiga vägar kan det orsaka kraftiga vibrationer som får ljudet att hoppa.
- RDS TMC-informationen som tillhandahålls om trafikförhållandena kanske inte är uppdaterad. Använd RDS TMC-informationen enbart som referens.
- När en rutt (färdväg) inte kan beräknas kan du flytta det önskade målet till en närliggande huvudväg och göra om beräkningen. Det kanske inte går att hitta en rutt om bilen är för nära målet.

❑ Om LCD-panelen

Läs följande instruktioner för ett längre serviceliv.

● Viktigt

- Panelen fungerar ordentligt mellan temperaturerna 0 till 60°C.
- Låt inte vätskor från dryck, paraplyer eller liknande hamna på panelen. Detta kan skada de interna kretsarna.
- Panelen får inte demonteras eller modifieras på något sätt. Detta kan leda till skada.
- Om panelen utsätts för stötar kan den gå sönder, missformas eller skadas på annat sätt.
- Låt inte cigaretter bränna skärmen. Detta kan leda till skador eller missformning av höljet.
- Om ett problem inträffar ska du be butiken där du köpte enheten att inspektera den.
- I extremt kallt väder kan skärmens rörelser bli långsammare och skärmen kan bli mörkare, men detta är inte ett fel. Skärmen fungerar normalt när temperaturen stiger.
- Små svarta och lysande prickar inuti LCD-skärmen är normala för sådana produkter.
- Knapparna på skärmen fungerar vid lätt tryck. Tryck inte för hårt på knapparna på skärmen.
- Tryck för hårt inte på höljet runt pekskärmen. Detta kan leda till att knapparna fungerar felaktigt.

❑ Rengöra enheten

● Rengöra höljet

Använd en mjuk, torr trasa och torka av smuts försiktigt. För smuts som sitter fast kan du använda neutralt rengöringsmedel utspätt med vatten på en mjuk trasa, torka av smutsen försiktigt och torka av igen med en torr trasa. Använd inte bensen, lösningsmedel, bilrengöringsmedel eller liknande eftersom dessa ämnen kan skada höljet eller få färgen att lossna. Om gummi- eller plastprodukter har kontakt med höljet under en längre tid kan det leda till missfärgning.

● Rengöra LCD-panelen

LCD-panelen samlar lätt damm, torka därför av den ibland med en mjuk trasa. Ytan får lätt repor, gnugga den inte med hårda föremål.

Anmärkningar om data som sparas i detta system

Om du överför eller säljer vidare enheten till en tredje part eller överger enheten, ska du observera följande frågor och hantera dem på ett sätt som du känner är lämpligt.

● Skydda din sekretess

Initiera (ta bort) alla data (adressdata, o.s.v.) inklusive privat information som sparats i minnet enligt procedurerna som beskrivs i denna bruksanvisning. För detaljerad information, se "Återställa till fabriksinställningar" (sida 37).

Om registrerade varumärken o.s.v.

"Made for iPod" och "Made for iPhone" betyder att elektriska tillbehör har utformats för att anslutas till iPod respektive iPhone och har certifierats av utvecklaren att produkten uppfyller Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för användningen av denna enhet eller att den uppfyller standarder för säkerhet och gällande lagar. Observera att användning av detta tillbehör med en iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa prestandan.

iPhone, iPod och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i U.S.A. och andra länder.

Förord	1
Säkerhetsföreskrifter	1
Säkerhetsföreskrifter för navigationssystemet.....	2
Om den här bruksanvisningen	3
Anmärkningar angående hantering	3
Anmärkningar om data som sparas i detta system	4
Om registrerade varumärken o.s.v.	4
Innehåll.....	5
Ljud	7
1. Grundläggande användning	8
Kontrollernas namn och funktioner.....	8
Menytyper och användning	9
Aktivera/avaktivera strömmen	10
Växla användningsläge	10
Stänga AV ljudet.....	10
Stänga AV skärmen	10
Justera volymen	10
Mata in/mata ut en skiva	11
Välja mediekälla	13
Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten.....	13
2. Användning av grundläggande funktioner	14
Använda radio	14
Använda Ljud-CD	17
Använda MP3/WMA	19
3. Använda tillbehör	22
Använda USB-minne	22
Använda iPod®	24
Använda Bluetooth-ljud	27
Använda AUX (valfritt)	29
Använda telefon	29
Använda parkeringskamera (extrautrustning)	32
4. Systeminställning	33
Navigationsinställningar	33
Ljudeffektinställningar.....	33
Telefoninställningar	34
Bluetooth-inställningar	35
Inställningar för volym och pipljud	35
Visningsjustering	36
Ställa klockan	36
Ange språk	36
Inställning för tangentbordsinmatning	37
Stöldskyddsinställning	37
Återställa till fabriksinställningar	37
Uppdatera kartan.....	37
Sammanfattning av inställningarna	38
Tilldela en funktion till OPTION-knappen	40
Navigation	41
1. Grundläggande användning	42
Växla användningsläge	42
Menytyper och användning	42
Funktioner för kartskärm.....	43
Manipulera kartskärmen	48
Visa Information	51
Översikt över procedurer för målinmatning	51

2. Ange mål	54
Söka mål från menyn Mål.....	54
Söka mål från kartskärmen.....	57
Söka efter POI genom att använda funktionen för Favorit-POI	57
Ställa in destination och starta vägledningen	58
3. Vägledning	59
Skärmegenskaper för vägledning.....	59
Om röstvägledning	60
Ändra/redigera inställningar för rutt	60
Anmärkningar angående vägledningen.....	63
Anmärkningar angående röstvägledningen.....	64
4. Trafikinformation	64
Visa Trafikinformation.....	64
Ställa in Trafikinformation.....	65
Observera gällande trafikinformation.....	66
5. Navigationssystemets inställningar	67
Registrera/redigera lagrade objekt	67
Navigationsinställningar	70
Uppdatera kartan.....	72
Sammanfattning av inställningarna	73
Övrigt	75
Felsökning	76
Felmeddelanden.....	78
Om positionsfel.....	78
Specifikationer	79


Ljud

Detta system erbjuder underhållning i bilen med ett stort urval musik med stöd av data i formaten MP3, WMA och iTunes sparad på CD-skivor, iPod och USB-minnesenheter. Det finns även inbyggd Bluetooth för handsfree-samtal och strömmande musik.

1. Grundläggande användning

Kontrollernas namn och funktioner

□ Kontrollernas namn

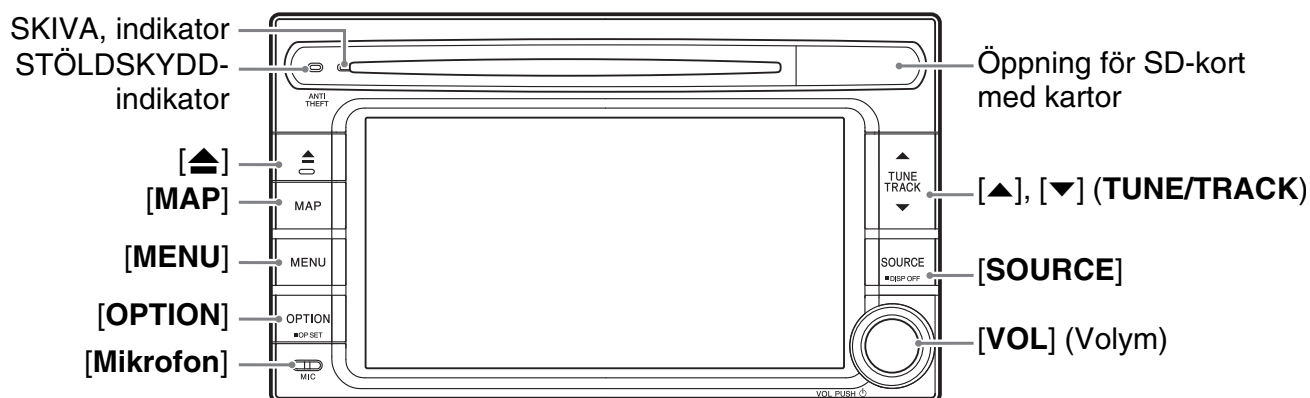

□ Kontrollernas funktioner

[▲] (Mata ut), knapp

- Tryck på denna knapp för att mata ut skivorna i enheten.

[MAP], knapp

- Tryck på denna knapp för att visa kartskärmen för den aktuella platsen i alla lägen. När målet har ställts in och du trycker på denna knapp flera gånger, ändras skärmen mellan vägledningsskärmen och den fullständiga kartskärmen.
- När målet har ställts in kan du fortsätta att trycka på denna knapp i mer än 1,5 sekunder för att kontrollera det aktuella vägledningsmeddelandet.

[MENU], knapp

- Tryck på denna knapp för att visa huvudmenyn i alla lägen.
- Fortsätt att trycka på knappen i mer än 1,5 sekunder för att visa skärmen för Volym och ljudsignaler i alla lägen.

[OPTION], knapp

- Fortsätt att trycka på denna knapp för att visa skärmen för tilldelning av alternativknappar i alla lägen. Du kan tilldela en önskad funktion för knappen.
- Tryck på denna knapp för att använda funktionen som tilldelats knappen i alla lägen.

[▲], [▼] (TUNE/TRACK), knappar

- I Frekvensväljarläge trycker du på dessa knappar för att söka uppåt/nedåt med 1 steg och fortsätt att trycka på dessa knappar för att söka efter en kanal automatiskt.
- I lägena för Ljud-CD, MP3/WMA (CD), USB, iPod, och Bluetooth-ljud kan du använda dessa knappar för att välja ett spår du vill spela upp.
- I lägena för Ljud-CD, MP3/WMA (CD), USB, iPod, och Bluetooth-ljud kan du fortsätta att trycka på en knapp under uppspelning för att snabbspola framåt/snabbspola bakåt.

[SOURCE], knapp

- Tryck på denna knapp för att visa menyskärmen för källa. Tryck igen för att visa skärmen Ljudläge för det aktuella källaget.
- Fortsätt att trycka på knappen i mer än 1,5 sekunder för att stänga av skärmen (Skärm AV).

[VOL] (Volym), ratt

- Vrid denna ratt för att justera volymen.
- Tryck på ratten för att aktivera/avaktivera ljudfunktionerna (Ljud AV).

Menytyper och användning

I det här avsnittet förklaras typerna av vanliga menyskrmar på pekskrmen och deras funktion.

☐ Källmeny

Tryck på knappen [SOURCE] för att visa källmenyns skärm. Du kan ändra mediekällor genom att peka på önskat menyobjekt. → "Välja mediekälla" (sida 13).



☐ Skärmar för Ljudläge

Om du väljer en mediekälla från menyskrmen för källa visas skärmen Ljudläge för den valda källan. När skärmen Navigeringsläge visas kan du trycka två gånger på knappen [SOURCE] för att visa skärmen för Ljudläge för det aktuella källäget.

Varje källäge har en egen skärm för Ljudläge, egna menyobjekt och funktionerna varierar beroende på källäget. Detaljerad information om skärmen för Ljudläge för varje källäge finns i motsvarande avsnitt.

Skärmen för Ljudläge för Frekvensväljarläget visas nedan som exempel.



☐ Ljudreglage

När kartskärmen för den aktuella platsen visas kan du peka på knappen [] som visas längst ned till vänster på skärmen för att visa ljudreglaget för den aktuella källan ovanpå kartskärmen. Om ingen åtgärd utförs inom 10 sekunder kommer denna meny att stängas automatiskt.

Varje källäge har ett eget ljudreglage, egna menyobjekt och funktionerna varierar beroende på källäget. Detaljerad information om ljudreglaget för varje källäge finns i motsvarande avsnitt.


Ljudreglageskrmen för Frekvensväljarläget visas nedan som exempel.



- Du kan dölja ljudreglagefunktionen automatiskt (sida 71). Peka på knappen [] för att dölja ljudreglaget.
- Om du pekar på ljudknappen (till vänster om knappen []) visas skärmen för Ljudläge för det aktuella källäget.
- Ljudinformationen som gäller vald kanal, spår, o.s.v., visas längst ned på skärmen. Du kan även stänga av denna ljuddisplay på kartskärmen (sida 50).

☐ i-MID-skärm

Om ditt fordon är utrustat med i-MID-systemet, kan status för ljudfunktionerna visas på i-MID-skärmen.

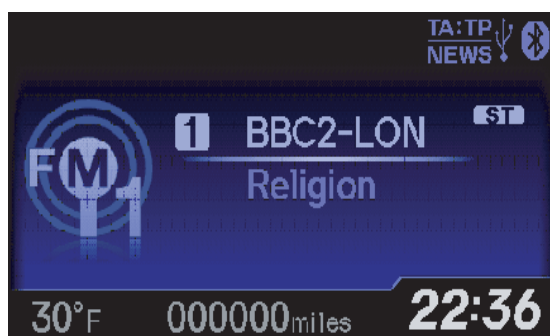

Ändra i-MID-skärmen till Ljudläget genom att använda knappen [i] (Info) på fjärrkontrollen på ratten. Varje tryck växlar skärmläget enligt följande:



Anmärkning:

- Du kan även använda knapparna på ratten för att styra ljudfunktionerna. → "Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten" (sida 13)

Aktivera/avaktivera strömmen

Anmärkning:

- Starta motorn innan du använder den här enheten.
- Var försiktig att inte använda den här enheten under en lång tid utan att motorn är igång. Om du laddar ur bilbatteriet för mycket kommer du inte kunna starta motorn och detta kan förkorta batteriets serviceliv.

☐ Aktivera strömmen

1. Starta motorn. Strömmen aktiveras automatiskt och startskärmen visas.



Motor TILL läge

Anmärkning:

- Strömmen kommer att aktiveras även när tändningen är inställd på läget ACC ON.

● När följande varningsskärm visas



Peka på knappen [OK]. Systemet återupptar samma status som innan strömmen stängdes av. Navigationssystemet fungerar inte om du inte trycker på knappen [OK].

- Ljudfunktionerna är tillgängliga även om du inte trycker på knappen [OK].

☐ Avaktivera strömmen

1. Vrid tändningen till läget OFF.

Växla användningsläge

Växla till Ljudskärmen från Navigationsskärmen genom att trycka två gånger på knappen [SOURCE]. Växla till Navigationsskärmen från Ljudskärmen genom att trycka på knappen [MAP].

Stänga AV ljudet

Du kan stänga av alla ljudfunktioner.

1. Tryck på ratten [VOL] (Volym). Ljudfunktionerna stängs av.

● Aktivera ljudfunktionerna

1. Tryck på ratten [VOL] (Volym). Ljudfunktionerna aktiveras och systemet återupptar den senaste statusen för ljudfunktionerna.

Stänga AV skärmen

Du kan stänga av skärmdisplayen så att en svart skärm visas.

1. Fortsätt att trycka på knappen [SOURCE] i minst 1,5 sekunder. Skärmen stängs av.

● Slå på skärmen

1. Peka på skärmen. Skärmen slås på och det förra fönstret visas.
 - Du kan även slå på skärmen genom att trycka på en valfri knapp förutom knappen [▲] (Mata ut) och knappen [▲] / [▼] (TUNE/TRACK) eller en knapp på ratten.

Justera volymen

1. Vrid ratten [VOL] (Volym) för att justera volymen. Vrid den åt vänster för att sänka volymen. Vrid den åt höger för att höja volymen.
 - Volymnivån som indikeras längst ned på skärmen ligger mellan 0 (min.) och 40 (max.).

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- När systemet är aktiverat kan du skada öronen om du startar och stänger av motorn med volymen inställd på högsta nivå. Var försiktig när du justerar volymen.
- När du kör ska du använda en volym som gör det möjligt att höra ljud utanför bilen.

Mata in/mata ut en skiva

☐ Skivor som kan spelas

Denna CD-spelare kan spela följande skivor.

Skivor som kan spelas	
Ljud-CD 	CD TEXT 

Om CD TEXT-skivor

Detta system är kompatibelt med CD TEXT och stödjer visning av SKIVANS TITEL, SPÅRETS TITEL och SPÅRETS ARTIST för CD TEXT.

Om CD Extra-skivor

En CD Extra-skiva är en skiva som har sammanlagt två inspelade sessioner. Den första sessionen är en ljudsession och den andra är en datasession.

CD-skivor som användaren skapat själv med mer än två inspelade datasessioner kan inte spelas med denna spelare.

Anmärkning:

- När du spelar en CD Extra-skiva känns endast den första sessionen igen.

Om uppspelning av CD-R/RW-skivor

Denna spelare kan spela CD-R/RW-skivor som tidigare spelats in i ljud-CD-format eller med MP3/WMA-filer.

Skivor som inte kan spelas

Denna spelare kan inte spela skivor med formaten DVD Video, DVD Audio, DVD-RAM, Video CD, Photo CD, eller liknande.

Anmärkning:

- Det kanske inte är möjligt att spela upp skivor som spelats in med vissa CD/DVD-brännare. (Orsak: skivegenskaper, repor, damm/smuts, damm/smuts på spelarens lins, o.s.v.)
- Om en CD-R/RW-skiva som inte har finaliserats spelas, tar det en lång tid innan skivan börjar spelas. Den kanske inte går att spela alls beroende på inspelningsförhållandena. Kontrollera att skivan spelas in med ett relevant format och finaliseras.
- Använd inte en dubbel skiva eftersom den kanske inte kan matas ut.
- Du kan inte spela Super Audio CD-skivor. Uppspelning av dessa i CD-spelaren stöds inte, även om skivan har hybridformat.

Om MP3/WMA-uppspelning


Denna enhet kan spela upp CD-R/RW-skivor med sparade MP3/WMA-musikdata.

→ "Använda MP3/WMA" (sida 19).

☐ Anmärkningar gällande hantering av skivor

Hantering

- Nya skivor kanske är ojämna runt kanterna. Om sådana skivor används kanske spelaren inte fungerar, eller så hoppar ljudet. Använd en kulspetspenna eller liknande för att avlägsna ojämnheter från skivans kant.

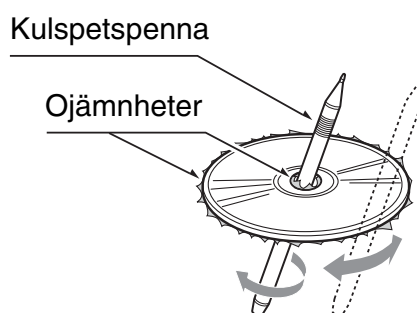

- Fäst aldrig etiketter på skivans yta och märk den inte med blyerts eller kulspetspenna.
- Spela aldrig en skiva med tejp eller lim på, eller med etiketter som lossnar. Om du försöker spela en sådan skiva är det möjligt att den inte matas ut från CD-spelaren eller att den skadar CD-spelaren.
- Använd inte skivor som har stora repor, unik form, missformade skivor, spruckna skivor eller liknande. Användning av dessa skivor kan leda till fel eller skador på apparaten.
- Ta ut en skiva från omslaget genom att trycka på mitten av omslaget och lyfta ut skivan genom att hålla den försiktigt i kanterna.
- Använd inte kommersiellt tillgänglig skyddsplast eller skivor som är utrustade med stabilisatorer eller liknande. Dessa kan skada skivan eller leda till att den interna mekanismen slutar fungera.

Förvaring

- Exponera inte skivor för direkt solljus eller värmekällor.
- Exponera inte skivor till för hög luftfuktighet eller damm.
- Exponera inte skivor för direkt värme från element.

Rengöring

- Avlägsna fingeravtryck och damm genom att använda en mjuk trasa och torka av i en rak linje från mitten av skivan till omkretsen.
- Använd inte lösningsmedel, t.ex. kommersiella rengöringsmedel, antistatisk sprej eller lösningsmedel för att rengöra skivor.
- Efter användning av det särskilda skivrengöringsmedlet ska du låta skivan torka innan den spelas.


Om skivor

- Var försiktig när du matar in en skiva.
- Stäng aldrig av strömmen eller ta ut enheten från fordonet med en skiva laddad.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

För din säkerhet ska föraren inte mata in eller mata ut skivor när han/hon kör.

No/Non

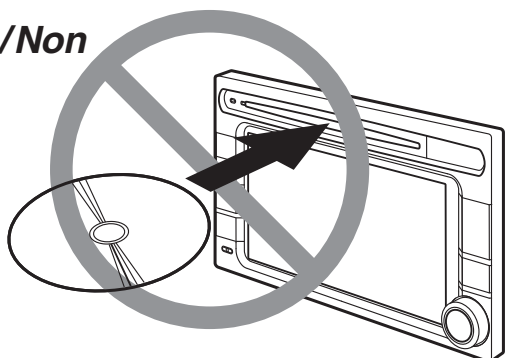

❑ Mata in en skiva

1. Lägg en skiva på mitten av inmatningsöppningen med etiketten uppåt. Skivan dras automatiskt in i CD-spelaren.

● Efter inmatning av en skiva

Systemet växlas automatiskt till det aktuella källäget enligt skivan och börjar spela upp skivan.

När en ljud-CD har matats in:

Systemet växlas till motsvarande Ljud-CD-läge. Se "Använda Ljud-CD" (sida 17).

När en CD med MP3/WMA-filer matas in:

Systemet växlas till motsvarande MP3/WMA-läge. Se "Använda MP3/WMA" (sida 19).

Anmärkning:

- Mata aldrig in främmande föremål i inmatningsöppningen.
- Om skivan inte kan matas in kanske det reda finns en skiva i spelaren. Mata in en ny skiva efter att skivan i spelaren har matats ut.
- 8 cm (singelskivor) kan inte användas.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

För din säkerhet ska föraren inte mata in eller mata ut skivor när han/hon kör.

❑ Mata ut skivan

1. Tryck på knappen [▲] (Mata ut) för att mata ut skivan. Källäget förblir inställt på det föregående läget.
 - Om en skiva lämnas i utmatat läge i 15 sekunder, laddas den i spelaren igen (automatisk inmatning).

Anmärkning:

- Skivan kan skadas om du tvingar den i inmatningsöppningen innan automatisk inmatning.

Välja mediekälla

Du kan ändra mediekällan som spelas upp från skärmen Källmeny.

- Tryck på knappen [**SOURCE**] för att visa skärmen Källa.



- Peka på knappen för källan som du vill växla till. Systemet växlas till motsvarande källäge. När ljudfunktionerna aktiveras och du trycker på knappen [**SOURCE**] från källmenyns skärm, visas skärmen för aktuellt Ljudläge.

Anmärkning:

- Du kan även ändra källäget genom att använda fjärrkontrollen på ratten. För detaljerad information, se "Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten" (sida 13)

Tillgängliga mediekällor

Knappnamn	Motsvarande källäge	Hänvisa till
FM/AM	Frekvensväljarläge	→ S. 14
CD* ¹	Ljud-CD-läge	→ S. 17
	MP3/WMA-läge	→ S. 19
USB/iPod* ²	USB-minnesläge	→ S. 22
	iPod-läge	→ S. 24
Bluetooth-ljud	Bluetooth-ljudläge	→ S. 27
AUX	AUX-läge	→ S. 29

*1 Källäget varierar beroende på dataformat för skivan som placerats i CD-spelaren. Om ingen skiva finns i CD-spelaren visas "Skiva saknas".

*2 Källäget varierar beroende på enheten som ansluts. Om ingen enhet är ansluten visas "USB-enhet saknas".

Välja Telefonläge

Om du pekar på knappen [**Telefon**] efter du trycker på knappen [**MENU**] visas Telefonläget. Det tidigare Källäget fungerar även i Telefonläge. → "Använda telefon" (sida 29)

Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten

Du kan använda fjärrkontrollen på ratten för att utföra olika ljudåtgärder.

Dessa åtgärder kan endast användas när ditt fordon är utrustat med i-MID-fjärrkontroll på ratten eller en annan fjärrkontroll på ratten.

Anmärkning:

- Var försiktig så att körningen inte påverkas när du kör och använder kontrollerna på ratten.
- Knapparna på fjärrkontrollen på ratten fungerar endast när ljudfunktionerna har aktiverats. Tryck på knappen [**SOURCE**] eller reglaget [**VOL**] (Volym) på enheten för att aktivera ljudfunktionerna innan du använder fjärrkontrollen på ratten.

Kontrollernas funktioner

Användningen varierar beroende på typen av fjärrkontroll.

● För i-MID-fjärrkontrollen:

[**ⓘ**] (Info)-knapp

- Tryck på denna knapp för att växla i-MID-skärmläget.

[+], [-], knappar

- Använd dessa knappar för att höja/sänka volymen.

[**MODE**]-knapp

- Tryck på denna knapp för att visa listskärmen för källa. Du kan ändra frekvensband och källäge genom att använda knapparna [**◀**], [**▶**].

[**◀**]-, [**▶**]-knappar

- När listskärmen för källa visas ändrar varje tryck på knapparna frekvensband och källäge i följande ordning:
FM1 (Frekvensväljarläge) → FM2 (Frekvensväljarläge) → AM (Frekvensväljarläge) → CD-läge* → USB/iPod-läge* → Bluetooth-ljudläge* → AUX-läge → FM1 (Frekvensväljarläge)...

* När motsvarande medium inte matas in eller ansluts, hoppar enheten över CD-läge, USB/iPod-läge och Bluetooth-ljudläge.

- Tryck på dessa knappar i Frekvensväljarläge för att växla till nästa/föregående förvalda radiokanal. Håll knapparna nedtryckta för att söka efter en kanal automatiskt.
- I lägena för Ljud-CD, MP3/WMA (CD), USB, iPod, och Bluetooth-ljud kan du använda dessa knappar för att välja ett spår du vill spela upp.

- I lägena för MP3/WMA (CD) och USB fortsätter du att trycka på dessa knappar för att välja nästa/föregående mapp.
- I Bluetooth-ljudläge fortsätter du att trycka på dessa knappar för att välja nästa/föregående grupp.
- **För andra fjärrkontroller på ratten:**

[VOL +], [VOL -], knappar

- Använd dessa knappar för att höja/sänka volymen.

[MODE]-knapp

- Varje tryck på dessa knappar ändrar frekvensbandet och källäget i följande ordning:
- FM1 (Frekvensväljarläge) → FM2 (Frekvensväljarläge) → AM (Frekvensväljarläge) → CD-läge* → USB/iPod-läge* → Bluetooth-ljudläge* → AUX-läge → FM1 (Frekvensväljarläge)...

* När motsvarande medium inte matas in eller ansluts, hoppar enheten över CD-läge, USB/iPod-läge och Bluetooth-ljudläge.

[CH +], [CH -], knappar

- Tryck på dessa knappar i Frekvensväljarläge för att växla till nästa/föregående förvalda radiokanal. Håll knapparna nedtryckta för att söka efter en kanal automatiskt.
- I lägena för Ljud-CD, MP3/WMA (CD), USB, iPod, och Bluetooth-ljud kan du använda dessa knappar för att välja ett spår du vill spela upp.
- I lägena för MP3/WMA (CD) och USB fortsätter du att trycka på dessa knappar för att välja nästa/föregående mapp.
- I Bluetooth-ljudläge fortsätter du att trycka på dessa knappar för att välja nästa/föregående grupp.

2. Användning av grundläggande funktioner

Använda radio

Utöver de vanliga frekvensväljarfunktionerna har denna enhet ett inbyggt RDS-avkodningssystem som stödjer kanaler som sänder RDS-data. Följande funktioner är tillgängliga med detta system:

- TA-funktion (trafikmeddelanden)
- AF-funktion (Alternativ frekvens)
- REG-funktion (Lokala program)
- PTY-program (Programtyp)

Anmärkning:

- När du sparar en kanal som inte sänder RDS-data till förvalen kan du spara kanalen efter minst 10 sekunders mottagning. Om du sparar en sådan kanal inom 10 sekunder, kommer den att sparas som en RDS-kanal och RDS-spårningsfunktionen används vid frekvensinställningen.

☐ Välja Frekvensväljarläge

1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [FM/AM] för att välja Frekvensväljarläge. Frekvensväljarskärmen visas.
 - Du kan även välja Frekvensväljarläget och radiokanalen med fjärrkontrollen på ratten. → "Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten" (sida 13)

☐ Frekvensväljarskärmen

Informationspanel

Förvalsknappar



- När kanalnamnen mottas från RDS-kanaler visas de på förvalsknapparna istället för frekvensindikeringarna.
- Kanalnamnet och PTY (Programtyp) för den aktuella kanalen visas på informationspanelen om informationen kan mottas.
- "Stereo" visas när en stereosändning upptäcks.

● Ljudreglaget på Kartskärmen



□ Använda radio

Lyssna på radio

1. Peka på knappen [**Band**] för att välja frekvensband.
Varje gång du pekar på knappen ändras frekvensbandet för radio i följande ordning:
 - FM1 → FM2 → AM → FM1...
2. Peka på önskad förvalsknapp på panelen Förvalsknapp för att ställa in den aktuella kanalen.
 - När Ljudreglaget visas kan du använda knapparna [<< P.ch] eller [>> P.ch] för att ställa in en förvald kanal.

Manuell inställning

Det finns 3 metoder: steginställning, sökning och snabbinställning.

När du använder steginställningsläget ändras frekvensen ett steg i taget. I lägena för sökning och snabbinställning kan du snabbt ställa in önskad frekvens.

1. Välj önskat frekvensband genom att peka på knappen [**Band**].
2. Ställa in en kanal.

Steginställning:

Tryck på knappen [▲] eller [▼] (TUNE/TRACK) för att ställa in en kanal manuellt.

Sökning:

Tryck och håll ned knappen [▲] eller [▼] (TUNE/TRACK) och släpp den inom 1,5 sekunder för att ställa in en kanal.

Snabbinställning:

Tryck och håll ned knappen [▲] eller [▼] (TUNE/TRACK) i mer än 1,5 sekunder för att söka uppåt eller nedåt kontinuerligt. När knappen släpps ställs en kanal in med Sökningsfunktionen.

Återkalla en förvald kanal

Det finns sammanlagt 18 förvalspositioner (6-FM1, 6-FM2 och 6-AM) för att spara enskilda radiokanaler i minnet.

1. Peka på knappen [**Band**] för att välja önskat frekvensband.

2. Peka på önskad förvalsknapp på panelen Förvalsknapp för att återkalla den aktuella kanalen.
 - När Ljudreglaget visas kan du använda knapparna [<< P.ch] eller [>> P.ch] för att återkalla en förvald kanal.

Manuellt minne

1. Peka på knappen [**Band**] för att välja önskat frekvensband.
2. Välj önskad kanal med manuellt frekvensval eller genom att ställa in en förvald kanal.
3. Peka på och håll ned en av förvalsknapparna i minst 1,5 sekunder för att spara den aktuella kanalen i förvalsminnet.

Visa Kanallistan

Du kan visa en lista med kanaler som kan mottas för tillfället.

1. Peka på knappen [**Band**] för att välja önskat frekvensband.
2. Peka på knappen [**Station**] för att visa kanallistan.
Du kan ställa in kanalen genom att peka på knappen för den önskade kanalen.
 - Du kan uppdatera kanallistan genom att peka på knappen [**Uppdatera kanallista**]. Alla kanaler som kan mottas listas i alfabetisk ordning. Systemet uppdaterar listan automatiskt efter behov för FM-kanaler.

Anmärkning:

- Kanallistan uppdateras inte automatiskt för AM-kanaler. Peka på knappen [**Uppdatera kanallista**] för att uppdatera kanallistan.

Visa radiotext

När kanalen som mottas sänder textdata kan dessa visas på skärmen.

1. Peka på knappen [**Info**] på Frekvensväljarskärmen.
Den mottagna radiotexten visas på skärmen.

□ TA-funktion (trafikmeddelanden)

Om ett trafikmeddelande börjar sändas i TA-standbyläge mottas det omedelbart oberoende av funktionsläget så att du kan lyssna på det.

- Standardinställningen är **AV**.

Ställa in TA-standbyläge

1. Peka på knappen [**TA**].
"TA"-indikeringen på Informationspanelen markeras.

Avbryta TA-standbyläge

1. När "TA"-indikeringen är markerad, tryck på knappen [TA].
"TA"-indikeringen släcks och TA-standbyläge avbryts.

● Avbryta TA-avbrottssändning

1. Peka på knappen [Avbryt] när du mottar TA-avbrottssändningen. TA-avbrott avbryts och systemet återgår till TA-standbyläge.

☐ AF-funktion (Alternativ frekvens)

AF-funktionen växlar till en annan frekvens på samma nätverk för att få bästa möjliga mottagning.

- Standardinställningen är **PÅ**.

Aktivera/avaktivera AF-funktionen

1. Peka på knappen [Meny].
2. Peka på knappen [**AF (Alternativ frekvens)**] för att aktivera eller avaktivera funktionen.
 - När AF-funktionen är aktiverad, markeras indikeringen för "AF".
 - Om mottagning av den aktuella radiokanalen försämras märkbart söker enheten efter samma program på en annan frekvens.

☐ REG-funktion (Lokala program)

När REG-funktionen är aktiverad mottar systemet en kanal med samma PI-kod som mottogs tidigare. När funktionen är avaktiverad mottar systemet också regionala kanaler och lokala P4-kanaler samt kanalerna som har samma PI-kod.

- Standardinställningen är **PÅ**.

Anmärkning:

- REG-funktionens PÅ/AV-inställning aktiveras endast om AF-funktionen ställs in på PÅ.

Aktivera/avaktivera REG-funktionen

1. Peka på knappen [Meny].
2. Peka på knappen [**REG (Regional)**] för att aktivera eller avaktivera funktionen.
 - När REG-funktionen är aktiverad, markeras indikeringen för "REG".

☐ PTY-program (Programtyp)

Denna funktion gör det möjligt att lyssna på sändningar av den angivna programtypen när sändningen börjar, även om systemet använder ett annat läge än Frekvensväljarläge.

- Vissa länder har ännu inte PTY-sändningar.
- I TA-standbyläge har en TA-sändning prioritet över en PTY-sändning.
- Standardinställningen är **AV**.

Aktivera/avaktivera PTY-funktionen

1. Peka på knappen [Meny].
2. Peka på knappen [**PTY (Programtyp)**].
När PTY-funktionen är aktiverad, markeras indikeringen "PTY" (PTY-standbyläge).

När PTY har valts

1. Peka på knappen [Meny].
2. Peka på knappen [**PTY (Programtyp)**].
3. Peka på knappen [**Välj PTY**] för att visa skärmen PTY.
4. Peka på önskat PTY-objekt för att välja programtyp.
 - Det finns 29 typer av PTY som kan väljas i listan nedan.

PTY-objekt
Nyheter
Aktuella händelser
Information
Sport
Utbildning
Drama
Kultur
Vetenskap
Olika tal
Popmusik
Rockmusik
Lättlyssnat
Lätta klassiker
Seriösa klassiker
Annan musik
Väder
Finans
Barnprogram
Sociala händelser
Religion
Ring upp
Resor

PTY-objekt
Fritid och hobby
Jazzmusik
Countrymusik
Nationell musik
50-/60-talsmusik
Folkmusik
Dokumentärer

5. Den föregående skärmen visas om du trycker på [BACK]-knappen.

● Avbryta PTY-avbrottssändning

1. Peka på knappen [Avbryt] när du mottar PTY-avbrottssändningen. PTY-avbrott avbryts och systemet återgår till PTY-standbyläge.

Nödsändningar

Om en nödsändning mottas, stoppas alla åtgärder i funktionsläget. "Larm" visas på skärmen och nödsändningen hörs.

● Avbryta en nödsändning

1. Peka på knappen [Avbryt]. Mottagning av nödsändningen avbryts.

□ Volyminställning för TA, nödsändning (Larm) och PTY

Volymen för TA, Larm och PTY-avbrott kan ställas in under TA-, Larm- eller PTY-avbrott.

1. Peka på knappen [Meny].
2. Peka på knappen [+] eller [-] på TA-volympanelen för att ställa in volymen på önskad nivå (00 till 40).
 - Du kan även justera volymen genom att vrida reglaget [VOL] (Volym) under ett TA-, Larm- eller PTY-avbrott.

Använda Ljud-CD

Detta system är kompatibelt med CD TEXT och stödjer visning av SKIVANS TITEL, SPÅRETS TITEL och SPÅRETS ARTIST för CD TEXT.

Anmärkning:

- Enheten har stöd för CD TEXT på engelska, tyska och franska. Vissa tecken kanske inte återskapas korrekt på displayen.

□ Välja Ljud-CD-läge

1. Mata in en ljud-CD i CD-spelaren. Systemet läser automatiskt alla data på skivan, växlar till Ljud-CD-läge och påbörjar uppspelning efter ett tag. → "Mata in/mata ut en skiva" (sida 11)

⚠ VARNING

- Vissa CD-skivor kanske har spelats in med en högre volymnivå än önskat. Öka volymen gradvis från den lägsta inställningen efter att uppspelning har påbörjats.

● När en ljud-CD redan finns i spelaren

1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [CD] för att välja Ljud-CD-läge. Systemet växlar till Ljud-CD-läge och börjar uppspelning från föregående position.
 - Du kan även ställa in Ljud-CD-läge (CD-läge) genom att använda fjärrkontrollen. → "Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten" (sida 13)

□ Skärm för Ljud-CD-läge



● Ljudreglaget på Kartskärmen



□ Använda Ljud-CD

Välja ett spår som ska spelas

- Denna åtgärd kan inte utföras från Ljudreglageskärmen.
- 1. Visa namnet på det önskade spåret på Spårlistan genom att peka på knappen [▲], [▲], [▼] eller [▼] och peka på knappen Spår för att spela upp spåret. Uppspelning av det angivna spåret påbörjas.

Hoppa över ett spår (sökning)

- Tryck på knappen [▲] eller [▼] (TUNE/TRACK) under uppspelning. Spåren hoppas över lika många gånger som knappen trycks och uppspelning påbörjas.
 - Om du trycker på knappen [▲] påbörjas uppspelning från början av nästa spår.
 - Om du trycker på knappen [▼] påbörjas uppspelning från början av det aktuella spåret. När du trycker på denna knapp igen inom cirka 1,5 sekunder påbörjas uppspelning från början av nästa spår.


Snabbspola framåt/bakåt

- Fortsätt att trycka på knappen [▲] eller [▼] (TUNE/TRACK) under uppspelning. Uppspelningshastigheten blir 5 gånger snabbare, sedan 30 gånger snabbare efter 3 sekunder. Normal uppspelningshastighet återupptas om du släpper knappen.

Visa spårinformation för ett spår

Anmärkning:

- Denna funktion kan endast användas med CD TEXT-skivor.
1. Peka på knappen för spåret som du vill visa information för och peka sedan på knappen [Info]. Spårinformationen för det angivna spåret visas.

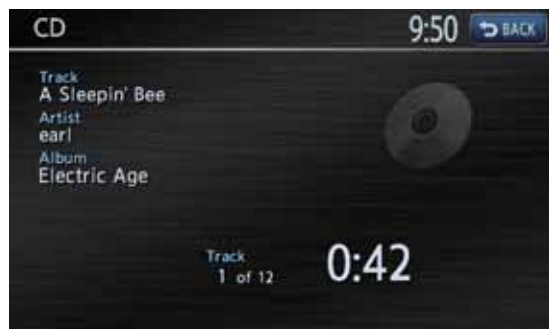

Andra uppspelningsfunktioner

1. Peka på knappen [Läge]. Skärmen Uppspelningsläge visas.



2. Peka på knappen för funktionen som du vill använda.

[Upprepa allt], knapp:

Spelar upp alla spår upprepade gånger.

[Upprepa spår], knapp:

Spelar upp det aktuella spåret upprepade gånger. "Upprepa spår" visas på informationspanelen.

[Slumpa alla], knapp:

Spelar upp spår som spelats in på skivan utan någon särskild ordning. "Slumpa alla" visas på informationspanelen.

3. Den föregående skärmen visas om du trycker på [BACK]-knappen.

Anmärkning:

- Uppspelningsläget kan inte avbrytas. Normalt ska det ställas in på Upprepa allt.

Använda MP3/WMA

Det här systemet kan spela upp MP3/WMA-data som spelats in på en skiva.

Om MP3/WMA-filer

Vad är MP3/WMA?

MP3 och WMA är ljudkomprimeringsformat som används av PC-användare och har blivit ett standardformat.

MP3 är en ljudkomprimeringsmetod och klassificeras enligt ljudlager 3 för MPEG-standarderna.

WMA är en ljudkomprimeringsmetod som utvecklats av Microsoft Corporation.

Dessa funktioner komprimerar ursprungliga ljuddata till cirka 10 procent av storleken med hög ljudkvalitet. Detta betyder att cirka 10 musik-CD-skivor kan spelas in på en CD-R/RW-skiva vilket tillåter längre lyssningstid utan att behöva byta CD.

Visa MP3/WMA-taggar

Tagginformation som titel, artist och albumtitel kan visas för en MP3/WMA-fil som innehåller tagginformation.

- Detta system stödjer ID3 Tag ver. 1.x/2.x och WMA Tag.
- Detta system stödjer taggtitlar med upp till 30 byte för ID3 Tag ver. 1.x och upp till 60 byte för ID3 Tag ver. 2.x och WMA Tag.

Säkerhetsföreskrifter för MP3/WMA-data

- Inga andra filer än MP3/WMA kan spelas upp. Utöver detta kanske vissa filer inte spelas p.g.a. kodningsformatet. När en fil inte kan spelas, spelas nästa fil istället.
- Visst brus kan förekomma beroende på typen av kodningsprogramvara som har använts för att koda datan.
- Filer som kodats med VBR-formatet (variabel bithastighet) kanske inte spelas upp. För data som spelats in med VBR, kan den visade speltiden skilja sig något från den verkliga speltiden.
- Tagginformation som anges med tecken med 2-byte kanske inte visas ordentligt på displayen.
- Filer med en inställd DRM-funktionsuppsättning kan inte spelas.
- Lägg till ett filtillägg som **".MP3"** eller **".mp3"** till en MP3-fil och **".WMA"** eller **".wma"** till en WMA-fil med tecken med enkla byte. Om du lägger till ett annat filtillägg, eller glömmer att lägga till filtillägget, kan filen inte spelas.

- Specifikationer för spelbara MP3-filer

Objekt	Orsak
Format	MPEG1 AUDIO LAYER3 MPEG2 AUDIO LAYER3
Samplingsfrekvens (kHz)	32/44,1/48 (MPEG1) 24/22,05/16 (MPEG2)
Bithastighet (kbit/sek)	32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/160/192/224/ 256/320/VBR (MPEG1) 8/16/24/32/40/48/56/64/ 80/96/112/128/144/160 (MPEG2)

- Specifikationer för spelbara WMA-filer

Objekt	Orsak
Format	Windows Media Audio Ver. 7, 8, 9* ¹
Samplingsfrekvens (kHz)	8/11.025/16/22.05/32/ 44.1/48
Bithastighet (kbit/sek)	5* ² /6* ² /8* ² /12 (för 8 kHz) 8* ² /10* ² (för 11,025 kHz) 10* ² /12* ² /16/20 (för 16 kHz) 16* ² /20/22/32 (för 22,05 kHz) 32/36/40/44/48/64 (för 32 kHz) 32/48/64/80/96/128/160/ 192 (för 44,1 kHz) 128/160/192 (för 48 kHz)

*1 WMA9 Pro, WMA9 Voice, och WMA9 Lossless kan inte spelas.

*2 Endast för mono-data.

Försiktighetsåtgärder vid förberedelse av en skiva

● Logiskt format (Filsystem)

Ange följande format som filsystemet. Annars kanske normal uppspelning inte är möjligt.

- ISO9660 Level 1
- ISO9660 Level 2
- Joliet
- Romeo

● Mappstruktur


- Mapphierarkin får ha högst 8 nivåer. Annars är uppspelning inte möjligt.
- Du kan spara MP3-filer och WMA-filer tillsammans i en mapp.

● Antal filer eller mappar

- Högsta tillåtna antal mappar är 255 (inkl. rotmappen).
- Högsta tillåtna antal mappar och filer på en skiva är 510.
- Högsta tillåtna antal filer i en mapp är 255.

● Visning av mappar i Mapplistan

- Endast mappar som innehåller MP3/WMA-filer (① till ④ i bilden) visas i listan. Mappar som inte innehåller några MP3/WMA-filer visas inte.
- Mapphierarkin ignoreras och samlas till 1 nivå.
- Mapparna ordnas enligt följden för skapande av mappar.

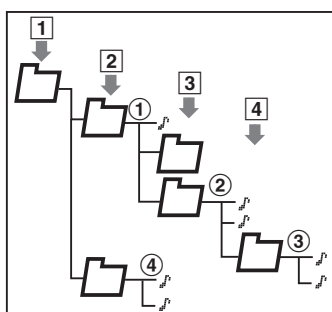

❑ Välja MP3/WMA-läge

1. Mata in en skiva med inspelade MP3/WMA-data i CD-spelaren.
Systemet läser automatiskt alla data på skivan, växlar till MP3/WMA-läge och påbörjar uppspelning efter ett tag.
→ "Mata in/mata ut en skiva" (sida 11)


⚠ VARNING

- Vissa spår kanske har spelats in med en högre volymnivå än önskat. Öka volymen gradvis från den lägsta inställningen efter att uppspelning har påbörjats.

● När en skiva redan har matats in

1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [CD] för att välja MP3/WMA-läge.
Systemet växlar till MP3/WMA-läge och börjar uppspelning från föregående position.
 - Du kan även ställa in MP3/WMA-läge (CD-läge) genom att använda fjärrkontrollen.
→ "Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten" (sida 13)

❑ Skärm för MP3/WMA-läge

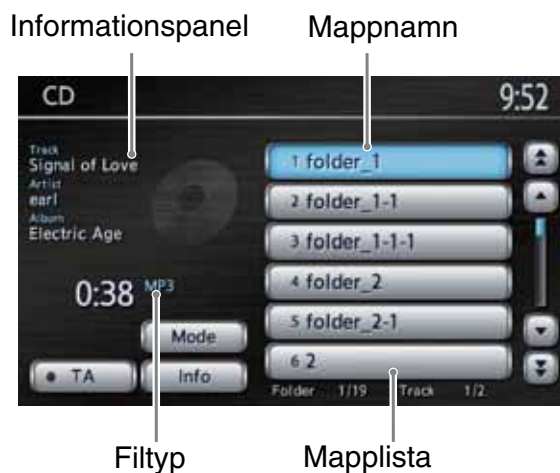

● Ljudreglaget på Kartskärmen



☐ Använda MP3/WMA

Välja ett spår som ska spelas

- Denna åtgärd kan inte utföras från Ljudreglageskärmen.
1. Peka på knappen för önskad mapp på Mapplistan för att visa Spårlistan.
 - Du kan rulla i Spårlistan genom att peka på knappen [**▲**], [**▲**], [**▼**], eller [**▼**].
 2. Peka på Spårknappen för att spela upp spåret. Uppspelning av det angivna spåret påbörjas.
 - Du kan rulla i Mapplistan genom att peka på knappen [**▲**], [**▲**], [**▼**], eller [**▼**].
 3. Peka på knappen [**BACK**].

Hoppa över ett spår (sökning)

1. Tryck på knappen [**▲**] eller [**▼**] (TUNE/TRACK) under uppspelning. Spåren hoppas över lika många gånger som knappen trycks och uppspelning påbörjas.
 - Om du trycker på knappen [**▲**] påbörjas uppspelning från början av nästa spår.
 - Om du trycker på knappen [**▼**] påbörjas uppspelning från början av det aktuella spåret. När du trycker på denna knapp igen inom cirka 1,5 sekunder påbörjas uppspelning från början av nästa spår.
 - Dessa funktioner utförs endast i den aktuella mappen.

Snabbspola framåt/bakåt

1. Fortsätt att trycka på knappen [**▲**] eller [**▼**] (TUNE/TRACK) under uppspelning. Uppspelningshastigheten blir 30 gånger snabbare. Normal uppspelningshastighet återupptas om du släpper knappen.

Hoppa över den aktuella mappen

1. Peka på Mappknappen under uppspelning. Spåren i den aktuella mappen hoppas över och uppspelning påbörjas från första spåret i nästa eller föregående mapp.

Visa information för ett spår

1. Peka på önskad Mappknapp för att visa Spårlistan.
2. Peka på knappen för spåret som du vill visa information för.
3. Peka på knappen [**Info**]. Informationen för det angivna spåret visas.



Andra uppspelningsfunktioner

1. Peka på knappen [**Läge**].
Skärmen Uppspelningssläge visas.



2. Peka på knappen för funktionen som du vill använda.

[Upprepa allt], knapp:

Spelar upp alla spår på skivan upprepade gånger.

[Upprepa mapp], knapp:

Spelar upp spår i den aktuella mappen upprepade gånger. "Upprepa mapp" visas på informationspanelen.

[Upprepa spår], knapp:

Spelar upp det aktuella spåret upprepade gånger. "Upprepa spår" visas på informationspanelen.

[Slumpa alla], knapp:

Spelar upp spår som spelats in på skivan utan någon särskild ordning. "Slumpa alla" visas på informationspanelen.

[Slumpa mapp], knapp:

Spelar upp alla spår i den aktuella mappen i slumpmässig ordning. "Slumpa mapp" visas på informationspanelen.

3. Den föregående skärmen visas om du trycker på [**BACK**]-knappen.

Anmärkning:

- Uppspelningssläget kan inte avbrytas. Normalt ska det ställas in på Upprepa allt.

3. Använda tillbehör

Använda USB-minne

Detta system kan spela upp ljudfiler (MP3/WMA) på ett USB-minne som känns igen som en "USB-masslagringsenhet". Du kan använda ett USB-minne som ljudenhet genom att helt enkelt kopiera önskade ljudfiler till det. En USB-kabel (medföljer ej) krävs för att ansluta ditt USB-minne till denna enhet.

Anmärkning:

- Detta system fungerar inte, eller kanske fungerar felaktigt med vissa USB-minnen.
- Filer som skyddats med någon form av DRM kan inte spelas.

☐ Anmärkningar gällande användning av USB-minnen

Allmänna anmärkningar

- Om det inte finns några data visas meddelandet "Kontrollera USB-enhet".

Anmärkningar gällande MP3/WMA-filer

- Detta system kan spela upp MP3/WMA-filer som sparats till USB-minnet.
- Begränsningarna för MP3/WMA-filer är samma som för MP3/WMA-läget. Se "Säkerhetsföreskrifter för MP3/WMA-data" (sida 19).

Anmärkningar om mappstruktur

- Mapphierarkin får ha högst 8 nivåer. Annars är uppspelning inte möjligt.
- Högsta tillåtna antal mappar är 512 (inkl. rotmappar och mappar utan MP3/WMA-filer).
- Högsta tillåtna antal mappar och filer på ett USB-minne är 8 000.
- Högsta tillåtna antal filer i en mapp är 255.
- Du kan spara MP3-filer och WMA-filer tillsammans i en mapp.

Anmärkningar om taggtitlar

Tagginformation som spårtitel, artistnamn och albumtitel kan visas för en MP3/WMA-fil som innehåller tagginformation.

Visning av mappar i Mapplistan

Begränsningarna för mapprepresentationen är samma som i MP3/WMA-läge. Se "Visning av mappar i Mapplistan" (sida 20).

Välja USB-läge

1. Anslut ditt USB-minne till USB-ingången. Systemet ändras till USB-läge och påbörjar uppspelning efter en stund.

⚠ VARNING


- Vissa spår kanske har spelats in med en högre volymnivå än önskat. Öka volymen gradvis från den lägsta inställningen efter att uppspelning har påbörjats.

● När USB-minnet redan har anslutits


1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [USB/iPod] för att välja USB-läge.

- Systemet växlar till USB-läge och börjar uppspelning från föregående position.
- Du kan även välja USB-läget genom att använda fjärrkontrollen på ratten.
 - "Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten" (sida 13)

☐ Skärmen för USB-läge

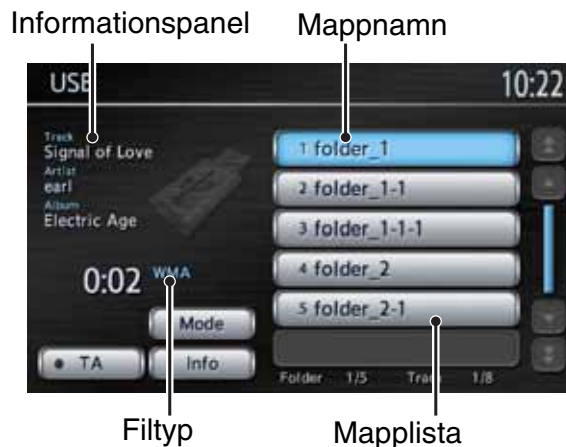

● Ljudreglaget på Kartskärmen

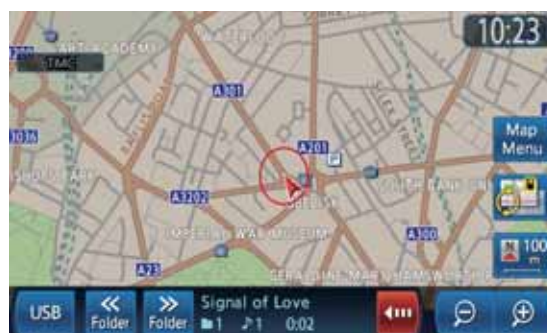

☐ Använda USB-läge

Funktionerna i USB-läget är samma som i MP3/WMA-läge (CD). Information finns under "Använda MP3/WMA" (sida 21).

Använda iPod®

Denna enhet kan användas för att styra en ansluten Apple iPod (information om kompatibla modeller finns på hemsidan Honda Access Europe (<http://www.honda-access.com/>)). En USB-kabel (medföljer ej) krävs för att ansluta din iPod till denna enhet.



Anmärkning:

- Enheten fungerar inte, eller kanske fungerar felaktigt med versioner som saknar stöd.
- Du kan inte se videofilmer med detta system. När ett videospår spelas upp matas endast ljuddata ut.
- Vissa funktioner kanske inte fungerar ordentligt beroende på programvaruversionen i din iPod. Använd en iPod som har uppdaterats med den senaste programvaran som har laddats ned från Apples webbplats.
- När du ansluter en iPod som ett stort antal spår har lagrats på, kan det ta en lång tid att etablera anslutningen med din iPod eller innan du kan styra funktionerna på din iPod.
- Innan du ansluter din iPod ska du kontrollera att ljudspåren har sparats med iTunes®. Om din iPod saknar ljudspår inträffar ett fel när din iPod ansluts.
- Om en iPod är ansluten till denna enhet kanske inget ljud återges. När detta inträffar ska enheten kopplas bort omedelbart och sedan anslutas igen.

❑ Anmärkningar gällande användning av Apple iPod

- När din iPod har anslutits till enheten skickas en logotypskärm från denna enheten, och visas på iPod-skärmen.
 - Denna enhet kan visa Podcast-titlar*1, Artistnamn, Albumtitlar, Låttitlar, Namn på genre, Spellistans titlar och låtskrivarens namn som registrerats på din iPod. "-----" visas om data saknas.
- *1 Dessa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på din iPod-version.
- En iPod används med utjämnarfunktionen inställd på AV.
 - Anslut inte din iPod till denna enhet när hörlurar är anslutna till din iPod.

❑ Välja iPod-läge

1. Anslut din iPod till USB-ingången. Systemet ändras till iPod-läge och skärmen för iPod-läge visas.

Skärmen för iPod-läge



- *2 Albumomslaget för det aktuella spåret visas om tillgängligt när visning av albumomslag är inställt på PÅ.

● Ljudreglaget på Kartskärmen



□ **Styra din iPod**

Funktionsknappar

Spårknappar (på Spårlistan)

- Använd för att välja spåret som du vill spela upp. Du kan rulla i listan genom att peka på knappen [▲], [▲], [▼], eller [▼].

[Meny]-knapp

- Peka på denna knapp för att visa Menyskärmens lista över aktuellt valda spår.
- Fortsätt att trycka på denna knapp för att visa Menyskärmens lista över kategorier: Spellistor, Artister, Album, Låtar, Podcast, Genrer, Låtskrivare. Du kan välja spår att spela genom att ange kategorier.

[Läge]-knapp

- Använd för att visa skärmen Uppspelningsläge. Du kan ange olika uppspelningsslägen samt om albumomslaget ska visas på denna skärm.

Hoppa över ett spår (sökning)

1. Tryck på knappen [▲] eller [▼] (TUNE/TRACK) under uppspelning. Spåren hoppas över lika många gånger som knappen trycks och uppspelning påbörjas.
 - Om du trycker på knappen [▲] påbörjas uppspelning från början av nästa spår.
 - Om du trycker på knappen [▼] påbörjas uppspelning från början av det aktuella spåret.
 När du trycker på denna knapp igen inom cirka 1,5 sekunder påbörjas uppspelning från början av nästa spår.

Snabbspola framåt/bakåt

1. Fortsätt att trycka på knappen [▲] eller [▼] (TUNE/TRACK) under uppspelning. Uppspelningshastigheten blir snabbare. Normal uppspelningshastighet återupptas om du släpper knappen.

□ **Ange olika uppspelningsfunktioner**

1. Peka på knappen [Läge].
2. Peka på knappen för funktionen som du vill använda.

[Blanda]-knapp:

Utför blandad uppspelning.

- **[Av]**
Avbryter blandad uppspelning. "Blanda alla" visas på informationspanelen.
- **[Låtar]**
Spelar upp alla aktuellt valda låtar i slumpmässig ordning. "Blanda låtar" visas på informationspanelen.
- **[Album]**
Spelar upp dina album utan någon särskild ordning när fler album väljs. Spår i ett album spelas upp i inspelad ordning. "Blanda album" visas på informationspanelen.

[Upprepa]-knapp:

Utför upprepade uppspelning.

- **[Ett]**
Spelar upp det aktuella eller valda spåret upprepade gånger. "Upprepa ett" visas på informationspanelen.
 - **[Alla]**
Spelar upp alla aktuellt valda spår upprepade gånger. "Upprepa alla" visas på informationspanelen.
3. Den föregående skärmen visas om du trycker på [BACK]-knappen.

Anmärkning:

- *Upprepad uppspelning kan inte avbrytas. Normalt ska det ställas in på Upprepa allt.*

□ **Visa albumomslag på skärmen för iPod-läge**

- Standardinställningen är **PÅ**.
1. Peka på knappen [Läge].
 2. Peka på knappen [Visa albumomslag] för att aktivera/avaktivera denna funktion.
 3. Den föregående skärmen visas om du trycker på [BACK]-knappen.

☐ **Välja spår som ska spelas**

Du kan ange vilka spår som ska spelas med följande Kategoriknappar:

[Spellistor]-knapp:

Visar alla Spellistor som är sparade i din iPod.

[Artister]-knapp:

Visar alla Artister som sparats i din iPod eller under angiven genre.

[Album]-knapp:

Visar alla Album som sparats i din iPod eller under angiven Artist eller Låtskrivare.

[Låtar]-knapp:

Visar alla Låtar som är sparade i din iPod.

[Podcast]-knapp:

Du kan specificera vilka Spår som ska visas genom att ange namnet på en Podcast.

[Genre]-knapp:

Visar alla tillgängliga genrer för att specificera Artister som ska visas.

[Låtskrivare]-knapp:

Visar alla Låtskrivare som är sparade i din iPod.

Välja spår som ska spelas från Menyskärmen

1. Peka på knappen **[Meny]** för att visa Menyskärmen.



2. Peka på önskad Mappknapp för att visa Spårlistan.
3. Peka på knappen för det önskade objektet på skärmen för att ange det.
 - Du kan rulla i listan genom att peka på knappen [▲], [▲], [▼], eller [▼].
 - När spårlistan för Album, Spellista eller Podcast visas kan du välja ett spår för att påbörja uppspelning av de valda spåren från det angivna spåret.
 - När spårlistan för Låtar visas kan du välja ett spår för att starta uppspelning av alla spår i din iPod från det valda spåret.
 - När den andra listskärmen visas ska du upprepa denna åtgärd tills du väljer spåren som ska spelas upp.
 - Den föregående listskärmen visas om du trycker på **[Meny]**-knappen.

- Peka på knappen **[Nu spelas]** för att återgå till skärmen för iPod-läget.

4. Den föregående skärmen visas om du trycker på **[BACK]**-knappen.

☐ **Visa spårinformation**

1. Från Spårlistan pekar du på knappen för spåret som du vill visa information för.
 - Peka på knapparna [▲], [▲], [▼], eller [▼] för att rulla i listan.
2. Peka på knappen **[Info]**. Spårinformationen för det angivna spåret visas.



3. Den föregående skärmen visas om du trycker på **[BACK]**-knappen.

Använda Bluetooth-ljud

Vissa Bluetooth-mobiltelefoner har ljudfunktioner, och vissa bärbara ljudspelare stödjer Bluetooth-funktionen. Dessa enheter kallas "Bluetooth-ljudspelare" i denna handbok. Detta system kan spela upp ljuddata som sparats i en Bluetooth-ljudspelare.

Anmärkning:

- Detta system stödjer profilerna A2DP och AVRCP. Systemet kanske inte fungerar alls eller kanske inte fungerar korrekt med vissa Bluetooth-ljudspelare beroende på deras prestanda eller specifikationer. Mer information om kompatibla modeller finns på webbsidan Honda Access Europe (<http://www.honda-access.com/>).
- Anslutningen till Bluetooth-ljudspelaren blir tvingad att koppla från när du börjar överföra telefonbokdata från Bluetooth-telefonen. När överföring av telefonbokdata har avslutats, ansluts Bluetooth-spelaren automatiskt igen.
- Bluetooth-ljudspelaren ansluts inte automatiskt igen när strömmen slås på. Anslut den manuellt från listan Kopplade enheter. (sida 35).
- Ljudet från Bluetooth-ljudspelare kan avbrytas p.g.a. omgivande radiovågor.

☐ Välja Bluetooth-läge

1. Tryck på knappen [**SOURCE**] för att visa källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [**Bluetooth Audio**] för att välja Bluetooth-ljudläge. Systemet växlar till Bluetooth-ljudläge och börjar söka efter Bluetooth-ljudspelare. Om anslutningen med en Bluetooth-ljudspelare har etablerats påbörjar systemet uppspelning efter en stund.
 - Du kan även välja Bluetooth-läget genom att använda fjärrkontrollen på ratten.
 - "Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten" (sida 13)


☐ Skärm för Bluetooth-ljudläge



Anmärkning:

- Vissa Bluetooth-ljudspelare kanske inte stödjer överföring av information som: Albumnamn, Låttitel, Artistnamn, o.s.v. Dessa namn/titlar visas inte på sådana spelare.
- Knappen [**Läge**] visas endast när en Bluetooth-ljudspelare som stödjer ljudkontrollfunktionen ansluts.

● Ljudreglaget på Kartskärmen

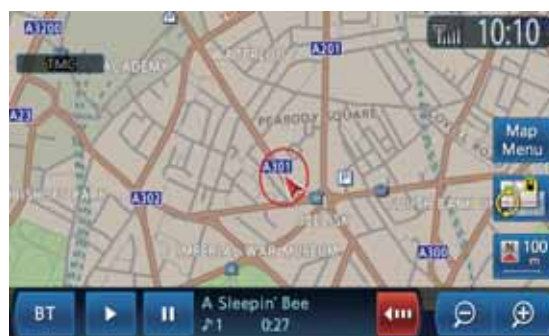

☐ Registrera din Bluetooth-ljudspelare (koppling)

Du kan registrera högst 5 Bluetooth-ljudspelare. Registrering utförs från Bluetooth-menyskärmen under menyn Inställningar. Information om åtgärden finns under see "Bluetooth-inställningar" (sida 35). Registrera din Bluetooth-ljudspelare genom att göra följande:

1. Bekräfta Bluetooth-informationen och ange en PIN-kod (lösenord) vid behov.
2. Koppla din Bluetooth-ljudspelare.
3. Välj din Bluetooth-ljudspelare från listan Kopplade enheter.

□ **Styra Bluetooth-ljudlagret**

Anmärkning:

- Beroende på specifikationerna för din Bluetooth-ljudspelare, kanske funktionerna inte fungerar alls, eller så kanske de fungerar felaktigt.
- Ibland, beroende på miljön, kan uppspelning låta fragmenterat, eller så kan växlingsljud genereras.

Spela upp musik

När anslutningen till en Bluetooth-ljudspelare har etablerats, aktiveras uppspelningsläget automatiskt.

- När uppspelning inte har startats kan du peka på knappen [▶ Spela].

Göra paus i uppspelning

1. Peka på knappen [|| Spela] under uppspelning.
Uppspelningen pausas.
2. Återuppta uppspelningen genom att peka på knappen [▶ Spela] eller [|| Spela].
Uppspelning återupptas.

Hoppa över ett spår (sökning)

1. Tryck på knappen [▲] eller [▼] (TUNE/TRACK) under uppspelning.
Spåren hoppas över lika många gånger som knappen trycks och uppspelning påbörjas.

Anmärkning:

- Beroende på Bluetooth-ljudspelaren kanske du måste trycka två gånger på knappen [▼] för att spela det föregående spåret.

Snabbspola framåt/bakåt

1. Tryck och håll ned knappen [▲] eller [▼] (TUNE/TRACK) under uppspelning.
Systemet använder uppspelningsläget för snabbspolning framåt/bakåt när du trycker på knappen.
Normal uppspelningshastighet återupptas om du släpper knappen.

□ **Ange olika uppspelningsfunktioner**

Anmärkning:

- Dessa funktioner kanske inte är tillgängliga med vissa Bluetooth-ljudspelare; knappen [Läge] visas endast när en Bluetooth-ljudspelare som stödjer dessa funktioner ansluts.

1. Peka på knappen [Läge].
2. Peka på knappen för funktionen som du vill använda.

[Blanda]-knapp:

Utför blandad uppspelning.

- **[Blanda av]**
Avbryter blandad uppspelning. "Blanda av" visas på skärmen.
- **[Blanda alla spår]**
Spelar upp alla angivna spår i slumpmässig ordning. "Blanda alla spår" visas på skärmen.
- **[Blanda grupp]**
Spelar upp dina Grupper utan någon särskild ordning när fler Grupper väljs. Spår i en Grupp spelas upp i inspelad ordning. "Blanda grupp" visas på skärmen.

[Upprepa]-knapp:

Utför blandad uppspelning.

- **[Upprepa 1 spår]**
Spelar upp det aktuella spåret upprepade gånger. "Upprepa 1 spår" visas på skärmen.
 - **[Upprepa alla spår]**
Spelar upp alla angivna spår upprepade gånger. "Upprepa alla spår" visas på skärmen.
 - **[Upprepa grupp]**
Spelar upp alla spår i den aktuella gruppen upprepade gånger. "Upprepa grupp" visas på skärmen.
3. Den föregående skärmen visas om du trycker på [BACK]-knappen.

Anmärkning:

- Beroende på Bluetooth-ljudspelaren kanske upprepad uppspelning inte kan avbrytas.

Använda AUX (valfritt)

Denna funktion används när extrautrustning ansluts till denna enhet.

☐ Välja AUX-läge

1. Tryck på knappen [SOURCE] för att visa källmenyns skärm.
2. Peka på knappen [AUX] för att välja AUX-läge.

Du kan lyssna på utmatad data från den anslutna enheten på denna enhet.

- Du kan även välja AUX-läget genom att använda fjärrkontrollen på ratten.
→ "Åtgärder på fjärrkontrollen på ratten" (sida 13)

☐ Skärm för AUX-läge



☐ Ändra ljudingångsnivån

Ljudingångsnivån för AUX-ingången kan ändras.

- Standardinställningen är **Hög**.
1. Peka på knappen [Låg], [Mellan], eller [Hög] för att välja nivå.
Låg: -4 dB
Mellan: 0 dB
Hög: +6 dB

Använda telefon

När anslutningen till din Bluetooth-mobiltelefon har gjorts är följande funktioner tillgängliga på enheten:

- Lyssna på dina telefonsamtal över bilens högtalare.
- Ringa samtal med en knappsats som innehåller tio knappar, med telefonbokdata som laddats ned från mobiltelefonen, användning av samtalshistorik (mottagna/uppringda samtal) eller användning av telefonens minnesfunktion (snabbuppringning).

Anmärkning:

- *Detta system stödjer profilerna HFP, OPP, A2DP, AVRCP och PBAP. Systemet kanske inte fungerar alls eller kanske inte fungerar korrekt med vissa Bluetooth-mobiltelefoner beroende på deras prestanda eller specifikationer. Mer information om kompatibla modeller finns på webbsidan Honda Access Europe (<http://www.honda-access.com/>).*
- *Beroende på mobiltelefon kanske du måste utföra manuell överföring av objekt från mobiltelefonen.*
- *Vissa mobiltelefoner kanske inte kan överföra telefonbokdata.*
- *Överföring av telefonbokdata kan ta lång tid. Samtal inaktiveras under dataöverföring.*

☐ Välja Telefonläge

1. Tryck på knappen [MENU] för att visa huvudmenyskärmen.
2. Peka på knappen [Telefon] för att välja Telefonläge.
Telefonskärmen visas.

☐ Telefonskärm



Anmärkning:

- Knapparna för uppringning är avaktiverade när ingen anslutning till en mobiltelefon har gjorts.

☐ Telefoninställningar

Bekräfta Bluetooth-information och ställa in PIN-kod (Lösenord)

Du kan bekräfta informationen för Bluetooth-gränssnittet och ställa in PIN-koden (Lösenordet).

Dessa handlingar utförs från Bluetooth-menyskärmen under menyn Inställningar.

→ "Bluetooth-inställningar" (sida 35)

Registrera din mobiltelefon (koppling)

Du kan registrera högst 5 mobiltelefoner.

1. Stäng av strömmen på mobiltelefonen som du vill registrera.
2. Peka på knappen [**Koppla telefon**] för att visa skärmen Koppla telefon.
3. Utför följande handlingar på din mobiltelefon:
 - Utför sökning efter Bluetooth-enheter.
 - Ange enheten "MY-CAR" för att registrera detta system till din mobiltelefon.
4. När du ombes mata in PIN-koden (lösenordet) av din mobiltelefon, ska du ange samma kod som PIN-koden (lösenordet) som ställts in för den här enheten.

Om du ombes välja en funktion ska du välja "Handsfree"-funktionen.

När kopplingen slutförs ställs den registrerade mobiltelefonen in som aktuell telefon och displayen återgår till Telefonskärmen.

● Ta bort den registrerade telefonen

1. Peka på knappen [**Kopplade telefoner**].
2. Tryck på knappen för enheten du vill ställa in.
3. Peka på knappen [**Ta bort**].
4. Peka på knappen [**Ja**] för att ta bort.

Välja mobiltelefon

1. Peka på knappen [**Kopplade telefoner**] för att visa skärmen Välj telefon.
2. Tryck på knappen för enheten du vill använda.
3. Peka på knappen [**Anslut**].
4. Den föregående skärmen visas om du trycker på [**BACK**]-knappen.

Ändra det registrerade namnet för din mobiltelefon

1. Peka på knappen [**Kopplade telefoner**].
2. Peka på knappen för enheten som du vill ändra det registrerade namnet för.
3. Peka på knappen [**Preferenser**].
4. Peka på knappen [**Enhetens namn**].
5. Skriv ett namn för enheten och tryck på [**OK**].
6. Den föregående skärmen visas om du trycker på [**BACK**]-knappen.

☐ Använda telefonen

Ringa ett samtal med knappsatsen

1. Peka på knappen [**Knappsats**] för att visa knappsatsen med tio knappar.
2. Ange telefonnumret med knappsatsen på skärmen.
3. Peka på [**OK**] för att ringa upp det inmatade numret.
 - Följande telefonavbrottsskärm visas under ett telefonsamtal.



- Peka på knappen [**Mobiltelefon**] för att prata i mobiltelefonen, vilket avbryter handsfree-funktionen. Återgå till handsfree-läget genom att ansluta din mobiltelefon igen från skärmen Telefon.
 - Peka på knappen [**Stäng av ljud**] för att stänga av mikrofonen. Återuppta användning av mikrofonen genom att peka på knappen [**Aktivera ljud**].
4. När samtalet har avslutats trycker du på knappen [**Lägg på**] för att "lägga på luren".

Anmärkning:

- Beroende på din mobiltelefon kan anslutningen till detta system kopplas från när du använder Mobiltelefonläget.
- Kartskärmen kan visas under samtalet om du trycker på knappen [**MAP**]. Återgå till telefonavbrottsskärmen genom att trycka på knappen [**MENU**] och peka på knappen [**Telefon**].

Använda mobiltelefonens telefonbok

Systemet kan ladda ned telefonbokdata som registrerats i den valda mobiltelefonen. Du kan använda dessa data för att ringa ett samtal från denna enhet.

Anmärkning:

- Vissa mobiltelefoner kanske inte kan överföra telefonbokdata.
- Endast telefonboksobjekt med minst ett telefonnummer registrerat i nedladdade Telefonboksdata visas på skärmen Telefonbok.
- Vissa mobiltelefoner tar lång tid att ladda ned telefonbokdata.

- När du överför telefonbokdata kan anslutningen till Bluetooth-ljudspelaren avbrytas tillfälligt. När överföring av telefonbokdata har avslutats, ansluts Bluetooth-spelaren automatiskt igen.
 - När nedladdning av telefonbokdata avbryts genom att peka på knappen [**Avbryt**] kommer de telefonbokobjekt som redan har överförts att registreras normalt.
 - Om samma telefonbokobjekt som redan har laddats ned laddas ned igen, registreras objektet två gånger. När du vill uppdatera telefonbokobjekt rekommenderar vi att du raderar de registrerade telefonbokobjekten innan du laddar ned telefonbokdata.
1. Peka på knappen [**Telefonens telefonbok**] för att visa skärmen Telefonbok.



2. Ladda ned telefonbokdata från din mobiltelefon genom att peka på knappen [**Ladda ned**].
När bekräftelsemeddelandet visas:
 - Peka på knappen [**Ja**] och utför sedan manuell överföring från din mobiltelefon för att börja överföra telefonbokdata.
 - Om manuell överföring från din mobiltelefon inte krävs pekar du på knappen [**Nej**] på bekräftelsekärmen för att börja överföra telefonbokdata.
 När nedladdning av data har slutförts återgår systemet till skärmen Telefonbok.
3. Tryck på ett en knapp med ett namn som du vill ringa upp.
 - Peka på knapparna [**▲**], [**▲**], [**▼**], eller [**▼**] för att rulla i listan.
 - När du pekar på alfabetknappen på vänster sida av skärmen rullar listan till objektet som börjar med den angivna bokstaven.
4. Peka på nummerknappen och peka sedan på knappen [**Ring upp**] för att ringa det angivna numret.
Telefonavbrottsskärmen visas och uppringning påbörjas.
 - När samtalet har avslutats trycker du på knappen [**Lägg på**] för att "lägga på luren".

Använd fordonets telefonbok

Du kan registrera dina favoritnummer i fordonets telefonbok genom att välja från telefonbokdatan, registrerade uppringda/mottagna samtal och inmatade telefonnummer.

- Du kan registrera upp till 5 telefonnummer.

●Lägga till ett objekt i fordonets telefonbok

1. Peka på knappen [**Fordonets telefonbok**] för att visa skärmen Fordonets telefonbok.
2. Peka på knappen [**Lägg till ny**].
3. Peka på knappen [**Kopiera från samtalshistorik**], [**Kopiera från mobiltelefonens telefonbok**], eller [**Ange nummer med knappsats**] för att välja en metod att ange numret och utför sedan samma handling när du ringer ett samtal.
4. Peka på knappen [**OK**] på bekräftelsekärmen för att registrera det angivna numret i registret Favoritsamtal.
 - Du kan redigera/ta bort de registrerade numren från inställningsmenyn.

●Ringa ett samtal med fordonets telefonbok

1. Peka på knappen [**Fordonets telefonbok**] för att visa skärmen Fordonets telefonbok.
2. Tryck på en knapp med ett nummer som du vill ringa upp.
3. Peka på [**Ring upp**] för att ringa upp det angivna numret.
Telefonavbrottsskärmen visas och uppringning påbörjas.
 - När samtalet har avslutats trycker du på knappen [**Lägg på**] för att "lägga på luren".

Använda samtalshistorik

Systemet registrerar automatiskt uppringda/mottagna samtal. Du kan bekräfta informationen och använda dessa data för att ringa ett samtal från denna enhet.

- Upp till 5 uppringda samtal och 5 mottagna samtal kan registreras för varje enskild registrerad telefon.

Anmärkning:

- När du registrerar flera mobiltelefoner och växlar mellan dem, kommer registret med uppringda och mottagna samtal inte att inkludera samtal som gjorts med en annan mobiltelefon.

1. Peka på knappen **[Samtalshistorik]**.
2. Peka på knappen **[Uppringda]** eller **[Mottagna]** beroende på vilken lista som du vill visa.
Motsvarande lista visas på skärmen.
 - Den föregående skärmen visas om du trycker på **[BACK]**-knappen.
3. Tryck på ett en knapp med ett nummer som du vill ringa upp.
4. Peka på **[Ring upp]** för att ringa upp det angivna numret.
Telefonavbrottsskärmen visas och uppringning påbörjas.
 - Du kan justera samtalsvolymen.
→ "Inställningar för volym och pip ljud" (sida 35)
 - När samtalet har avslutats trycker du på knappen **[Lägg på]** för att "lägga på luren".

Svara på ett samtal

När ett samtal mottas, visas telefonavbrottsskärmen.

1. Peka på knappen **[Svara]** för att svara på samtalet.
 - Om du pekar på **[Avfärda]** kopplas samtalet bort.
2. När samtalet har avslutats trycker du på knappen **[Lägg på]** för att "lägga på luren".

Anmärkning:

- Ljutfunktionen avbryts tillfälligt under samtalet och systemet återupptar ljutfunktionens senaste status när samtalet har avslutats.
- Kartskärmen kan visas under samtalet om du trycker på knappen **[MAP]**. Återgå till telefonavbrottsskärmen genom att trycka på knappen **[MENU]** och peka på knappen **[Telefon]**.

Använda parkeringskamera (extrautrustning)

Om den valfria parkeringskameran är installerad i systemet visas vyn bakifrån på skärmen när växelspaken förs till backpositionen.

Om ditt fordon är utrustat med i-MID-systemet, kan vyn bakifrån visas på i-MID-skärmen.



Justera kamerabilden

Du kan justera inställningarna för Ljusstyrka, Nyans, Färg och Kontrast för att visa vyn bakifrån på skärmen.

- Justeringsintervall: -16 till 16
1. Tryck på **[MENU]**-knappen.
 2. Peka på önskad knapp för att justera nivån.

[Ljusstyrka]-knapp:

- **[+]**
Gör bilden ljusare.
- **[-]**
Gör bilden mörkare.

[Nyans]-knapp:

- **[+]**
Ökar grön färg.
- **[-]**
Ökar röd färg.

[Färg]-knapp:

- **[+]**
Ökar färgdjup.
- **[-]**
Minskar färgdjup.

[Kontrast]-knapp:

- **[+]**
Ökar kontrast.
- **[-]**
Minskar kontrast.



4. Systeminställning

Du kan göra olika inställningar för detta system i Inställningsmenyn.

Skärmen Inställningar



Skärmen Inställningar – Övrigt



1. Tryck på [**MENU**]-knappen. Huvudmenyn visas.
2. Peka på knappen [**Inställningar**]. Inställningsskärmen visas. Peka på knappen [**Övrigt**] för att visa skärmen Inställningar – Övrigt.

Navigationssystemets inställningar

När du trycker på [**Navigation**] i inställningsmenyn kan du ange olika inställningar gällande allmänna egenskaper eller bekräfta information gällande navigeringsfunktionen.

För detaljerad information, se see

”5. Navigationssystemets inställningar” (sida 67).

Ljudeffektinställningar

När du pekar på knappen [**Ljudeffekter**] i menyn Inställningar kan du justera olika ljudeffektinställningar.

Justera fader/balans

1. Peka på knappen [**Fram**] eller [**Bak**] under panelen Fader/balans för att justera dämpningsnivån.
 - Standardinställningen är **0**.
 - Justeringsintervall: fram 5 till bak 5.

[Fram]-knapp:
Förstärker ljudet från de främre högtalarna.

[Bak]-knapp:
Förstärker ljudet från de bakre högtalarna.
2. Peka på knappen [**Vänster**] eller [**Höger**] under panelen Fader/balans för att justera balansnivån.
 - Standardinställningen är **0**.
 - Justeringsintervall: vänster 5 till höger 5.

[Vänster]-knapp:
Förstärker ljudet från de vänstra högtalarna.

[Höger]-knappen:
Förstärker ljudet från de högra högtalarna.

Justera den grafiska utjämnaren

Du kan justera ljudtonen med funktionen Grafisk utjämnare.

Välj från standardinställningar

1. Peka på knappen [**Välj**] under panelen för den Grafiska utjämnaren.
2. Välj en standardinställning genom att peka på knapparna [**Bas B**], [**Hög B**], [**Akustisk**], [**Effekt**], [**Jämn**] eller [**Platt**].

Registrera de anpassade inställningarna

1. Peka på knappen [**Välj**] under panelen för den Grafiska utjämnaren.
2. Peka på önskad användarknapp för att välja vilka anpassade inställningar som ska registreras och peka sedan på knappen [**Justera**].
3. Peka på knappen [**▲**] eller [**▼**] under frekvensen som du vill justera nivån för.
 - Frekvens: 60Hz, 250Hz, 1kHz, 4kHz, 16kHz
 - Nivå: -6 till +6

□ **Ljudstyrka, funktion**

Funktionen för ljudstyrka ökar nivån för höga och låga frekvenser enligt volyminställningen.

1. Peka på knappen [**PÅ**] på panelen Ljudstyrka för att ställa in funktionen på PÅ/AV.

Telefoninställningar

När du pekar på [**Telefon**] i Inställningsmenyn kan du ställa in olika funktioner gällande telefonfunktionen.

□ **Redigera fordonets telefonbok**

● **Lägga till en telefonbok för fordonet**

1. Peka på knappen [**Redigera fordonets telefonbok**] för att visa skärmen Redigera fordonets telefonbok.
2. Peka på knappen [**Lägg till ny**].
3. Peka på knappen [**Kopiera från samtalshistorik**], [**Kopiera från mobiltelefonens telefonbok**], eller [**Ange nummer med knappsats**] för att välja en metod att ange numret och utför sedan samma handling när du ringer ett samtal.
4. Peka på menyalternativet som ska ställas in.
 - [Objektnr.]-knapp:**
Väljer objektknappen för att registrera numret.
 - [Namn]-knapp:**
Du kan redigera namnet eller numret.
 - [Nummer]-knapp:**
Du kan redigera telefonnumret som ska registreras.
 - [Typ]-knapp:**
Du kan ange typen av telefonnummer från följande typer:
 - [**Mobil**]
 - [**Allmänt**]
 - [**Hem**]
 - [**Kontor**]
 - [**Övrigt**]
5. Peka på [**OK**] för att registrera numret.

● **Redigera/ta bort posten**

1. Peka på knappen [**Redigera fordonets telefonbok**] för att visa skärmen Redigera fordonets telefonbok.
2. Tryck på knappen för numret som du vill redigera eller ta bort.
3. Redigera numret genom att peka på knappen [**Preferenser**].
Redigera den registrerade informationen och peka sedan på knappen [**OK**].
4. Ta bort ett nummer genom att peka på knappen [**Ta bort**].
Peka på knappen [**Ja**] för att ta bort.

□ **Samtalshistorik**

1. Peka på knappen [**Samtalshistorik**] för att visa skärmen Samtalshistorik.
2. Peka på knappen [**Uppringda**] eller [**Mottagna**] beroende på vilken lista som du vill redigera.
3. Tryck på ett en knapp med ett nummer som du vill redigera.
4. Tryck på knappen på skärmen som du vill redigera.
 - [Fordonets telefonbok]-knapp:**
Registrerar numret till fordonets telefonbok. Du kan redigera informationen eller numret.
 - [Ta bort]-knapp:**
Tar bort numret. Peka på knappen [**Ja**] för att ta bort.

□ **Lägga till nya kontakter till telefonens telefonbok**

1. Peka på knappen [**Telefonens telefonbok**] för att visa skärmen Ladda ned telefonens telefonbok.
2. Peka på önskad knapp på skärmen för att registrera telefonens telefonbok.
 - [Ladda ned hela telefonboken]-knapp:**
Registrerar telefonboksdata som laddats ned från din mobiltelefon till telefonens telefonbok. Alla nummer i telefonboken ersätts.
 - [Ladda ned 1 post]-knapp:**
Registrerar specifika telefonboksdata som laddats ned från din mobiltelefon till telefonens telefonbok.
 - [Nedladdningslista]-knapp:**
Skärmen Telefonens telefonbok visas. Du kan ange vilket nummer som ska registreras i telefonens telefonbok.

□ **Ta bort telefoninformation**

1. Peka på knappen [**Ta bort telefoninformation**] för att visa skärmen Ta bort telefoninformation.
2. Peka på objektet som du vill ta bort.
 - [Fordonets telefonbok]-knapp:**
Du kan ta bort alla nummer eller angivna nummer som registrerats i fordonets telefonbok.
 - [Samtalshistorik]-knapp:**
Du kan ta bort alla nummer eller angivna nummer som registrerats under Samtalshistorik.
 - [Telefonens telefonbok]-knapp:**
Du kan ta bort alla nummer eller angivna nummer som registrerats i telefonens telefonbok.
 - [Ta bort all telefoninformation]-knapp:**
Du kan ta bort alla nummer som registrerats i detta system.

Bluetooth-inställningar

När du pekar på **[Bluetooth]** i Inställningsmenyn kan du ställa in olika funktioner gällande Bluetooth-funktionen.

☐ Aktivera Bluetooth-funktionen

1. Peka på knappen **[Bluetooth]** för att aktivera/avaktivera Bluetooth-funktionen.

☐ Koppla Bluetooth-enheter

1. Stäng av strömmen på mobiltelefonen eller Bluetooth-ljudspelaren som du vill registrera.
2. Peka på knappen **[Koppla Bluetooth-enhet]**.
3. Peka på knappen **[Ja]** när du registrerar en mobiltelefon eller knappen **[Nej]** när du registrerar en Bluetooth-ljudspelare.
4. Utför följande åtgärder på din mobiltelefon eller Bluetooth-ljudspelare:
 - Utför sökning efter Bluetooth-enheter.
 - Ange enheten "MY-CAR" för att registrera enheten.
5. När du ombes att ange PIN-koden (lösenordet) ska du mata in samma kod som PIN-koden (lösenordet) som ställts in för enheten.
Om du ombes att välja funktion ska du välja de funktioner som du vill använda.
När kopplingen har slutförts, ställs den registrerade enheten in som den aktuella telefon- eller ljudenheten.

☐ Använda listan Kopplade enheter

1. Peka på knappen **[Kopplade enheter]** för att visa skärmen Kopplade enheter.
2. Peka på knappen **[Handsfree]** eller **[Ljud]** för att visa enhetslistan.
3. Peka på knappen för enheten du vill använda.
4. Peka på **[Anslut]** för att koppla den angivna enheten.
 - Du kan bekräfta informationen på enheten genom att peka på knappen **[Preferenser]**.
 - Ta bort registreringen av den angivna enheten genom att peka på knappen **[Ta bort]**.

☐ Bekräfta/redigera Bluetooth-information

1. Peka på knappen **[Redigera Bluetooth-information]** för att visa skärmen Redigera Bluetooth-information.
2. Ändra PIN-koden (lösenordet) genom att peka på **[PIN-kod]**, ange önskad PIN-kod (lösenord) och peka sedan på knappen **[OK]**.
3. Ändra enhetens namn genom att peka på **[Enhetens namn]**, ange enhetens namn och peka på knappen **[OK]**.
4. Tryck på **[BACK]** när du vill gå tillbaka föregående skärm.

Inställningar för volym och pip ljud

Du kan ändra volyminställningar och andra pip ljudsinställningar.

1. Peka på knappen **[Volym och pip ljud]**. Menyn Volym och pip ljud visas.
2. Peka på menyalternativet som ska ställas in.

[Röstvägledning]-knapp:
Ställer in om röstvägledningen ska aktiveras eller inte.

[Röstvolym]-knapp:
Justerar volymen för röstvägledningen.

[Röst-SVC]-knapp:
Justerar funktionens känslighet så att styrningsvolymen ändras i enlighet med fordonets hastighet.

[Ljud-SVC]-knapp:
Justerar funktionens känslighet så att ljudvolymen ändras i enlighet med fordonets hastighet.

[Telefonvolym]-knapp:

 - **[Telefonens ringsignalvolym]**
Justerar volymen för telefonens ringsignal.
 - **[Telefonens inkommande volym]**
Justerar volymen för inkommande samtal.
 - **[Telefonens utgående volym]**
Justerar volymen för utgående samtal.
 - **[Fordonets ringsignal]**
Ställer in om ringsignalen ska matas ut genom fordonets högtalare.

[Knapparnas pip ljud]-knapp:
Ställer in om knapparna ska avge pip ljud när de används.

Visningsjustering

När du rör vid knappen **[Display]** i inställningsmenyn kan du justera ljusstyrkan för skärmen.

Anmärkning:

- *Justeringen av ljusstyrkan arbetar efter det aktuella skärmfärgsläget.*

1. Peka på knappen **[Display]**.
Skärmen för justering av displayen visas.
2. Justera ljusstyrkenivån genom att trycka på **[+]**- eller **[-]**-knappen.
[+]-knappen:
Gör bilden ljusare.
[-]-knappen:
Gör bilden mörkare.

Ställa klockan

Du kan ställa in olika inställningar för klockan.

1. Peka på knappen **[Klocka]**.
Klockskärmen visas.
2. Peka på menyalternativet som ska ställas in.
[Klocka på skärmen]-knapp:
Ställer in om klockan ska visas på kartskärmen.
[Klockformat (24 t)]-knapp:
Ändrar tidsformatet till 12- eller 24-timmars format.
[Förskjutning (timme)]-knapp:
Justerar aktuellt klockslag manuellt. Om du pekar på **[+]**- eller **[-]**-knappen ändras tiden med 1 timme.
[Förskjutning (min)]-knapp:
Justerar aktuellt klockslag manuellt. Om du trycker på **[+]**- eller **[-]**-knappen ändras tiden med 1 minut.
[Sommartid]-knapp:
Ställer in om sommartidsfunktionen ska aktiveras.
 - **[PÅ]**
Aktiverar funktionen för sommartid.
 - **[AV]**
Funktionen för sommartid är avaktiverad.
 - **[Auto]**
Funktionen för sommartid aktiveras automatiskt.**[Tidzon]-knapp:**
Ställer in tidzon. Du kan välja bland regioner i en lista samt **[Auto]**-knappen. Klockan ställs automatiskt in på tidzonen i det land där fordonet befinner sig om du väljer **[Auto]**-knappen.

Ange språk

Du kan ändra språket som används av systemet och friskrivningsskärmen.

▣ Ställa in systemspråk

För "English", kan du även välja avståndsenheter (km/mile).

1. Peka på knappen **[Övrigt]**.
2. Peka på knappen **[Språk]**.
3. Peka på knappen **[Språk]**.
4. Peka på knappen för språket som ska ställas in.

Du kan välja språk från följande språkknappar.

[English (mile)]-knapp
[English (km)]-knapp
[Français]-knapp
[Deutsch]-knapp
[Italiano]-knapp
[Nederlands]-knapp
[Português]-knapp
[Español]-knapp
[Dansk]-knapp
[Svenska]-knapp
[Norsk]-knapp
[Suomalainen]-knapp
[polski]-knapp

Anmärkning:

- *För andra språk än engelska visas avståndet med mätsystem.*

▣ Ställa in språk för friskrivningsskärmen

1. Peka på knappen **[Övrigt]**.
2. Peka på knappen **[Språk]**.
3. Peka på knappen **[Språk för friskrivningsskärmen]**.
4. Peka på knappen för språket som ska ställas in.

Du kan välja språk från följande språkknappar.

[English]-knapp
[Français]-knapp
[Deutsch]-knapp
[Italiano]-knapp
[Nederlands]-knapp
[Português]-knapp
[Español]-knapp
[Dansk]-knapp
[Svenska]-knapp
[Norsk]-knapp
[Suomalainen]-knapp
[Русский]-knapp
[Български]-knapp
[hrvatski]-knapp
[Čeština]-knapp

[**eesti**]-knapp
 [**Ελληνικά**]-knapp
 [**Magyar**]-knapp
 [**Latviešu**]-knapp
 [**Lietuvių**]-knapp
 [**polski**]-knapp
 [**Română**]-knapp
 [**Slovenčina**]-knapp
 [**Slovenščina**]-knapp

Inställning för tangentbordsinmatning

Du kan ändra tangentbordets layout för namninmatning.

1. Peka på knappen [**Övrigt**].
2. Peka på knappen [**Tangentbordsinmatning**].
3. Peka på önskad knapp för att välja tangentbordets layout.
 [**QWERTY**]-knapp
 [**ABCDEF**]-knapp

Stöldskyddsinställning

Detta system förhindrar stöld med följande två stöldskyddsfunktioner:

● Stöldskydd-indikator

När strömmen stängs av, tänds stöldskyddsindikatorn för att meddela att systemet har aktiverat stöldskyddsfunktionen. Detta förbättrar effekten av stöldskyddsfunktionen.

● Stöldskyddsfunktion

När strömmen stängs av efter att enheten har tagits ut från bilen, begär systemet att du matar in den valda säkerhetskoden med 4 siffror. Detta förhindrar stöld genom att enheten avaktiveras vid stölden.

□ Ställa in stöldskydd-indikatorn

1. Peka på knappen [**Övrigt**].
2. Peka på knappen [**Stöldskydd**].
3. Peka på knappen [**Stöldskydd-indikator**] för att aktivera/avaktivera stöldskyddsfunktionen.

□ Aktivera stöldskyddsfunktionen

1. Peka på knappen [**Övrigt**].
2. Peka på knappen [**Stöldskydd**].
3. Peka på knappen [**Aktivera stöldskydd**] för att aktivera stöldskyddsfunktionen.
 En varningsskärm visas.
4. Peka på knappen [**OK**] för att visa inställningsskärmen för Säkerhetskod.

5. Ange din 4-siffriga säkerhetskod genom att peka på knapparna [**0**] till [**9**] och peka sedan på knappen [**OK**].
6. När bekräftelseskärmen visas trycker du på knappen [**OK**].
7. Ange samma 4-siffriga säkerhetskod igen för att bekräfta och peka sedan på knappen [**OK**]. Stöldskyddsfunktionen aktiveras.

□ Avbryta stöldskyddsfunktionen

1. Peka på knappen [**Övrigt**].
2. Peka på knappen [**Stöldskydd**].
3. Peka på knappen [**Aktivera stöldskydd**] för att stänga av stöldskyddsfunktionen.
 Skärmen för inmatning av säkerhetskoden visas.
4. Ange din 4-siffriga säkerhetskod genom att peka på knapparna [**0**] till [**9**] och peka sedan på knappen [**OK**].
 Stöldskyddsfunktionen avbryts när den angivna säkerhetskoden är korrekt.

Anmärkning:

- När du anger fel säkerhetskod, visas meddelandet "Säkerhetskoden är felaktig" i 5 sekunder. Om du angav fel kod 3 gånger, förbjuds inmatning av säkerhetskoden en stund.
- Tala med din auktoriserade Honda-återförsäljare om du har glömt din säkerhetskod.

Återställa till fabriksinställningar

Du kan återställa alla inställningar för att återgå till fabriksinställningar.

Anmärkning:

- När systemet återställs till fabriksinställningar raderas alla sparade data med undantag av uppdaterad systemprogramvara och kartdata.
1. Peka på knappen [**Övrigt**].
 2. Peka på knappen [**Återställ till fabriksinställningar**].
 3. Tryck på [**Ja**]-knappen på den bekräftande skärmen.

Uppdatera kartan

Tala med din auktoriserade Honda-återförsäljare för information om uppdatering av systemprogramvaran och kartdata.

Sammanfattning av inställningarna

- Inställningar i fet stil anger standardinställningar.

Namn på inställningsalternativ		Inställningar	
Ljud-effekter	Fader/Balans	Fader: fram 5 till bak 5 (0) Balans: vänster 5 till höger 5 (0)	
	Grafisk utjämnare	Standardinställningar	Bas B, Hög B, Akustisk, Effekt, Jämn, Platt
		Anpassade inställningar	6-användare, inställning: • Frekvens: 60, 250, 1k, 4k, 16k (Hz) • Nivå: -6 till +6
	Ljudstyrka	PÅ, AV	
Telefon	Redigera fordonets telefonbok	(Ingen)	
	Samtalshistorik	(Ingen)	
	Ladda ned telefonens telefonbok	Ladda ned hela telefonboken	(Ingen)
		Ladda ned 1 post	(Ingen)
		Nedladdad lista	(Ingen)
Ta bort telefoninformation	—		
Bluetooth	Bluetooth	PÅ, AV	
	Koppla Bluetooth-enhet	(Registrerar en Bluetooth-enhet.)	
	Lista med kopplade enheter	(Ingen)	
	Redigera Bluetooth-information	PIN-kod	1212
		Enhetens namn	MY-CAR
Enhetens adress		(Den fasta adressen visas.)	
Volym och pip ljud	Röstvägledning	PÅ, AV	
	Röstvolym	1 till 16 (6)	
	Röst-SVC	AV till 3 (2)	
	Ljud-SVC	AV till 3 (2)	
	Telefon-volym	Telefonens ringsignalvolym	1 till 40 (9)
		Telefonens inkommande volym	1 till 40 (9)
		Telefonens utgående volym	1 till 5 (3)
Fordonets ringsignal		PÅ, AV	
Knapparnas pip ljud	PÅ, AV		
Skärm	Ljusstyrka	0 till 32 (29 för Dag/ 3 för Natt)	

Namn på inställningsalternativ		Inställningar	
Klocka	Klocka på skärmen	PÅ, AV	
	Klockformat (24 t)	PÅ, AV	
	Förskjutning (timme)	-12 till 12 t (0 t)	
	Förskjutning (min)	-59 till +59 min (0 min)	
	Sommartid	PÅ, AV, Auto	
	Tidzon	Auto , Eniwetok/Kwajalein, Midway Island/Samoa, Hawaii, Alaska, Pacific, Arizona, Mountain, Central America, Central, Mexico City, Saskatchewan, Bogota/Lima, Eastern, Indiana, Atlantic, Caracas/La Paz, Santiago, Newfoundland, Brasilia, Buenos Aires/Georgetown, Greenland, Mid-Atlantic, Azores, Cape Verde Is, Casablanca/Monrovia, London, Amsterdam, Belgrade, Paris, Sarajevo, West Central Africa, Athens, Istanbul, Bucharest, Cairo, Harare, Helsinki, Jerusalem, Baghdad, Kuwait, Moscow, Nairobi, Tehran, Abu Dhabi, Baku, Kabul, Ekaterinburg, Islamabad, Calcutta, Kathmandu, Almaty, Astana, Sri Jayawardenepura Kotte, Novosibirsk, Yangon, Bangkok, Krasnoyarsk, Beijing, Irkutsk, Kuala Lumpur, Perth, Tokyo, Seoul, Yakutsk, Adelaide, Darwin, Brisbane, Canberra, Guam, Hobart, Vladivostok, Magadan, Auckland, Nuku'alofa	
Övrigt	Språk	Språk	English (mile), English (km) , Français, Deutsch, Italiano, Nederlands, Português, Español, Dansk, Svenska, Norsk, Suomalainen, polski
		Språk för friskrivning	English , Français, Deutsch, Italiano, Nederlands, Português, Español, Dansk, Svenska, Norsk, Suomalainen, Русский, Български, hrvatski, Čeština, eesti, Ελληνικά, Magyar, Latviešu, Lietuvių, polski, Română, Slovenčina, Slovenščina
	Tangentbordsinmatning		QWERTY, ABCDEF
	Stöldskydd	Stöldskydd-indikator	PÅ, AV
		Stöldskyddsaktivering	PÅ, AV
	Återställ till fabriksinställningar		(Återställer alla inställningsalternativ till startvärdet.)
	Uppdatera karta		(Uppdaterar kartans data.)

Tilldela en funktion till OPTION-knappen

Du kan tilldela en önskad funktion för knappen [OPTION]. Du kan använda den tilldelade funktionen genom att trycka på [OPTION]-knappen.

1. Tryck och håll ned [OPTION]-knappen i mer än 1,5 sekunder för att visa skärmen för tilldelning av OPTION-knappen.



2. Peka på knappen för önskat objekt för att tilldela motsvarande funktion till [OPTION]-knappen.

[Telefonmeny]-knapp:

Visar Telefonskärmen.

[Åk hem]-knapp:

Ställer in din registrerade hemplats som destination.

[Röstvägledning]-knapp:

Ställer in om röstvägledningen ska aktiveras eller inte.

[Avbryt/återuppta resväg]-knapp:

Avbryter eller återupptar den aktuella resvägen.

[Dag-/Nattläge]knapp:

Växlar skärmens ljusstyrka mellan Dag- och Nattläge.

3. Den föregående skärmen visas om du trycker på [BACK]-knappen.

Navigation

I detta avsnitt lär du dig om hur navigationssystemet används, vilket hjälper dig att identifiera fordonets placering och ta dig till målet du letar efter, och ger användbar information som trafikinformation i realtid och närliggande intressanta platser.

1. Grundläggande användning

Se "1. Grundläggande användning" (sida 8) för "Ljud" för hur du gör för att slå på och av strömmen och för information om funktionerna på manöverpanelen.

Växla användningsläge

Växla till Navigationsskärmen från Ljudskärmen genom att trycka på knappen [MAP].

Menytyper och användning

I det här avsnittet förklaras typerna av vanliga menyskrmar på pekskärmen och deras funktion.

☐ Huvudmeny

Tryck på knappen [MENU] för att visa huvudmenyskrmen. Peka på det önskade menyobjektet för att visa varje menyskrm.



[🎯] Mål, knapp:

Visar menyskrmen Mål.

→ "Översikt över procedurer för målinmatning" (sida 51), "2. Ange mål" (sida 54)

[🗺️] Rutt, knapp:

Visar menyskrmen Rutt.

→ "Ändra/redigera inställningar för rutt" (sida 60)

[⚙️] Inställningar, knapp:

Visar menyskrmen Inställningar.

→ "5. Navigationssystemets inställningar" (sida 67)

[ℹ️] Information, knapp:

Visar menyskrmen Information.

→ "Visa Information" (sida 51), "4. Trafikinformation" (sida 64)

[📞] Telefon, knapp:

Visar menyskrmen Telefon.

→ "Använda telefon" (sida 29)

[🌙] (Dag/Natt), knapp:

Systemet har två skärmlägen: dagläge och nattläge. Normalt växlas dessa lägen automatiskt enligt status för ljuset i bilen (Autoläge). Du kan växla dessa lägen tillfälligt genom att peka på denna knapp. Inställningen återgår till autoläge när strömmen stängs av.

Reglaget för ljusstyrka visas längst ned på skärmen i cirka 5 sekunder. Om du pekar på knappen [◀] eller [▶] ökas/minskas inställningen för ljusstyrka för det aktuella läget.

☐ Kartmeny (Meny på karta över aktuell plats)

Peka på knappen **Kartmeny** på kartskrmen för att visa Kartmenyn på vänster sida av skärmen.

Du kan spara den aktuella platsen till Adressboken eller ändra kartans utseende.



[BACK]-knapp:

Återgår till kartskrmen.

[Snabb POI]-knapp:

Visar kategoriskärmen för intressanta platser som ligger i närheten av den aktuella platsen.

[Spara plats], knapp:

Registrera den aktuella platsen i adressboken.

❑ **Platsmeny (meny på rullad karta)**

Efter att du har rullat över kartan genom att trycka på kartskärmen trycker du på **[Kartmeny]** på skärmen för att visa Platsmenyn på skärmens vänstra sida. Du kan ställa in platsen som visas vid markören på skärmens mitt som mål eller lagra den i adressboken.



[BACK]-knapp:

Går tillbaka till rullad karta innan du trycker på knappen **[Kartmeny]**.

[Nytt mål]-knapp:

Ställer in markörens position som mål. Om ett mål redan angetts, tas det bort när ett nytt mål ställs in.

[Lägg till rutt]-knapp:

Om en annan plats redan angetts som mål kan du ställa in markörens position som ett delmål. Skärmen Ändra rutt visas när du trycker på den här knappen. Ange i vilken ordning delmål ska passeras när du anger delmål.

→ "Redigera ruten" (sida 61)

[Snabb POI]-knapp:

Visar kategoriskärmen för intressanta platser som ligger i närheten av markörens position.

[Spara plats], knapp:

Registrerar markörens position i adressboken.

[Ta bort]-knapp:

Om du trycker på den här knappen när markören pekar på en lagrad plats eller Hem, raderas platsen från adressboken. Du kan även trycka på denna knapp för att ta bort den aktuella inställda destinationen eller delmålen när markören pekar på dem.

Funktioner för kartskärm

❑ **Typer av karta**

Det finns två karttyper: 2D-kartan och 3D-kartan. Vissa procedurer skiljer sig beroende på vilken karttyp som används, t.ex. hur du bläddrar.

● **2D-karta**



2D-kartan är en kartskärm som visas platt såsom atlaskartor. Den är praktisk när du vill söka efter ett mål och bekräfta vägen eller ruten.

● **3D-karta**



3D-kartan visar kartan sedd ovanifrån fordonet i den riktning som bilen färdas. Den är praktisk när du vill se riktningen eftersom färdriktningens perspektiv kan ändras efter behov.

Du kan även visa två typer av kartor samtidigt på den delade skärmen och ändra kartornas orientering. Du kan ändra kartans utseende efter behov. → "Bläddra i kartan" (sida 48), "Ändra kartans utseende" (sida 49)

☐ Indikatorer på kartan

Indikatorerna som visas på kartskrmen skiljer sig åt beroende på rådande förhållanden vid olika tidpunkter. Det här avsnittet beskriver huvudindikatorerna som visas på kartskrmen.

Indikatorer på kartan för aktuell plats



① TMC-indikator

TMC-indikatorn blir grön när den mottar TMC-information.

→ "4. Trafikinformation" (sida 64)

② Ikonen På andra sidan gränsen

Visas vid passering av gränsen.

→ "[Gränsövergångsmeddelande]-knapp:" (sida 50)

③ Klocka

Visar aktuell tid.

④ Ljudknapp

Visar Ljudlägesskrmen för det aktuella källäget. Bokstäverna som visas på knappen varierar för att indikera det aktuella källäget.

⑤ []-knapp

Visar Ljudreglaget för det aktuella källäget.

⑥ Aktuellt gatunamn

Visar namnet för aktuell gata.

⑦ Fordonsmarkering

Visar fordonets aktuella position och färdriktning.

⑧ [] (Vy)-knapp

Peka på knappen för att ändra kartans utseende.

→ "Ändra kartans utseende" (sida 49)

⑨ Fartgränsikon

I allmänhet visar ikonen hastighetsgränsen på den aktuella huvudvägen där hastighetsdata tillhandahålls av en kartdatabas.

När hastighetsdata ändras, ändras siffrorna på ikonen och indikeringen blinkar i några sekunder.

→ "[Fartgränsmeddelande]-knapp:" (sida 50)

⑩ [-] (Zooma ut)/[+] (Zooma in)-knappar

Ökar/minskar kartans skala. Skalreglaget visas i cirka 3 sekunder.

Fortsätt att peka på dessa knappar för att öppna fritt zoomläge. → "Zooma IN/UT på kartan" (sida 48)

⑪ Märke för kartans riktning

Indikerar kartans riktning. Du kan växla kartriktning mellan Färdriktning upp och Norr upp genom att röra vid den här ikonen.

→ "Kartorienteringsknapp:" (sida 50)

⑫ Kartskala

Indikerar skalan för den karta som just nu visas.

⑬ [Kartmeny]-knapp

Visar Kartmenyn. Du kan spara den aktuella platsen till Adressboken eller ändra kartans utseende. → "Kartmeny (Meny på karta över aktuell plats)" (sida 42)

Indikatorer på kartan som bläddras

Indikatorerna visas när du börjar bläddra på kartan. När du bläddrar visas bara bläddringsmarkören på kartan.



① Platsinformation

När du flyttar markören till en lagrad plats, ett mål eller ett delmål, visas platsnamnet. TMC-information visas om TMC-ikonen är placerad vid markören.

② Bläddringsmarkör

Visar när du bläddrar på kartan.

③ [BACK]-knapp

Går tillbaka till kartan över aktuell position.

④ [] (Långsam rullning)/[] (Snabb rullning)-knapp

Visas endast på 2D-kartan. Växlar rullningsläget mellan Långsam rullning och Snabb rullning.

→ "Bläddra i kartan" (sida 48)

⑤ Visar namnet på gatan under markören.

⑥ [Kartmeny]-knapp

Visar Platsmenyn. Du kan ställa in markörens position som mål eller lagra positionen.

→ "Platsmeny (meny på rullad karta)" (sida 43)

Indikatorerna visas under vägledning

Efter att en destination har ställts in och körningen påbörjats, visas rutten och diverse vägledningsinformation på kartan.

→ "Skärmegenskaper för vägledning" (sida 59)



① Display med liten svängningspil

Visar svängningsriktning och avstånd till nästa vägledningspunkt.

② Nästa korsnings vägnamn och avstånd

Avståndet till nästa vägledningskorsning och namnet på nästa korsande gata visas när du befinner dig omkring 600 m (2 km för motorväg) till nästa korsning.

③ Uppskattad ankomsttid och avstånd till delmålet/målet

Den uppskattade ankomsttiden till nästa delmål eller mål och avståndet från aktuell plats till nästa delmål eller mål visas.

④ Vägledningspunkt

Indikerar röstvägledningspunkten.

⑤ Destinationsriktning

Indikerar riktning till destinationen från aktuell plats.





⑥ Vägledning

Vägledningen till målet visas.

☐ Kartsymboler



























Navigationssystemet visar information som t.ex. vägar och anläggningar med symboler och färger.

Färger för gatorna

Motorvägar	:		(Röd)
Huvudleder	:		(Brun)
Mindre vägar	:		(Grå)
Färjor	:		(Blå)

Kartsymboler (exempel)







Följande kartsymboler visas på kartan (beroende på zoomnivån på kartskalen).

	Flygplats		Infartsparkering		Polis
	Färja/tågstation		Vetenskapligt Museum/ Konstmuseum		Bank
	Golfbana		Sevärdheter		Restaurang
	Idrottsanläggning		Militäranläggning		Stormarknad
	Rekreations- anläggning		Bilparkering		Hyrbilsföretag
	Kommunkontor		Huvudstation		Turistbyrå Centrum
	Köpcenter		Station		Universitet eller gymnasium
	Parkering		Bibliotek		Övriga anläggningar
	Parkeringsgarage		Domstol		

Ikoner för landmärken (beroende på zoomnivån på kartskalen)

Ikoner för landmärken visas på korsningskartan osv. Du kan ange om de ska visas eller inte.

→ "Visa ikoner för landmärken" (sida 70)

	Honda-återförsäljare		Bensinstation		Restaurang
	Service Aria		Hotell		Sjukhus

☐ TMC-trafikinformationssymboler


När systemet mottar RDS-TMC-trafikinformation visas detaljerad TMC-trafikinformation om rutten på kartan. TMC-trafikinformation visas på kartan med symboler och informationsfärg för trafikstockning.
→ "4. Trafikinformation" (sida 64)

Exempel på TMC-trafikinformation visas (beroende på zoomnivån på karts kalan)







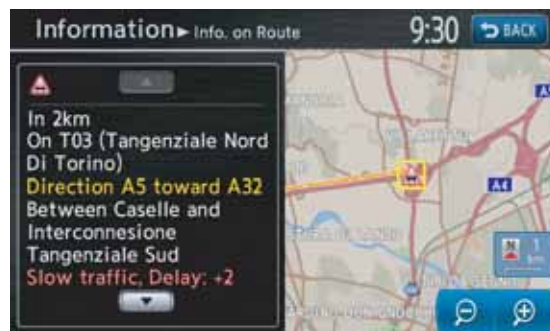





● **Aktuell platskartskärm med trafikinformation**



● **Skärm för TMC-trafikinformation på väg**



Symboler som används för TMC-trafikinformation

 Olycka	 Fordon som har gått sönder	 Fara	 Fordon på fel körbana
 Stillastående eller köande trafik	 Försening	 Vägarbeten	 Avstängd väg
 Dubbelriktad trafik	 Vägspärrar	 Vägyta i dåligt skick	 Hal körbana
 Dålig sikt på grund av dimma	 Regn	 Snö	 Väder
 Vind	 Information	 Viktiga händelser	 Långsam och tung trafik

Informationsfärg för tät trafik eller stockning

Stängd	:	Lila
Stockning	:	Röd
Måttlig	:	Gul
Fritt trafikflöde	:	Grön
Data saknas (okänt)	:	Visas ej (ingen färg)

Manipulera kartskärmen

Bläddra i kartan

Genom att röra vid kartskärmen visas en markör i mitten av skärmen och du kan bläddra över kartan.

För 2D-kartan rör du vid den för att flytta den till rätt position och fortsatt sedan att röra vid kartan för att bläddra mot den riktning du vill.

På 3D-kartan trycker du på den övre delen av kartan om du vill bläddra i den riktning som du trycker. Tryck på vänster eller höger sida om du vill rotera kartan samtidigt som du trycker.

2D-karta



3D-karta



[BACK]-knapp:

Går tillbaka till kartskärmen över aktuell position.

[Kartmeny]-knapp:

Du kan ställa in markörens position som mål eller lagra positionen i adressboken. → "Platsmeny (meny på rullad karta)" (sida 43)

[Långsam rullning]/[Snabb rullning]-knapp:

(Snabb rullning)-knapp:

Växlar rullningsläget mellan Långsam rullning och Snabb rullning. Denna knapp visas endast på 2D-kartan.

Använda långsamt rullningsläge

Peka på knappen [Långsam rullning] när du rullar 2D-kartan för att visa följande skärm:



Fortsätt att peka på önskat pilknapp (↑, ↓, →, ←, ↗, ↘, ↙, ↕) flyttar kartan åt motsvarande håll.

Avsluta långsamt rullningsläge genom att peka på knappen [Snabb rullning].

Visar kartan för aktuell fordonsplats

När [MAP]-knappen är intryckt, visas kartan på aktuell plats med bilen i mitten. Kartan fungerar på samma sätt när du kör.

Zooma IN/UT på kartan

Tryck på [-] (zooma ut) eller [+] (zooma in) för att ändra skala för kartan.



Kartans skala kan justeras i 13 steg:

640, 320, 160, 64, 16, 10, 4, 2, 1 (km), 500, 200, 100 och 50 (m).

[-] (Zooma ut)-knapp:

Minskar kartans skala. Skalreglaget visas i cirka 3 sekunder.

Fortsätt att peka på dessa knappar för att öppna fritt zoomläge.

[+] (Zooma in)-knapp:

Ökar kartans skala. Skalreglaget visas i cirka 3 sekunder.

Fortsätt att peka på dessa knappar för att öppna fritt zoomläge.

Skalreglage:

Visas i cirka 3 sekunder när du pekar på knappen [-] (Zooma ut) eller [+] (Zooma in). Peka på knappen för önskad skala för att ändra kartan till motsvarande skala direkt.

Anmärkning:

- För 2D/2D- eller 2D/3D-kartan används knapparna direkt på kartan. För att justera vänstra kartan rör du vid vänster karta och sedan använder du de här knapparna.

Ändra kartans utseende

Kartskärmen kan justeras beroende på orientering eller utseende för kartan.

Skärmexempel

• 2D-karta



• 3D-karta




• 2D/2D-karta



• 2D/3D-karta



Tryck på [📍]-knappen (visa) på kartskärmen för aktuell fordonsplacering. Kartinställningsskärmen visas.

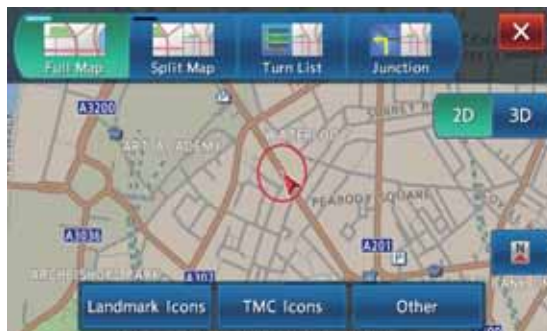**[✕], knapp:**

Återgår till föregående skärm.

Kartvy-knappar:

Ändrar typen av skärm.

• **[Helskärmskarta]**

Ändras för att visa en karta med helskärm.

• **[Delad karta]**

Ändras för att visa två kartor på en delad skärm. Du kan välja 2D/2D eller 2D/3D genom att peka på knappen [2D] eller [3D].

• **[Visa lista körinstruktioner]**

I vägledningsläge visas namn, avstånd och svängriktning för korsningarna till vänster på skärmen.

• **[Korsning]**

I vägledningsläge visas en närbild av korsningar med svängriktning för nästa korsning på vänster sida av skärmen.

2D/3D-knappar:

Ändrar kartans orientering. Denna kontroll fungerar på huvudkartan eller höger karta.

• **[2D]**

Växlar till 2D-kartan, precis som kartan i ett atlas.

• **[3D]**

Växlar till 3D-kartan som visas sedd ovanifrån fordonet i bilens färdriktning.

[] (Större område), knapp:

Växlar kartans vy för att visa ett större område i riktningen som fordonet kör. När denna funktion är aktiverad flyttas fordonets märke något lägre än mitten av skärmen.

Denna kontroll är tillgänglig när [2D] är valt och kartans orientering har ställts in på

Färdriktning upp.**Kartorienteringsknapp:**

Ändrar kartans orientering.

Denna kontroll är tillgänglig när [2D] har valts.

- **[] (Färdriktning upp)**

Kartan visas med färdriktningen uppåt.

- **[N] (Norr upp)**

Kartan visas med nordlig färdriktning i uppåtriktad visning.

Fågelvinkel, knapp:

Ändrar 3D-kartans vinkel. Peka på knappen **[Raise]** för att höja vinkeln och **[Lower]** för att sänka vinkeln.

Denna kontroll är tillgänglig när [3D] har valts.

[Ikoner för landmärken]-knapp:

Peka på denna knapp för att visa listan med landmärken. Du kan aktivera/avaktivera visning av landmärkesikoner för varje typ.

[TMC-ikoner]-knapp:

Peka på denna knapp för att visa skärmen med inställningar för TMC-trafikinformation. Peka på knappen **[Välj TMC-ikon]** för att visa listan med TMC-trafikinformationssymboler där du kan aktivera/avaktivera visning av TMC-trafikinformationssymboler för varje typ.

[Övrigt]-knapp:

Peka på denna knapp för att visa inställningsmenyn Karta – Övrigt. Ställ in de andra objekten enligt instruktionerna nedan.

Karta – Övrigt, inställningsmeny**[BACK]-knapp:**

Återgår till föregående skärm.

[Kartfärg (Dag)]-knapp:

Väljer färger för kartan i Dag-läge (när belysningen är avstängd).

- [Kartfärg 1]
- [Kartfärg 2]
- [Kartfärg 3]
- [Kartfärg 4]

[Kartfärg (Natt)]-knapp:

Väljer färger för kartan i Natt-läge (när belysningen påslagen).

- [Kartfärg 1]
- [Kartfärg 2]
- [Kartfärg 3]
- [Kartfärg 4]

[Automatisk visning av motorvägsäge]-knapp:

Växlar till listan med information för motorvägar.

[Ljuddisplay på kartan]-knapp:

Ändras för att visa status för AUDIO-funktionen längst ned på kartskrmen.

[Fartgränsmeddelande]-knapp:

Ändrar hastighetsgränssikonens funktion.

- [Visa + ljudsignal]
- [Visa]
- [Av]

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- Den faktiska hastighetsgränsen kan ändras på grund av tiden eller andra omständigheter. Observera alltid gällande trafikförhållanden.
- När den faktiska hastigheten överskrider hastighetsgränsdata fungerar inte den blinkande ikonen och ljudsignalen.

[Gränsövergångsmeddelande]-knapp:

Ändrar funktionen som meddelar att man passerar gränsen.

- [Visa + ljudsignal]
- [Visa]
- [Av]

Visa Information

Du kan visa information från informationsskärmen. Tryck på knappen [MENU] och peka på knappen [Information].



[Trafikinformation]-knapp:

Du kan visa trafikinformation. För detaljerad information, se se "4. Trafikinformation" (sida 64).

[Var är jag?]-knapp:

Du kan visa information om den aktuella platsen.



[GPS-position]-knapp:

Du kan visa information om aktuella GPS-data.



[Navigationsversion]-knapp:

Du kan visa information om kartdata, program, denna enhet, o.s.v.



[BACK]-knapp:

Återgår till föregående skärm.

Översikt över procedurer för målinmatning

För att starta ruttvägledningen använder du navigationssystemet på följande sätt:

- **Välj metod för att söka mål från menyskärmen Mål, sök sedan efter önskat mål.**

Välj en metod som är lämplig för den plats som söks.



- **Bekräfta positionen för platsen som hittades med menyskärmen Bestäm plats och börja vägledningen.**

Du kan även lagra platsen i adressboken eller bekräfta informationen för platsen.

Du kan även visa andra föreslagna rutter och kontrollera information om ruten.

Förutom proceduren som beskrivs ovan, kan du ange ett mål genom att bläddra på kartan eller via menyn Favoriter/Vanligaste.

□ Ställa in mål genom att ange adress

I det här avsnittet förklaras grundläggande användningssätt för att ställa in ett mål i detalj, genom att använda exemplet för att ange målet genom att ange adressen från målmenyn. Läs förklaringen noga eftersom proceduren liknar den som används när du anger mål med andra metoder.

För andra målinmatningslägen, se "2. Ange mål" (sida 54).

1. Tryck på [**MENU**]-knappen. Huvudmenyn visas.
2. Peka på knappen [**Mål**]. Navigationssystemets översta meny visas.
3. Peka på knappen [**Ny adress**]. Skärmen Ny adress visas.



4. Bekräfta det landsnamn som visas (föregående landsnamn visas). Om landsnamnet du vill gå till inte visas trycker du på knappen [**Land**], annars fortsätter du till steg 6.



5. Tryck på namnet på landet som du ska köra i. Sedan återgår systemet till skärmen Ny adress.



[▲]/[▼], knapp:

Bläddrar listan upp eller ned ett objekt i taget.

[▲]/[▼], knapp:

Bläddrar igenom listan en sida i taget.

6. Peka på knappen [**Stad**].

Anmärkning:

- Du behöver inte ange namnet på en stad, du kan ange ett gatunamn direkt. Fortsätt till steg 9.



7. Ange namnet på staden som du vill köra till genom att peka på bokstäverna på skärmen.



[X], knapp:

Raderar det senast angivna tecknet.

[BACK]-knapp:

Återgår till föregående skärm.

[Alla städer], knapp:

Anger att du vill söka i alla städer i det angivna landet.

[Lista], knapp:

Visar listan med stadsnamn som motsvarar de inmatade bokstäverna.

[Senaste 5 städer], knapp:

Visar listan över fem städers namn som nyligen har använts. Tryck på namnet på staden dit du vill åka.

[ABC], knapp:

Visar tangentbordet för alfabetisk inmatning.

[ÀÈË], knapp:

Visar tangentbordet för accenttecken.

[12#], knapp:

Visar tangentbordet för numerisk inmatning.

Anmärkning:

- När du matar in tecken visar systemet automatiskt listan med stadsnamn när alla matchande städer kan visas på en sida.

8. Tryck på namnet på staden dit du vill åka. Sedan återgår systemet till skärmen Ny adress.



[▲]/[▼], knappar:

Bläddrar listan upp eller ned ett objekt i taget.

[▲]/[▼], knappar:

Bläddrar igenom listan en sida i taget.

9. Peka på knappen **[Gata]**.
Skärmen för gatuinmatning visas.

Anmärkning:

- Du behöver inte skriva gatunamnet. Fortsätt till steg 12.



10. Skriv namnet på gatan som du vill åka till genom att trycka på bokstäverna på skärmen och tryck sedan på knappen **[Lista]**. Ange det på samma sätt som stadsnamnet. Listan över gatunamn visas.



11. Tryck på namnet på gatan som du vill åka till. Sedan återgår systemet till skärmen Ny adress.



12. Peka på knappen **[Gatunummer]**.

Skärmen för inmatning av gatunummer visas.

Anmärkning:


- Du behöver inte skriva gatunumret. Fortsätt till steg 14.



13. Ange gatunumret genom att trycka på siffrorna på skärmen och tryck sedan på **[OK]**-knappen.



14. Bekräfta inmatningarna och tryck på **[Start]**-knappen. Vägledningen startar. Platsen som hittats visas med "★" på kartan.

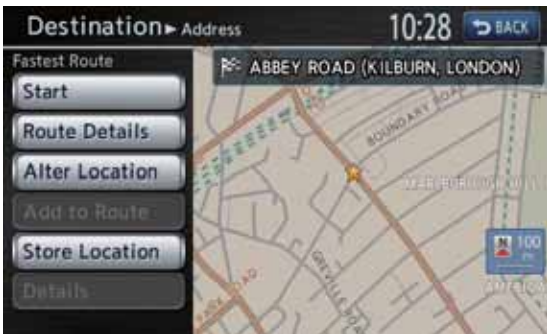

Anmärkning:

- Genom att peka på knappen **[Rutt info]** kan du även välja bland föreslagna rutter med olika prioritetsvillkor, hämta mer information om rutten och ange delmål. → "Beräkna rutt, meny" (sida 58)

2. Ange mål

Söka mål från menyn **Mål**

Du kan söka efter ett mål från menyn **Mål** på olika sätt. Använd en sökmetod som lämpar sig för platsen du vill åka till.

Mål, menyskärm



Mål – Andra menyskärm



1. Tryck på **[MENU]**-knappen. Huvudmenyn visas.
2. Peka på knappen **[Mål]**. Menyskärm **Mål** visas. Peka på knappen **[Andra]** för att visa den andra menyskärmen för **Mål**.
3. Tryck på önskad sökmetod. Procedurerna som följer beskrivs i de olika avsnitten nedan.

❑ Efter Ny adress

För användning med **[Ny adress]**, se "Ställa in mål genom att ange adress" (sida 52)

❑ Enligt Adressbok

Anger en plats som är registrerad i navigationssystemet som mål.

Anmärkning:

- Du måste registrera platser i förväg om du vill använda funktionen.

→ "Sparade adresser" (sida 68)

1. Peka på knappen **[Adressbok]**.
2. Tryck på den lagrade platsen i adressboken som du vill åka till.

[Sortera], knapp:

Du kan välja sorteringsmetod.

- **[Efter N:r]**
Visas i den registrerade ordningen.
- **[Efter namn]**
Visas i alfabetisk ordning efter namn.
- **[Efter ikon]**
Visar listan sorterad efter ikontyp.
- **[Efter grupp]**
Visar listan sorterad i grupper.

Anmärkning:

- Du kan lagra en ny plats genom att trycka på knappen **[Ny]**. Upp till 200 platser kan registreras.
 - För lagring eller redigering, se see "Sparade adresser" (sida 68).
3. Bekräfta målets position och tryck på **[Start]**-knappen.

❑ Åka hem

Om du har registrerat din hemadress kan du lätt starta vägledningen hem.

Anmärkning:

- När din hemadress inte är registrerad visas ett meddelande när du pekar på knappen **[Hem]**. Registrera adressen genom att peka på knappen **[Ja]**. Registrera hemadressen med önskad metod när listan över sökmetoder visas. Du kan även registrera hemadressen via **[Sparade data]** i inställningsmenyn. → "Hemadress" (sida 67)

1. Peka på knappen **[Hem]**.
2. Peka på knappen **[Start]**.
Rutten hem beräknas automatiskt och vägledningen startar.

❑ Enligt Intressanta platser (POI)

Välj platsens kategori, begränsa resultaten genom att ange område eller ett namn och välj sedan platsen du vill åka till.

Du kan även söka efter en plats genom att skriva namnet om du trycker på **[Efter namn]**-knappen.

1. Peka på knappen **[Intressanta platser]**.
2. Peka på önskad kategori.
Om ytterligare en kategorilista visas ska du välja en kategori genom att trycka på den.
3. Ange specifika villkor för platserna.
Ett exempel på användning av **[Efter namn]** ges nedan.

[Efter namn], knapp:

Mata in platsens namn för att finjustera målplatsen.

[Välj en stad], knapp:

Mata in stadens namn för att finjustera målplatsen.

[Nära aktuell plats], knapp:

Visar en lista med anläggningar i närheten av den aktuella platsen.

[Nära mål], knapp:

När målet har ställts in visar denna knapp en lista med anläggningar i närheten av målet.

4. Peka på knappen **[Efter namn]**.
5. Ange anläggningens namn och peka på knappen **[Lista]**.
6. Välj platsen du vill åka till genom att trycka på den i listan som visas.
[Efter avstånd], knapp:
Sorterar listan efter närhet.
[Ny kategori], knapp:
Visar skärmen med kategorier så att du kan välja en ny kategori.
7. Bekräfta målets position och tryck på **[Start]**-knappen.

❑ **Enligt Favorit-POI**

Välj platsens kategori och sök efter platser i närheten av den aktuella platsen.

1. Peka på knappen [**Favorit-POI**].
2. Peka på önskad kategori.
3. Välj platsen du vill åka till genom att trycka på den i listan som visas.
[Visa längs rutt], knapp:
När målet redan har ställts in visas endast anläggningar längs den aktuella ruten i listan.
4. Bekräfta målets position och tryck på [**Start**]-knappen.

❑ **Enligt Målhistorik**

Målen som använts tidigare registreras i listan över tidigare mål (upp till 100 platser). Du kan ange ett mål genom att välja det i listan. De äldsta posterna raderas automatiskt när listan överstiger 100 poster.

1. Peka på knappen [**Målhistorik**].
2. Tryck på platsen du vill åka till i listan över målhistorik som visas.
3. Peka på knappen [**Start**].

❑ **Enligt motorvägspåfart/avfart**

Du kan söka en på- eller avfart till en motorväg för att ange som mål.

1. Peka på knappen [**Andra**].
2. Peka på knappen [**Motorväg påfart/avfart**].
3. Skriv motorvägens namn och tryck på knappen [**Lista**].
4. Tryck på motorvägen som du vill välja i listan över motorvägar.
5. Välj knappen [**Påfart**] eller [**Avfart**].
6. Välj platsen du vill åka till genom att trycka på den i listan över påfarter eller avfarter.
[Efter avstånd], knapp:
Listan sorteras enligt närhet. När denna funktion stängs AV, sorteras listan enligt platsernas ordning längs vägen.
7. Peka på knappen [**Start**].

❑ **Enligt lagrade rutter**

Väljer en rutt som har registrerats tidigare, ange den sedan som ny rutt.

Anmärkning:

- *En eller flera rutter måste vara registrerade om du vill använda funktionen. När en rutt är inställd, kan du registrera ruten genom att trycka på [**Spara nuvarande rutt**]-knappen i händelse av att ruten innehåller minst ett delmål. Du kan även registrera den aktuella ruten via menyn *Beräkna rutt*.*

→ "Lagrade rutter" (sida 68)

1. Peka på knappen [**Andra**].
2. Peka på knappen [**Sparade rutter**].
3. Tryck på ruten du vill ställa in i listan över sparade rutter som visas.
4. Peka på knappen [**Start**].

❑ **Enligt latitud/longitud**

Du kan ange målet genom att mata in latitud och longitud.

1. Peka på knappen [**Andra**].
2. Peka på knappen [**Latitud/Longitud**].
3. Ange latitud och longitud genom att peka på nummerknapparna på skärmen.
[◀]/[▶], knapp:
Flyttar markören åt vänster eller höger.
[Väst]/[Öst], knapp:
Växlar longitud mellan väst och öst.
[Ändra], knapp:
Växlar hur siffror under 1 grad skrivs mellan sexagesimalsystemet och decimalsystemet.
4. Peka på knappen [**Karta**].
5. Bekräfta målets position och tryck på [**Start**]-knappen.

☐ **Enligt korsning**

Du kan ange en korsning som mål genom att ange namnen på två gator som korsar varandra och ställa in dem som mål.

1. Peka på knappen [**Andra**].
2. Peka på knappen [**Korsning**].
3. Peka på knappen [**Land**] och tryck på landsnamnet om det behövs.
4. Peka på knappen [**Stad**], skriv stadens namn och tryck på knappen [**Lista**].
Du behöver inte ange stadens namn.
5. Tryck på staden som du vill välja i listan över städer.
6. Peka på knappen [**1:a gatan**], skriv gatans namn och tryck på knappen [**Lista**].
7. Tryck på gatunamnet som du vill välja i listan över gator.
8. Välj den andra gatan på samma sätt som den första.
9. Bekräfta målets position och tryck på [**OK**].
10. Peka på knappen [**Start**].

Söka mål från kartskärmen

Du kan söka efter en plats genom att bläddra på kartan och sedan ange den som mål.

1. Bläddra på kartan genom att trycka på kartskärmen och flytta markören till platsen dit du vill åka. Peka på knappen [**Kartmeny**].
→ "Bläddra i kartan" (sida 48)
2. Bekräfta målets position och tryck på [**Nytt mål**].
3. Peka på knappen [**Start**].

Anmärkning:

- *Det går snabbare att söka om du ändrar kartans skala när du söker efter en plats som ligger långt borta.*

Söka efter POI genom att använda funktionen för Favorit-POI

Med Kartmenyn kan du ange ett mål genom att söka efter en plats i närheten av den aktuella positionen eller längs rutten bland fem POI-kategorier som tidigare specificerats på menyn Inställningar.

När målet har ställts in kan du ange intressanta platser som du vill besöka längs vägen som delmål och söka efter dem snabbt.

Du kan även anpassa de fem kategorierna.

1. Tryck på [**Kartmeny**]-knappen på kartskrmen.
2. Peka på knappen [**Favorit-POI**].
Kategoriskärmen visas.
3. Peka på önskad kategori.
4. Välj platsen du vill åka till genom att trycka på den i listan som visas.
[Visa längs rutt], knapp:
När målet redan har ställts in visas endast anläggningar längs den aktuella rutten i listan.
5. Bekräfta målets position och tryck på [**Start**]-knappen.

☐ **Anpassa kategorier**

1. Från Kategoriskärmen pekar du på knappen [**Favorit POI-inställningar**].
Skärmen Favorit POI-inställningar visas.
2. Peka på knappen för objektet som du vill växla kategori till.
Kategoriskärmen visas.
3. Peka på önskad kategori.
Om ytterligare en kategorilista visas ska du välja en kategori genom att trycka på den.
4. Om du vill ändra andra objekt ska du upprepa steg 2 och 3.
5. Den föregående skärmen visas om du trycker på [**BACK**]-knappen.

Ställa in destination och starta vägledningen

☐ **Menyn Bestäm plats**



Från menyn Bestäm plats visas när den sökta platsen har ställts in som mål, du kan utföra följande uppgifter beroende på förhållanden:

[Start], knapp:

Ställer in platsen som visas med "★" på kartan som mål och startar ruttvägledning.

[Rutt info], knapp:

Menyn Beräkna rutt visas. Du kan ändra sökvillkor eller kontrollera information för rutten.

→ "Beräkna rutt, meny" (sida 58)

[Ändra plats], knapp:

Kartskärmen visas. Du kan justera målets position.

[Lägg till rutt]-knapp:

När målet redan har ställts in ställs, den angivna platsen in som ett delmål.

[Spara plats], knapp:

Registrera den angivna platsen i adressboken.

[Detaljer], knapp:

Visar information om den angivna platsen om den är inkluderad i kartdatan.

☐ **Beräkna rutt, meny**



När du anger ett mål visas menyn Beräkna rutt tillsammans med kartan som visar föreslagna rutter. Du kan utföra följande åtgärder på skärmen beroende på situationen:

Anmärkning:

- Vägledningen startar automatiskt om ca. 30 sekunder går utan att du trycker på någon knapp efter det att den här skärmen öppnats.

[Start], knapp:

Startar vägledningen till målet.

[Fler rutter]-knapp:

Du kan byta till andra föreslagna rutter med andra prioritetsvillkor. Du kan även ställa in det via menyn Rutt. → "Redigera rutten" (sida 61)

- **[Kortast tid]**

Visar den rutten som har snabbast körsträcka.

- **[Undvik motorväg]**

Beräknar en rutt som undviker motorvägar så mycket som möjligt.

- **[Kortast avstånd]**

Beräknar den kortaste rutten.

- **[OK]**

Ändrar till angiven rutt.

[Ruttinfo], knapp:

Visar information om den föreslagna rutten som valts på skärmen.

- **[Visa lista körinstruktioner]**

Visar listan med vägledningpunkter.

- **[Spara rutt]**

Sparar den angivna rutten. Högst 5 rutter kan sparas och de kan hämtas snabbt.

Anmärkning:

- Den sparade rutten inkluderar endast mål och delmål. Annars kan en annan rutt föreslås beroende på fordonets plats när det hämtas.

- **[Karta]**

Visar kartskärmen där den beräknade rutten kan bekräftas.

[Lägg till delmål], knapp:

Lägger till delmål längs den föreslagna rutten som visas på kartan. När listan där du anger metod för att söka plats visas kan du söka efter och välja platser som du vill ställa in som delmål på samma sätt som du gör när du anger mål. Tryck på **[Lägg till delmål]**-knappen när skärmen Ändra rutt visas. Du kan ange upp till fem delmål.

Du kan även ange olika vägpunkter efter att du har startat ruttvägledningen. → "Redigera rutten" (sida 61)

3. Vägledning

När du har angett mål och startat vägledningen, guidas du längs vägen via skärmen och en röst.

Skärmegenskaper för vägledning

I likhet med för kartskrämen, visas olika vägledningsskrämar under vägledningsläget beroende på situation.

Om du trycker på knappen [MAP] växlas skärmen mellan följande vägledningsskrämar och den fullständiga kartskrämen.

Korsningskarta

När du kommer inom ett avstånd av 300 m (1 km för en motorväg) från nästa vägledningsspunkt delas skärmen i två delar och korsningskartan visas på vänster sida.

Du kan ställa in displayen så att Korsningskartan alltid visas i ruttvägledningsläge.

Standardinställningen är **AV**. → "Ändra kartans utseende" (sida 49)

Anmärkning:

- Innan korsningskartan visas hörs röstvägledning cirka 600 m (2 km för motorväg) från nästa vägledningsspunkt. Du kan ändra denna inställning genom att göra vägledningsinställningar för korsningar.

→ "Vägledningsinställningar" (sida 70)



① Vägledningsspunkt

Indikerar nästa röstvägledningsspunkten.

② Vägledning

Indikerar körriktning.

③ Indikering om återstående avstånd

Indikerar återstående avstånd till nästa vägledningsspunkt med streckkod.

Visa lista körinstruktioner

Skärmen är alltid uppdelad i två delar och Visa lista körinstruktioner visas på vänster sida om Svänglista är aktiverad. Listan med körinstruktioner innehåller de kommande vägledningsspunkterna i förhållande till fordonets position och de förändras under färdens gång. Den vänstra skärmen ändras automatiskt till Korsningskartan när du närmar dig nästa vägledningsspunkt.

Du kan ställa in displayen så att Svänglistan alltid visas i ruttvägledningsläge.

Standardinställningen är **AV**. → "Ändra kartans utseende" (sida 49)



① [^]/[v]-knapp

Bläddrar på skärmen för Visa lista körinstruktioner. Om du trycker på [^]-knappen visas listan med kommande vägledningsspunkter.

② Vändningslista

Listan med vägledningsspunkter och körinstruktioner visas för punkter i närheten av fordonets position och den förändras under färdens gång.

Skärmar för övriga vägledningar

● Motorvägsläge, skärm

Vid körning på motorväg, när du kommer på ett avstånd av ca 1 km från nästa vägledningspunkt med korsningar, kommer skärmen att delas i två avdelningar och informationen för korsningar visas i en lista på vänster skärm.



● Pil för liten svängning på kartan

Svängningsriktningen och avståndet till nästa vägledningspunkt visas i skärmens övre, vänstra hörn.



Om röstvägledning

När vägledningen startats, hörs talade instruktioner som t.ex. svängriktning och avstånd till nästa vägledningspunkt förutom de som visas på skärmen.

Du kan ange om röstvägledning ska användas eller inte och ställa in om volymen ska ändras i förhållande till fordonets hastighet.

→ "Vägledningsinställningar" (sida 70)

Ändra/redigera inställningar för rutt

Från menyn Rutt redigerar du aktuell rutt, bekräftar ruttinformationen, ställer in förhållanden för ruttberäkning osv.

Menyskärm för Rutt



1. Tryck på knappen **[MENU]** för att visa huvudmenyskärmen.
2. Peka på knappen **[Rutt]**. Menyskärmen Rutt visas.
3. Peka på önskat menyalternativ. Procedurerna som följer beskrivs i de olika avsnitten nedan.

❑ Avbryta/starta om vägledning

Avbryta vägledning

Avslutar vägledningen under ruttvägledningsläget.

1. Peka på knappen **[Radera rutt]**. Ett meddelande visas där du ska bekräfta åtgärden.
2. Peka på knappen **[Ja]**. Vägledningen avbryts och målet och rutten raderas.

Återta vägledning för avbruten rutt

Lagrar den tidigare rutten på nytt och startar om den avbrutna vägledningen.

1. Peka på knappen **[Återgå till rutt]**. Ett meddelande visas där du ska bekräfta åtgärden.
2. Peka på knappen **[Ja]**. Vägledningen startar igen.

□ Redigera ruten

Du kan redigera den aktuella ruten.

1. Peka på knappen **[Redigera rutt]**.
Skärmen Redigera rutt visas.
2. Ändra inställningarna genom att trycka på önskad inställning.
Rutten beräknas igen med de tillagda eller ändrade villkoren.
[Lägg till mål], knapp:
Peka på denna knapp när du vill ställa in ett nytt mål. Det ursprungliga målet ställs in som ett delmål på ruten.
[Lägg till delmål], knapp:
Du kan ange upp till 5 delmål. De angivna delmålen visas tillsammans med en siffra som anger ordningsföljd.
[(Aktuellt mål/namn på delmål)], knapp:
Peka på det namnet för målet eller delmålet som du vill redigera.
 - **[Ändra plats]**
Du kan ändra plats genom att flytta markören på kartskärmen.
 - **[Växla ordningen]**
Du kan ändra ordningen för mål/delmål.
 - **[Ta bort]**
Visar en bekräftelseskärm. Peka på **[Ja]** för att ta bort målet/delmålet.**[(Ruttberäkningskriterier)], knapp:**
Du kan ändra förhållanden för beräkning av rutt.
 - **[Kortast tid]**
Beräknar den snabbaste ruten.
 - **[Undvik motorväg]**
Beräknar en rutt som undviker motorvägar så mycket som möjligt.
 - **[Kortast avstånd]**
Beräknar den kortaste ruten.
3. Peka på knappen **[Beräkna]**.
Rutten beräknas med de angivna förhållandena.

□ Bekräfta ruttinformation

Bekräftar information för aktuell rutt.

1. Peka på knappen **[Rutt info]**.
Skärmen Rutt info visas.
2. Peka på knappen för det önskade objektet.



[Visa lista körinstruktioner], knapp:

Visar listan över ruttinformation.

Vägledningspunkterna från den aktuella positionen till målet visas i listformat.

[Simulering], knapp:

Simulerar ruten genom att flytta fordonsmarkeringen automatiskt på kartskärmen.

Tryck på **[▶]**-knappen för att starta simuleringen och tryck på **[■]**-knappen när du vill stoppa simuleringen tillfälligt. Om du trycker på **[■]**-knappen stoppas simuleringen och den föregående skärmen visas.

[Spara rutt], knapp:

Sparar den angivna ruten. Högst 5 rutter kan sparas och de kan hämtas snabbt.

[Karta], knapp:

Visar kartskärmen där den angivna ruten kan bekräftas.

☐ Ange förhållanden för beräkning av rutt

Du kan anpassa förhållanden för beräkning av rutt.

Anmärkning:

- Villkoren som anges på skärmen Ruttberäkningskriterier tillämpas på den aktuella rutten och en ny beräkning utförs automatiskt.
1. Peka på knappen [**Ruttberäkningskriterier**]. Skärmen Ruttberäkningskriterier visas.
 2. Peka på knappen för det önskade objektet.



[Sökvillkor], knapp:

Du kan ändra förhållanden för beräkning av rutt.

- [**Snabbaste rutt**] Beräknar den snabbaste rutten.
- [**Undvik motorväg**] Beräknar en rutt som undviker motorvägar så mycket som möjligt.
- [**Kortaste rutt**] Beräknar den kortaste rutten.

[Detaljerade ruttinställningar], knapp:

Du kan ange detaljerade ruttberäkningsmetoder.

- [**Undvik vägtull**] Minimerar antalet avgiftsbelagda vägar.
- [**Använd tidsbegränsade vägar**] Använder vägar med begränsad användningstid.
- [**Använd TMC-information**] Använder RDS-TMC-information för att beräkna rutten.
- [**Använd omvägar runt området**] Gör en omväg för att undvika ett område som registrerats.
- [**Använd färja**] Tar bilfärjor med i ruttberäkningen.
- [**Automatisk nyberäkning**] En ny rutt beräknas automatiskt om du lämnar den föreslagna rutten under vägledningen.

☐ Återberäkning av rutt

Du kan beräkna rutten igen om du ändrat villkoren för ruttens beräkning eller om ruttens status ändras.

1. Peka på knappen [**Beräkna om**]. Rutten beräknas automatiskt om och skärmen för Beräkna rutt visas.
2. Peka på knappen [**Start**]. Vägledningen startar igen.

☐ Ställa in avstånd för omdirigering

Söker efter en alternativ rutt som undviker en del av rutten från den aktuella positionen upp till ett angivet avstånd.

1. Peka på knappen [**Omväg**]. Omvägsskärmen visas.
2. Tryck på sträckan du vill undvika. Omvägen för det valda avståndet beräknas automatiskt och vägledningen startar igen.

☐ Ställa in en rutt för omdirigering med hjälp av trafikinformation

Du kan ändra rutten baserat på trafikinformation.

1. Peka på knappen [**Omdirigering vid kö**]. Den omlagda rutten visas beräknad med hjälp av TMC-trafikinformationen. Ett meddelande visas om systemet inte kan hitta en alternativ rutt.
2. Bekräfta platsen och tryck på [**Ja**]-knappen. Rutten beräknas automatiskt med hjälp av trafikinformationen och vägledningen startar igen.

Anmärkingar angående vägledningen

- Stanna fordonet på en säker plats när du anger mål.
- Rutten som visas är bara ett förslag.
- Vägar kan förändras och geometrin och trafikreglerna kan ha förändrats från det datum då kartan skapades. Följ alltid de gällande trafikreglerna.
- Det kan ta lite tid innan den föreslagna rutten visas beroende på situationen.
- Kartskärmen för den aktuella positionen visas, även när destinationen har angetts via lagrade rutten. Rutten kanske inte visas på skärmen om du anger en annan plats än fordonets aktuella position som startpunkt.
- Vägar och områden där fordon inte får köra, t.ex. i bostadsområden, anläggningar eller vägar som är under byggnation kan inkluderas i den föreslagna rutten.
- Delmål som passerats inkluderas inte om rutten beräknas på nytt.
- Systemet beräknar rutterna mellan varje delmål när du anger delmål. Därför gäller följande:
 - En rutt visas inte om systemet inte kan hitta en rutt mellan vissa delmål.
 - Rutten kanske inte ligger i närheten av ett visst delmål.
 - Du kanske måste vända helt om vid ett delmål.
- Ruttberäkningen kanske inte avslutas i följande fall:
 - Om det inte finns en huvudväg inom ca. 5 km från den aktuella positionen.
 - Om det inte finns en huvudväg inom ca. 5 km från målet (eller delmålet).
 - Om fordonet är för nära målet. I sådana fall visas ett meddelande som talar om det.
 - Om det inte går att nå ett mål eller delmål t.ex. på grund av trafikregler.
 - Om kartdatabasen inte innehåller data för platserna som valts.
 - Om det bara finns en mycket komplicerad väg till målet eller delmålet.
- Följande kan inträffa när en rutt visas:
 - Startpunkten för den föreslagna rutten kanske inte exakt motsvarar fordonets aktuella position även om en ruttberäkning utförs på en huvudväg.
 - Slutpunkten för den föreslagna rutten kanske inte exakt motsvarar målet om en ruttberäkning utförs på en huvudväg.
 - Systemet kan föreslå en rutt som börjar på en annan huvudväg om en ruttberäkning utförs på en huvudväg. I sådana fall kan du parkera fordonet på en säker plats och justera fordonsmarkeringen med menyen Inställningar eller fortsätta att köra tills fordonsikonen visas på huvudvägen. Beräkna rutten igen om ingen av metoderna ovan fungerar.
 - Färjelinjer lagras i systemet. Ta med i beräkningen restiden som krävs och förhållandena innan du bestämmer dig för att använda dem. *¹
- Den aktuella positionen eller färdriktningen kan variera beroende på resförhållandena. Det är inte ett fel och den vanliga skärmen visas om du fortsätter att färdas en stund.
- Fordonets position kan ändras på andra platser än vägar, t.ex. en parkering, men det är inte ett fel. Den vanliga skärmen visas om du färdas på en riktig väg en stund.
- På skärmen för aktuell plats kan ett representativt namn visas för platsen som ligger närmast fordonets position, det kan skilja sig från platsens verkliga namn.

Anmärkning:

*¹ Ankomsttiden beräknas i den aktuella platsens tidszon.

Anmärkningar angående röstvägledningen

- Röstvägledningen kanske inte motsvarar de verkliga vägarna eller trafikreglerna. Det kan bero på att de verkliga vägarna och data i kartdatabasen skiljer sig åt eller fordonets hastighet.
- Om röstvägledningen inte motsvarar de verkliga vägarna eller trafikreglerna ska du följa informationen på trafik- och vägskyltarna.
- Röstvägledningen aktiveras bara för korsningar vid vissa förhållanden. Det kan finnas tillfällen då du måste svänga trots att röstvägledningen inte aktiverats.
- Röstvägledningen kan variera beroende på svängriktningen och korsningstypen.
- Röstvägledningens tidsinställning kan variera beroende på situationen.
- Röstvägledningen är inte tillgänglig när röstvägledningen är inställd på PÅ. Även om röstvägledningen är PÅ, kanske du inte kan höra den om volymen är för låg.
→ "Vägledningsinställningar" (sida 70)
- Röstvägledningen startar när fordonet anger föreslagen väg. Hänvisa till kartskärmerna för instruktioner innan du påbörjar rutten.
- När fordonet närmar sig ett delmål meddelar rösten "You have arrived at waypoint <1 till 5>". Röstvägledningen fortsätter med nästa del av rutten. Hänvisa till kartskärmerna för instruktioner tills nästa röstmeddelande startar.
- När fordonet närmar sig ett mål, meddelar rösten "You have arrived at the destination". Hänvisa till kartskärmerna för anvisningar under resten av färden.

4. Trafikinformation

RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message Channel) tillhandahåller information via FM-radiosändningar som kan vara praktisk när du kör. Systemet kan ta emot RDS-TMC-information och visa information om trafikförhållanden, eventuella stockningar, väderprognoser med mera på skärmen och på kartan. Med RDS-TMC kan du få information om eller kontrollera stockningar, vägarbeten, avstängda vägar osv. längs rutten och fordonets position. När du tar emot information via RDS-TMC, visas tiden för den senaste mottagningen i den nedre delen av TMC-knappen på kartskärmerna.

Anmärkning:

- Du kan ange att systemet ska beräkna rutten som undviker trafiktillbud och stockningar osv. med hjälp av den mottagna RDS-TMC-informationen.
- För symbolerna som används för TMC, se "Symboler som används för TMC-trafikinformation" (sida 47).
- Tjänsterna som tillhandahålls av leverantörer av kostnadsfri RDS-TMC garanteras inte. TMC-data får inte hämtas från leverantörerna i fortsättningen.
- Om systemet inte kan motta TMC-trafikinformation ska du försöka att ställa in TMC-mottagaren manuellt. → "Ställa in TMC-trafikinformation" (sida 66)

Visa Trafikinformation

Trafikinformationsskärmerna



1. Tryck på [MENU]-knappen.
2. Peka på knappen [Information].
3. Peka på knappen [Trafikinformation]. Skärmen Trafikinformation visas.
4. Tryck på önskat alternativ och kontrollera informationen.

☐ **Visa trafikinformation för ruten**

Bekräftar trafikinformationen på aktuell rutt.

1. Peka på knappen [**Info längs rutt**].
TMC-listan visas sorterad efter avstånd från den aktuella positionen på ruten. Tiden för händelsen visas till höger på listan.
2. Tryck på önskad händelse.
Detaljerad information om händelsen visas. Tryck på [**▲**]/[**▼**]-knappen om du vill bläddra bland den detaljerade informationen på skärmen.



Positionen och TMC-trafikinformationssymbolen för den valda händelsen visas på kartan.



Den föregående skärmen visas om du trycker på [**BACK**]-knappen.

☐ **Visar närliggande trafikinformation**

Du kan bekräfta all trafikinformation som ligger inom 50 km radie för aktuell plats.

1. Peka på knappen [**Trafikinfo i närheten**].
TMC-listan visas sorterad efter avstånd från den aktuella positionen. Du kan bekräfta detaljerad information på samma sätt som för [**Info längs rutt**]-knappen.

☐ **Visa TMC-information om vädret**

1. Peka på knappen [**Väder**].
TMC-listan för väder visas sorterad efter avstånd från den aktuella positionen. Du kan bekräfta detaljerad information på samma sätt som för [**Info längs rutt**]-knappen. Detaljerad information visas inte för händelser som saknar information om vädret.

☐ **Visa information om stockningar**

1. Peka på knappen [**Trafik prognos**].
TMC-listan med information om stockningar visas. Du kan bekräfta detaljerad information på samma sätt som för [**Info längs rutt**]-knappen.

Ställa in Trafikinformation

☐ **Visa trafikinformations-symbolerna på kartan**

1. Tryck på [**☑**]-knappen (visa) på kartskrmen för aktuell fordonspacering
2. Peka på knappen [**TMC-ikoner**].
Skärmen med TMC-trafikinformationsinställningar visas.
3. Peka på knappen [**Välj TMC-ikon**].
Listan med TMC-trafikinformationssymboler visas.
4. Peka på knappen för symbolen som du vill visa/dölja.
Du kan aktivera/avaktivera visning av TMC-trafikinformationssymboler för varje typ.

☐ Ställa in TMC-trafikinformation

1. Tryck på [MENU]-knappen.
2. Peka på knappen [Inställningar].
3. Peka på knappen [Navigation].
4. Peka på knappen [TMC-trafikinformation]. Skärmen med TMC-trafikinformationsinställningar visas.
5. Tryck på knappen som du vill ställa in på skärmen.



[Visa händelser på karta]-knapp:

Aktiverar eller avaktiverar TMC-trafikinformation på kartan. Standardinställningen är **PÅ**.

[Välj TMC-ikon]-knapp:

Aktiverar/avaktiverar visning av händelseinformationsikon för varje händelsetyp. Enligt fabriksinställningen är alla **PÅ**.

[TMC-trafikmeddelande]-knapp:

Aktiverar/avaktiverar TA-standbyläge. Standardinställningen är **PÅ**.

[Välj TMC-operatör]-knapp:

Du kan välja vilken TMC-operatör du vill använda.

- [Auto]
Väljer operatör automatiskt.
- [Manuellt]
Du kan välja operatören som ska användas i en lista.

Anmärkning:

- För TMC-operatörsinställningen, när systemet inte kan motta TMC-trafikinformation ska du försöka använda [Manuellt] för att välja operatören manuellt för bästa möjliga TMC-mottagning. Systemet förblir dock inställt på operatören även om fordonet flyttas till en plats utanför operatörens täckningsområde och TMC-informationen kan inte mottas. Normalt rekommenderar vi att inställningen [Auto] används.

☐ Ställa in TA-läge (Trafikmeddelanden)

1. Peka på knappen [TA] på ljudlägesskärmarna. "TA"-indikeringen på ljudlägesskärmarna markeras och systemet försätts i TA-standbyläge. Detaljerad information om TA-standbyläge, → "TA-funktion (trafikmeddelanden)" (sida 15)

☐ Indikering för viktig TMC-information

När systemet mottar TMC-information som är mycket viktig inom 10 km från fordonets position eller inom 50 km av rutten, ger systemet den viktiga informationen automatiskt med högsta prioritet.

Tryck på [OK] när du vill gå tillbaka kartskärmerna.



☐ Olika rutter med trafikinformation analyseras

När en TMC-händelse hittas för rutten, analyseras en annan rutt med trafikinformation som automatiskt visas.

Bekräfta eller avbryt den omlagda vägen och tryck på [OK] när du vill starta vägledningen. Den omlagda rutten används inte om du inte gör någonting.

Observera gällande trafikinformation

Den information som ges av RDS-TMC är endast för referens, den kanske inte överensstämmer med verkliga trafikförhållanden. Följ alltid de gällande trafikreglerna och var medveten om de verkliga trafikförhållandena.

5. Navigations-systemets inställningar

Du kan ställa in olika inställningar för navigationssystemet från inställningsmenyn.

Skärmen Inställningar



Skärmen Inställningar – Övrigt



1. Tryck på [**MENU**]-knappen. Huvudmenyn visas.
2. Peka på knappen [**Inställningar**]. Inställningsskärmen visas. Peka på knappen [**Övrigt**] för att visa skärmen Inställningar – Övrigt.

Registrera/redigera lagrade objekt

Från menyn för lagrade objekt kan du registrera hemadress, adress till företag och platser, rutter, information för sträcka och områden du vill undvika. Du kan även redigera data som registrerats. Registrerade platser eller rutter kan ställas in som destination eller som aktuell rutt.

1. Peka på knappen [**Navigation**].
2. Visa menyskärmen för sparade objekt genom att trycka på [**Sparade objekt**]-knappen.

Hemadress

Registrerar din hemadress. Du kan redigera registrerade hemadresser.

Registrera hemadressen

Hemadressen kan registreras när knappen [**Hemadress (ingen)**] visas.

1. Peka på knappen [**Hemadress (ingen)**].
2. Sök efter hemadressen på samma sätt som du anger mål.
3. Bekräfta platsen och redigera vid behov.

[Preferenser]-knapp:
Redigerar data angående Hemadress.

 - [**Visa ikon på kartan**]
Visar/döljer ikonen för Hemadress på kartan.
 - [**Ikon**]
Ändrar ikontyp för hemadressen.
 - [**Ljud**]
Väljer det ljud som hörs när du närmar dig hemadressen.
 - [**Riktning**]
Anger ankomstriktning för platser med olika vägar för varje riktning. När Riktning redan har ställts in töms inställningen när du pekar på knappen igen.
 - * Om Riktning har ställts in hörs endast larmet om du närmar dig Hemadressen från den angivna riktningen. Om Riktning inte har ställts in hörs larmet alltid när du närmar dig Hemadressen.
 - [**Avstånd**]
Ställer in på vilket avstånd ljudet hörs.

[Ändra plats], knapp:
Du kan ändra plats genom att flytta markören på kartskärmen.

[Ta bort]-knapp:
Tar bort registrerad Hemadress.
4. Peka på [**OK**] för att registrera.

Redigera hemadressen

1. Peka på knappen [**Hemadress**].
2. Tryck på önskat alternativ och redigera det. Redigerar data på samma sätt som när du registrerar hemadressen. → "Registrera hemadressen" som Steg 3 ovan.
3. Peka på [**OK**] för att registrera.

❑ Sparade adresser

Registrerar platser i Adressboken. Du kan registrera upp till 200 platser och redigera registrerade platser.

Registrera platser

1. Peka på knappen [**Sparade platser**].
2. Peka på knappen [**Lägg till ny**].
3. Sök efter platsen som du vill registrera på samma sätt som du anger mål.
4. Bekräfta platsen och redigera vid behov.

[Preferenser]-knapp:

Redigerar data angående Sparad plats.

- [**Visa ikon på kartan**]

Visar/döljer ikonerna för den sparade platsen på kartan.

- [**Namn**]

Ändrar namnet på den sparade platsen.

- [**Ikon**]

Ändrar ikonerna för den sparade platsen.

- [**Ljud**]

Väljer det ljud som hörs när du närmar dig den sparade platsen.

- [**Riktning**]

Anger ankomstriktning för platser med olika vägar för varje riktning. När Riktning redan har ställts in töms inställningen när du pekar på knappen igen.

* Om Riktning har ställts in hörs endast larmet om du närmar dig Sparad plats från den angivna riktningen. Om Riktning inte har ställts in hörs larmet alltid när du närmar dig Sparad plats.

- [**Avstånd**]

Ställer in på vilket avstånd ljudet hörs.

- [**Grupp**]

Ställer in gruppen som den sparade platsen tillhör.

- [**Indexnummer**]

Ändrar registreringsnumret för en post i adressboken. Nummerföljden specificeras inledningsvis automatiskt. För att undvika att poster måste raderas när registreringsnummer ändras, går det bara att byta nummer mellan olika poster.

[Ändra plats], knapp:

Du kan ändra plats genom att flytta markören på kartskrmen.

[Ta bort]-knapp:

Tar bort registrerad Sparad plats.

5. Peka på [**OK**] för att registrera.

Redigera en sparad plats

1. Peka på knappen [**Sparade platser**].
2. Tryck på namnet på den sparade platsen som du vill redigera.
3. Tryck på önskat alternativ och redigera det. Redigerar data på samma sätt som när du registrerar Sparade adresser. → "Registrera platsen" som Steg 3 ovan.
4. Peka på [**OK**] för att registrera.

❑ Lagrade rutter

Registrerar aktuell rutt. Du kan registrera upp till 5 rutter och redigera registrerade rutter.

Registrera aktuell rutt

1. Peka på knappen [**Sparade rutter**].
2. Peka på knappen [**Spara aktuell rutt**].
3. Tryck på [**Ja**]-knappen på den bekräftande skärmen.

Redigera en sparad rutt

1. Peka på knappen [**Sparade rutter**].
2. Tryck på namnet på den sparade ruten som du vill redigera.
3. Tryck på önskat alternativ och redigera det.
 - [**Byt namn**]-knapp: Ändrar namnet på den sparade ruten.
 - [**Ersätt**]-knapp: Ersätter den sparade ruten med den aktuella ruten.
 - [**Ta bort**]-knapp: Raderar lagrad rutt.
4. Peka på knappen [**OK**].

□ Undvik område

Du kan registrera områden som du inte vill passera eller områden där det ofta är trafikköer som områden som ska undvikas. När du registrerar områden som ska undvikas, kan du ställa in systemet så att sådana områden undviks när rutter beräknas. → ”Ange förhållanden för beräkning av rutt” (sida 62)

Upp till 10 områden kan registreras. Du kan redigera områden som ska undvikas.

Registrera ett område som ska undvikas

1. Peka på knappen [**Undvik område**].
2. Peka på knappen [**Lägg till ny**].
3. Sök efter ett område som ska undvikas på samma sätt som du anger ett mål. Inställningsskärmen för Undvik område visas med en karta över området som hittades.
4. Peka på menyalternativet som ska ställas in.

[Byt namn]-knapp:
Du kan ändra namnet på området som ska undvikas. Skriv ett namn och tryck på [**OK**]-knappen.

[Ändra plats]-knapp:
Du kan justera positionen för Undvik område.

[Byt storlek på område]-knapp:
Du kan ändra storleken på området som ska undvikas i 5 steg. Peka på knappen [**Stor**], [*****], [**Mellan**], [*****], eller [**Liten**] och peka på knappen [**OK**].

[Motorväg]-knapp:
Du kan ange om motorvägar som passerar området ska undvikas.

[Ta bort]-knapp:
Raderar området som ska undvikas.
5. Peka på knappen [**OK**].

Redigera ett område som ska undvikas

1. Peka på knappen [**Undvik område**].
2. Tryck på namnet på Undvik område-platsen som du vill redigera.
3. Peka på objektet du vill redigera och redigera på samma sätt som när du registrerar Undvik område. → ”Registrera Undvik område” enligt steg 4 ovan.
4. Peka på knappen [**OK**].

□ Ta bort sparade objekt

Du kan radera olika data som har lagrats i navigationssystemet.

1. Peka på knappen [**Ta bort sparade objekt**].
2. Tryck på knappen för objektet som ska raderas.

[Ta bort hemadress]-knapp:

Tar bort din hemadress.

[Ta bort sparade platser]-knapp:

- [**Ta bort alla**]
Tar bort alla sparade platser.
- [**Ta bort en**]
Tar endast bort platsen som du anger på skärmen Ta bort en.

[Ta bort sparade rutter]-knapp:

- [**Ta bort alla**]
Tar bort alla sparade rutter.
- [**Ta bort en**]
Tar endast bort rutten som du anger på skärmen Ta bort en.

[Ta bort områden att undvika]-knapp:

- [**Ta bort alla**]
Tar bort alla områden att undvika.
- [**Ta bort en**]
Tar endast bort området som du anger på skärmen Ta bort en.

[Ta bort målhistorik]-knapp:

- [**Ta bort alla tidigare mål**]
Tar bort alla registrerade tidigare mål.
- [**Ta bort tidigare mål**]
Tar endast bort det tidigare målet som du anger på skärmen Ta bort tidigare mål.
- [**Ta bort tidigare startpunkt**]
Tar bort startpunkten.

3. Tryck på [**Ja**]-knappen på den bekräftande skärmen.

Navigationinställningar

När du trycker på **[Navigation]** i inställningsmenyn kan du ange olika inställningar gällande allmänna egenskaper eller bekräfta information gällande navigeringsfunktionen.

☐ **Visa ikoner för landmärken**

Aktiverar/avaktiverar visning av varje typ av landmärkesikon.

1. Peka på knappen **[Landmärkesikoner]**.
2. Peka på knappen för objektet som du vill ändra inställning för.
Följande 6 typer av landmärken kan ställas in.
→ "Ikoner för landmärken (beroende på zoomnivån på kartskalet)" (sida 46)
[Honda-återförsäljare]-knapp
[Bensinstation]-knapp
[Restaurang]-knapp
[Serviceområde]-knapp
[Hotell]-knapp
[Sjukhus]-knapp
Standardinställningarna är endast **PÅ** för **[Honda-återförsäljare]**.

☐ **Vägledningsinställningar**

Du kan ändra inställningar gällande vägledning.

1. Peka på knappen **[Vägledningsinställningar]**.
Menyn Vägledningsinställningar visas.
2. Peka på menyalternativet som ska ställas in.
[Röstvägledning]-knapp:
Ställer in om röstvägledningen ska aktiveras eller inte.
[Röstvolym]-knapp:
Justerar volymen för röstvägledningen.
[Röst-SVC]-knapp:
Justerar funktionens känslighet så att styrningsvolymen ändras i enlighet med fordonets hastighet. Ställ in på **[AV]** för att stänga av denna funktion.
[TMC-trafikmeddelande]-knapp:
Ställer in om TMC-trafikinformationen ska läsas upp.
[Vägledningsinställningar för korsningar]-knapp:
Skärmen Vägledningsinställningar för korsningar visas. Standardinställningen är **Koncis**.
 - **[Korsningsvägledning]**
Ställer in om Korsningsvägledning ska aktiveras eller inte. När funktionen ställs in på **[PÅ]**, får du korsningsvägledning när du kommer inom cirka 100 m (400 m för en motorväg) från nästa korsning/avfart.

- **[Fullständig]**
Ställer in om Extra vägledning ska aktiveras eller inte. När **[Fullständig]** väljs får du vägledning när du kommer inom cirka 900 m (3 km för en motorväg) från nästa korsning/avfart.
- **[Koncis]**
Ställer in om Ankomstvägledning ska aktiveras eller inte. Vägledningen ges när du kommer inom cirka 500 m (2 km för en motorväg) från nästa korsning/avfart.

Anmärkning:

- När vägledningen ges varierar beroende på typ av väg och fordonets hastighet. Utöver vägledningsformerna ovan, ges den sista vägledningen när du kommer inom cirka 40 m från nästa korsning på vanliga vägar.

[Timing för rutt]-knapp:

Ändrar inställningen för ankomsttiden som visas på Kartskalet.

- **[Mål]**
Ställer in visning av ankomsttiden till målet.
- **[Delmål]**
Ställer in visning av ankomsttiden till nästa delmål eller mål.

[Beräknad ankomsttid]-knapp:

När **[Auto]** ställs in på av kan du ställa in genomsnittshastighet för fordonet för varje vägtyp. Den angivna hastigheten tas med i beräkningen när systemet beräknar hur lång tid det tar att nå målet.

- **[Auto]**
Beräknar tiden automatiskt. Ställ in genomsnittshastighet manuellt genom att peka på denna knapp så att de aktuella genomsnittliga hastighetsinställningarna visas.
- **[(Namn på vägtyp)]**
Peka på knappen **[+]/[-]** för att öka/minska genomsnittshastigheten med 5 km/h.
- **[Återställ]**
Återställer genomsnittshastigheten till fabriksinställningen.

☐ **Kriterier för beräkning av rutt**

Du kan anpassa förhållanden för beräkning av rutt.

1. Peka på knappen [**Ruttberäkningskriterier**]. Skärmen Ruttberäkningskriterier visas.

2. Peka på knappen för det önskade objektet.

[Sökvillkor], knapp:

Du kan ändra förhållanden för beräkning av rutt.

- [**Snabbaste rutt**]

Beräknar den snabbaste rutten.

- [**Undvik motorväg**]

Beräknar en rutt som undviker motorvägar så mycket som möjligt.

- [**Kortaste rutt**]

Beräknar den kortaste rutten.

[Detaljerade ruttinställningar], knapp:

Du kan ange detaljerade ruttberäkningsmetoder.

- [**Undvik vägtull**]

Minimerar antalet avgiftsbelagda vägar.

- [**Använd tidsbegränsade vägar**]

Använder vägar med begränsad användningstid.

- [**Använd TMC-information**]

Använder RDS-TMC-information för att beräkna rutten.

- [**Använd omvägar runt området**]

Gör en omväg för att undvika ett område som registrerats.

- [**Använd färja**]

Tar bilfärjor med i ruttberäkningen.

- [**Automatisk nyberäkning**]

En ny rutt beräknas automatiskt om du lämnar den föreslagna rutten under vägledningen.

Anmärkning:

- När bilfärjor måste användas längs rutten, beräknar systemet rutten med färjor även om [**Använd färjor**] har ställts in på av.

☐ **TMC-trafikinformationsinställningar**

Du kan ställa in olika funktioner för TMC-trafikinformation.

1. Peka på knappen [**TMC-trafikinformation**].

Skärmen med TMC-trafikinformationsinställningar visas.

2. Tryck på knappen som du vill ställa in på skärmen.

[Visa händelser på karta]-knapp:

Aktiverar eller avaktiverar TMC-trafikinformation på kartan.

[Välj TMC-ikon]-knapp:

Aktiverar/avaktiverar visning av händelseinformationsikon för varje händelsetyp.

[TMC-trafikmeddelande]-knapp:

Aktiverar/avaktiverar TA-standbyläge.

[Välj TMC-operatör]-knapp:

Du kan välja vilken TMC-operatör du vill använda.

- [**Auto**]

Väljer operatör automatiskt.

- [**Manuellt**]

Du kan välja operatören som ska användas i en lista.

Anmärkning:

- För TMC-operatörsinställningen, när systemet inte kan motta TMC-trafikinformation ska du försöka använda [**Manuellt**] för att välja operatören manuellt för bästa möjliga TMC-mottagning. Systemet förblir dock inställt på operatören även om fordonet flyttas till en plats utanför operatörens täckningsområde och TMC-informationen kan inte mottas. Normalt rekommenderar vi att inställningen [**Auto**] används.

☐ **Dölj reglage automatiskt**

1. Peka på knappen [**Dölj reglage automatiskt**] för att aktivera denna funktion.

När funktionen aktiveras, döljs visade reglage automatiskt efter att ha visats i cirka 10 sekunder.

❑ **Kartrullningsinformation**

När du rullar kartskrmen och flyttar markören till en ikon, kan informationen för platsen visas. Du kan aktivera funktionen vid behov.

1. Peka på knappen [**Kartrullningsinformation**]. Skärmen Kartrullningsinformation visas.
2. Peka på önskad knapp om du vill aktivera denna funktion.
[**Adressbokikoner**]-knapp
[**TMC-trafikikoner**]-knapp
[**Mål/delmålsikoner**]-knapp
[**Latitud/longitud**]-knapp

❑ **Favorit POI Inställningar**

Du kan anpassa de fem kategorierna för favorit-POI.

1. Peka på knappen [**Favorit POI-inställningar**]. Skärmen Favorit POI-inställningar visas.
2. Peka på knappen för objektet som du vill växla kategori till. Kategoriskärmen visas.
3. Peka på önskad kategori. Om ytterligare en kategorilista visas ska du välja en kategori genom att trycka på den.
4. Om du vill ändra andra objekt ska du upprepa steg 2 och 3.

❑ **Auto norr upp zoom**

1. Peka på knappen [**Auto norr up zoom**] för att aktivera denna funktion. När du aktiverar funktionen och ändrar Kartskrmen till högsta skalan (640 km), ställs kartans orientering automatiskt in på Norr upp.

❑ **Justera aktuell plats**

Du kan korrigera fordonets position på kartskrmen.

1. Peka på knappen [**Justera aktuell plats**]. Kartskrmen visas.
2. Bläddra på kartan så att markören pekar på den plats som du vill ställa in som fordonets position. Du kan även ändra till långsamt rullningsläge.
3. Peka på knappen [**OK**].
4. Tryck på [**↶**] eller [**↷**] för att vrida pilhuvudet enligt fordonets riktning.
5. Peka på knappen [**OK**].

❑ **Återställa alla navigationsinställningar till standardvärdena**

Du kan återställa alla navigationsinställningar till fabriksinställningarna.

Anmärkning:

- *Alla inställningar återställs, men registrerade data för t.ex. adressboken, sparade rutter och områden som ska undvikas raderas inte.*
1. Peka på knappen [**Återställ alla navigationsinställningar till standard**].
 2. Tryck på [**Ja**]-knappen på den bekräftande skärmen.

Uppdatera kartan

Tala med din auktoriserade Honda-återförsäljare för information om uppdatering av systemprogramvaran och kartdata.

Sammanfattning av inställningarna

- Inställningar i fetstil eller med asterisk (*) visar fabriksinställningar.

Namn på inställningsalternativ		Inställningar		
Navigation	Sparade objekt	Hemadress	(Ingen)	
		Sparade platser	(Ingen)	
		Lagrade rutter	(Ingen)	
		Undvik område	(Ingen)	
	Ta bort sparade objekt	Ta bort hemadress	—	
		Ta bort sparade platser	—	
		Ta bort sparade rutter	—	
		Ta bort områden att undvika	—	
		Ta bort målhistorik	—	
	Landmärkesikoner	Honda-återförsäljare	PÅ, AV	
		Bensinstation	PÅ, AV	
		Restaurang	PÅ, AV	
		Serviceområde	PÅ, AV	
		Hotell	PÅ, AV	
		Sjukhus	PÅ, AV	
	Vägledningsinställningar	Röstvägledning	PÅ, AV	
		Röstvolym	1 till 16 (6)	
		Röst-SVC	AV till 3 (2)	
		TMC-trafikmeddelande	PÅ, AV	
		Vägledningsinställningar för korsningar	Korsningsvägledning:	PÅ, AV
			—	Fullständig, Koncis
		Timing för rutt	Mål , Delmål	
		Beräknad ankomsttid	Auto , Manuellt Motorväg: 110km/h Huvudled: 65km/h Stadsväg: 55km/h Gata med bostäder: 35km/h	
Kriterier för beräkning av rutt	Sökvillkor		Snabbaste rutt , Undvik motorväg, Kortaste rutt	
	Detaljerade ruttinställningar	Undvik vägtull	PÅ, AV	
		Använd tidsbegränsade vägar	PÅ, AV	
		Använd TMC-information	PÅ, AV	
		Använd omvägar runt området	PÅ, AV	
		Använd färja	PÅ, AV	
		Automatisk nyberäkning	PÅ, AV	

Namn på inställningsalternativ		Inställningar	
TMC-trafik- informations- inställningar	Visa händelser på kartan	PÅ, AV	
	Välj TMC-ikon	All trafikinformation	PÅ, AV
		Olyckor och händelser	PÅ, AV
		Trafikstatus	PÅ, AV
		Vägarbeten	PÅ, AV
		Stängda vägar och begränsningar	PÅ, AV
		Väder och väginfo	PÅ, AV
		Information	PÅ, AV
		Trafikprognos	PÅ, AV
		Väder	PÅ, AV
	TMC-trafikmeddelande	PÅ, AV	
Välj TMC-operatör	Auto, Manuellt		
Dölj reglage automatiskt		PÅ, AV	
Kartrullnings- information	Adressbokikoner	PÅ, AV	
	TMC-trafikikoner	PÅ, AV	
	Ikoner för mål/delmål	PÅ, AV	
	Latitud/longitud info	PÅ, AV	
Favorit POI Inställningar	Post 1	HONDA-ÅTERFÖRSÄLJARE	
	Post 2	RESTAURANG	
	Post 3	PARKERING	
	Post 4	TRAFIKPLATS	
	Post 5	SJUKHUS	
	Återställ	(Återställer Post 1 – 5 till standardinställningen.)	
Auto norr upp zoom		PÅ, AV	
Justera aktuell plats		(Justerar fordonets aktuella position på kartan.)	
Återställ alla navigationsinställningar till standardvärden.		(Återställer alla inställningar under Navigation med undantag av Sparade data till standardvärden.)	

Övrigt

Detta avsnitt innehåller resten av informationen om detta system:
Felsökning, Felmeddelanden och specifikationer.

Felsökning

Problem	Orsak	Åtgärd
Allmänt		
Strömmen aktiveras inte. (Inget ljud hörs.)	En säkring har gått.	Byt ut säkringen mot en säkring med samma ampere. Om säkringen går igen ska du tala med inköpsstället.
Det finns röda, gröna eller blå punkter på skärmen.	—	Detta är inte ett fel, utan ett fenomen som inträffar med LCD-panelen (flytande kristallpaneler tillverkas med tekniker som innebär mycket hög precision. Observera att det finns 99,99 % eller fler effektiva pixlar och att saknade pixlar eller normalt belysta pixlar endast utgör 0,01 %.)
CD-spelare		
Skivan kan inte laddas.	En annan skiva har redan laddats.	Mata ut skivan innan den nya skivan matas in.
	Det finns redan ett annat föremål på plats.	Tvinga ut föremålet.
Ljudet hoppar eller är förvrängt.	Skivan är smutsig.	Rengör skivan med en mjuk trasa.
	Skivan är mycket repad eller missformad.	Ersätt med en skiva utan repor.
Ljudet är dåligt direkt efter att strömmen slås på.	Vattendroppar kan bildas på den interna linsen när bilen parkeras på en fuktig plats.	Låt torka i cirka 1 timme med strömmen på.
USB/iPod		
Inget spårnamn visas på spårlistan på skärmen för iPod-läge.	Den anslutna iPod-enheten innehåller fler än 65 500 spår.	Högst 65 500 spår kan visas på spårlistan. Spårens namn kanske inte visas om din iPod innehåller fler än 65 500 spår. Detta är inte ett fel.
Systemet kan inte använda en ansluten iPod.	Din iPod är inte ordentligt ansluten till enheten.	Koppla från din iPod och använd din iPod för att starta uppspelning innan du ansluter den igen.
	Din iPod kommunicerar inte ordentligt med systemet.	Koppla från din iPod och återställ den innan du startar om den och anslut den sedan till enheten igen.
Inget ljud återges från din iPod.	Ljudutgången för din iPod har ställts in på Bluetooth.	Ändra ljudutgången från Bluetooth (MY-CAR) till dockningsstationen på din iPod. Du kan även koppla från din iPod och sedan ansluta den igen.
Ingen uppspelning från ansluten USB-enhet.	Systemet kan inte läsa USB-enheten ordentligt.	Koppla från USB-enheten och anslut igen.
Ljudet hoppar under uppspelning av USB-enheten.	Ett datafel har upptäckts i MP3/WMA-filer.	Försök att använda USB-enheten på din dator och se om ljudet hoppar.
Ljudet är dåligt under uppspelning av USB-enheten.	Datakomprimeringshastigheten är för hög.	Pröva filer med högre samplingsfrekvens och bithastighet.
Antalet MP3/WMA-filer som sparas i USB-enheten stämmer inte.	Det finns andra filer än MP3/WMA-filer sparade på USB-enheten.	Ta bort alla andra filer än MP3/WMA-filer från USB-enheten.

Problem	Orsak	Åtgärd
Visningen av spelad tid stoppas även om USB-uppspelning fortsätter.	Indikeringen för spelad tid kan stoppas när systemet spelar upp en fil som är större än 1 GB.	Detta är inte ett fel.
Bluetooth		
Mobiltelefonen kan inte anslutas.	Den relevanta profilen har inte valts på mobiltelefonen.	Välj en profil med handsfree-funktion när det är möjligt att välja profil. Annars kan du registrera mobiltelefonen igen efter att den tagits bort från skärmen Välj telefon.
	Systemet försöker återställa anslutningen till den tidigare mobiltelefonen.	Registrera mobiltelefonen igen.
Systemet fungerar inte ordentligt.	Inget svar från mobiltelefonen.	Stäng av strömmen till mobiltelefonen och slå på den igen.
Konstiga ljud hörs från högtalarna.	Återstående batterinivå för mobiltelefonen är låg.	Ladda mobiltelefonens batteri.
RDS-TMC		
RDS TMC-operatören väljs inte automatiskt.	Antennen är inte ansluten.	Kontrollera antennens anslutning.
	[Manuellt] väljs på skärmen Välj TMC-operatör.	Välj [Auto].
Parkeringskamera		
Skärmen Justera kameraskärm visas inte.	Vissa knappar/funktioner är inte tillgängliga av säkerhetsskäl när du kör.	Menyn visas igen när du stannar fordonet på en säker plats.
Navigation		
För många landmärkesikoner visas på kartan.	Många landmärkesikoner kan visas för en viss plats beroende på systeminställningarna.	Du kan ange att landmärkesikoner inte ska visas. "Visa ikoner för landmärken" (sida 70)

Felmeddelanden

Problem	Orsak	Åtgärd
CD-spelare		
MEKANISKT FEL	En skiva har fastnat i CD-spelaren och har inte matats ut.	Detta är ett fel som berör CD-spelarens mekanism. Tala med inköpsstället.
SKIVFEL	En skiva kan inte spelas p.g.a. repor eller liknande.	Byt ut med en skiva som inte är repad eller missformad.
	En skiva har laddats upp-och-ned i CD-spelaren och spelas inte.	Mata ut skivan och mata in den igen åt rätt håll.
FELAKTIGT FILFORMAT	Filer som saknar stöd är sparade på skivan.	Utför en åtgärd som att hoppa över en fil. (Sökläge, upprepningsläge och slumpmässigt läge kan avbrytas.)
USB/iPod		
USB-ENHETS FEL	USB-enheten kan inte öppnas.	Kontrollera den anslutna USB-enheten.
	USB-enheten kanske inte fungerar ordenligt.	
USB-ENHET EJ ANSLUTEN	Det går inte att öppna USB-enheten, eller anslutningen kanske är avbruten.	<ul style="list-style-type: none"> • Koppla från USB-enheten och anslut igen. • Återställ din iPod och starta om den.
AUTENTISERINGSFEL	Din anslutna iPod kan inte autentiseras.	Koppla från din iPod och anslut igen.
SD-kort		
Kontrollera SD-kortet för kartan.	SD-kortet för kartan är inte korrekt inmatat.	Kontrollera att SD-kortet för kartan matats in ordentligt.
	Enheten avkänner inte SD-kortet.	Ta bort SD-kortet för kartan från enheten en gång och för in det i enheten igen.

Om ett annat felmeddelande än de ovan visas ska du stänga av strömmen en gång och sedan slå på den igen. Om problemet fortsätter ska du stänga av strömmen och rådgöra med inköpsstället.

Om positionsfel

Fel på fordonsposition

När fordonet körs lär sig systemet avstånd och körriktning på kartan från kördata och korrigerar positionen i enlighet med det. (avståndskoefficient/inlärningsfunktion). Därför krävs vissa inledande färddata för att systemet ska fungera på rätt sätt. Fordonsmarkeringens position och fordonets verkliga position kan skilja sig åt beroende på färdsituationen och GPS-satelliternas status men det är inte ett fel.

Effektiv metod för att undvika positioneringsfel

När du använder systemet första gången kan fel platser visas om körinformationen inte är tillräcklig. Fordonsmarkeringen kommer att visas korrekt på kartan när du har kört en stund på en väg där mottagningen av signaler från GPS-satelliter är bra (t.ex. huvudvägar, landsvägar och viktigare mindre vägar). Du kan snabbt "lära upp" systemet genom att göra följande:

Kör ca. 15 till 20 km på en plan väg där himlen inte skyms av t.ex. höga byggnader eller tät skog (dvs. mottagningen av GPS-signaler är bra) på en konstant hastighet av 25 km/tim eller mer (försök undvika att accelerera och bromsa ofta).

Specifikationer

GPS-antenn

Läge: Microstrip platt antenn
Mått: 30,4 (B) × 11,7 (H) × 35,5 (D) mm
Impedans: 50 Ohm

Navigationssystem

GPS-mottagningsfrekvens: 1575,42 MHz, C/A-kod
Känslighet: -130 dBm eller bättre
Antal GPS-kanaler: 13 kanaler

FM-frekvensväljare

Frekvensintervall: 87,50 MHz till 108,00 MHz
Användbar känslighet: 9 dB μ V

AM-frekvensväljare

Frekvensintervall:
MW: 531 kHz till 1 602 kHz
LW: 153 kHz till 279 kHz
Användbar känslighet: 30 dB μ V

CD-spelare

System: Compact Disc System med CDDA-funktion
Användbara skivor: CD
Frekvensrespons: 20 Hz till 20 kHz
Signal-till-brus kvot: 80 dB
Förvrängning: 0,05 % (1 kHz)

USB

Specifikationer: Uppfyller USB 2.0
Filsystem: FAT 12/16/32
Spelbara ljudformat:
MP3 (.mp3): MPEG1/2 Audio Layer-3
WMA (.wma): Ver. 7/8/9.1/9.2
Max. strömtillförsel: 1A (iPod)
500mA (USB)

Bluetooth

Specifikation: Bluetooth Ver. 2.0 + EDR
Frekvensintervall: 2 402 MHz till 2 480 MHz
Mottagningskänslighet: -73 dB
Profil: HFP, OPP, A2DP, AVRCP, PBAP

Ljutförstärkare


Max. uteffekt: 4 × 45 W
Uteffekt: 4 × 16 W
Högtalarimpedans: 4 Ω

LCD-skärm

Skärmstorlek: 6.1 tum bred typ
136,8 mm Bredd × 72 mm Höjd
Visningsmetod: Överföringstyp TN LCD-skärm
Driftmetod: TFT (tunn filmtransistor) aktiv matrisdrift
Pixlar: 1 152 000 (800 × 3 (RGB) × 480)

Allmänt

Spänning från strömkälla: 14,4 V DC
(10 till 16 V tillåtet)
Jord: Negativ
Aktuell förbrukning: 4,3 A (1 W)
Märkström för auto-antenn: 500 mA eller mindre
Huvudenhetens mått: 191 mm Bredd ×
100 mm Höjd × 157 mm Djup
Huvudenhetens vikt: 2,3 kg

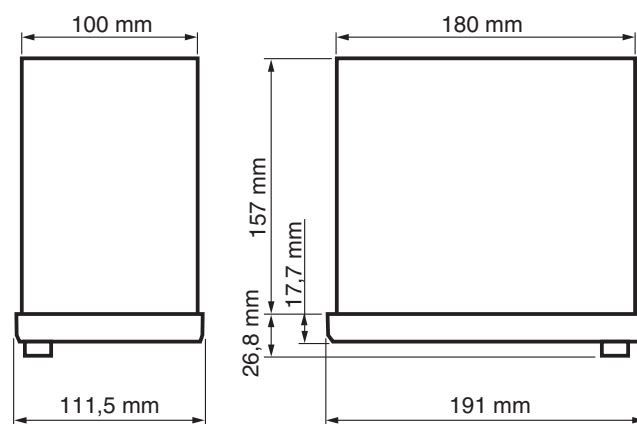

Anmärkning:

- Specifikationerna uppfyller kraven i JEITA-standarderna.
- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande i utvecklingsyfte.

