

Manuellt mode

Med den här funktionen kan du ställa in gräsklipparen att klippa utan arbetstidsinställningsfunktionen.




OBS!

- Om du vill använda gräsklipparen med [Manuellt mode], se "Använda gräsklipparen med Manuellt mode"


Klippmönster

Du kan välja bland tre klippmönster nedan:

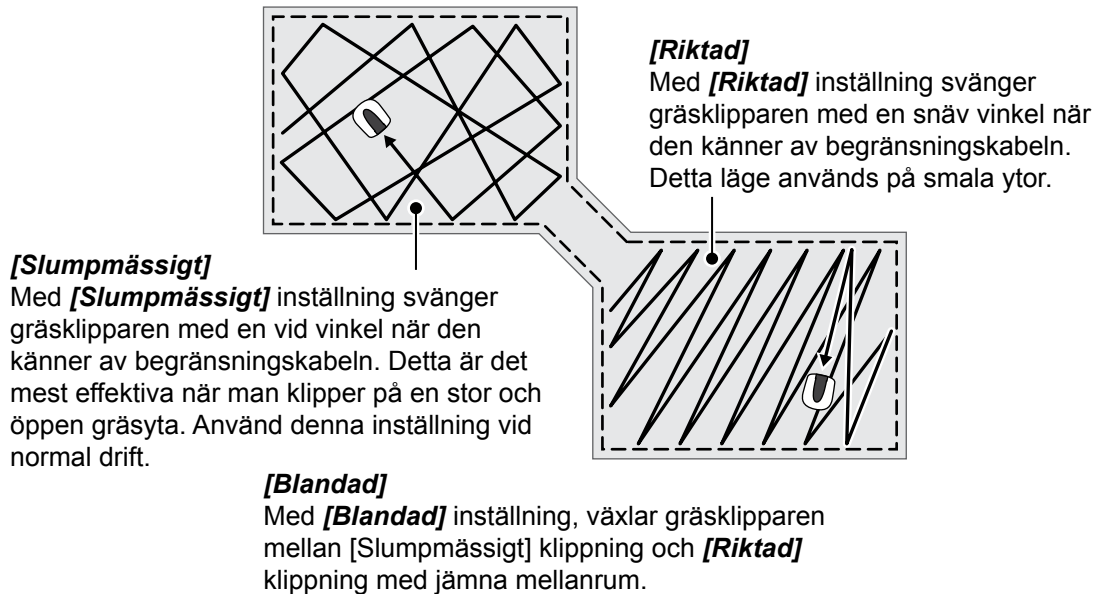


Spiral klippning:

Med denna funktion kan gräsklipparen inriktas på att klippa det område där gräsmattan inte klippts helt, eller där den växer till sig snabbt.

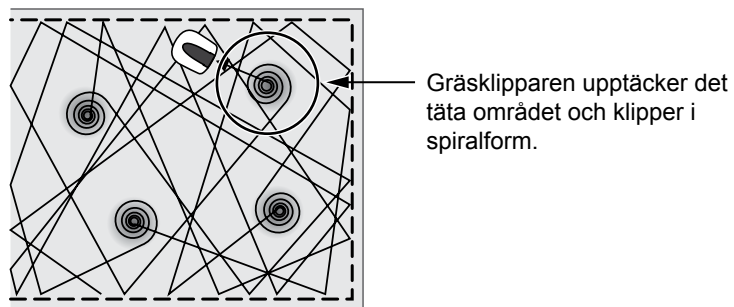

Kantklippning:

Med den här funktionen kan du klippa det oklippta området längs med begränsningskabeln.

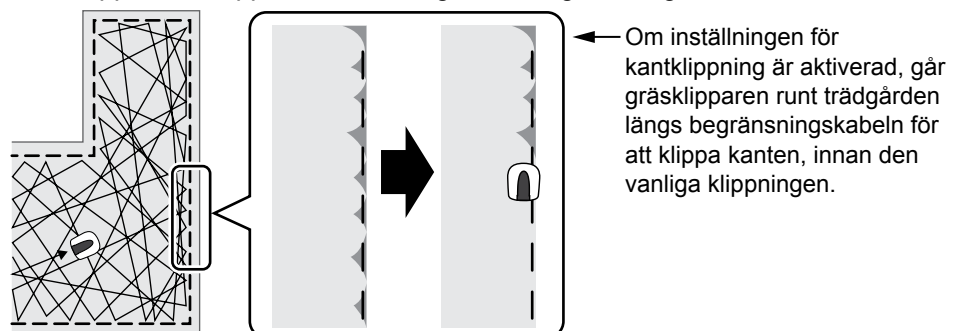

**Startskärmen → [2.Trädgård setup] → [2.Manuellt mode]**

Du kan ställa in hur gräsklipparen ska röra sig vid klippning.

OBS!

- Om du vill att gräsklipparen ska arbeta i manuellt mode, ändra driftläget genom att trycka på den runda Auto/Man-knappen.
- Bland inställningarna för klippmönster, finns också [Blandad] inställning. Med denna inställning växlar gräsklipparen mellan slumpmässigt klippmönster och klippmönster i en viss riktning vid regelbundna intervall.


1

Välj [Klippmönster] och tryck på knappen. 

2

Välj [Slumpmässigt], [Riktad] eller [Blandad] för att ställa in klippmönstren och tryck på  knappen.


3

Välj [Slingans överlappning] och ange värdena för överlappningen från 20-45, och tryck på  knappen.


4

Välj [NÄSTA] och tryck på  knappen.


5

Välj [PÅ] eller [AV] för att ställa in spiralklippningen och tryck på  knappen.

6

Välj [NÄSTA] och tryck på  knappen. Om du väljer [PÅ], gå till steg 9. Om du väljer [AV], gå till steg 9.


7

Välj [Normal] eller [Hög] för att ställa in känsligheten och tryck på  knappen.


8

Välj [NÄSTA] och tryck på  knappen.

9

Välj [PÅ] eller [AV] för att ställa in kantklippningen och tryck på  knappen. Om du väljer [PÅ], gå till steg 10. Om du väljer [AV], gå till steg 11.

10

Välj veckodag då gräsklipparen ska utföra kantklippning och tryck på  knappen.

11

Välj [Klar] och tryck på  knappen.

Ställa in klippmönster. →

Ställ in värdena för slingans överlappning. →

Ange spiral klippning och känslighet. →

17:01 Fre	
Manuell setup	
Klippmönster	
<input checked="" type="checkbox"/>	Slumpmässigt
<input type="checkbox"/>	Riktad
<input type="checkbox"/>	Blandad
Slingans överlappning	
20cm	NÄSTA
17:01 Fre	
Manuell setup	
Spiral klippning	
<input checked="" type="checkbox"/>	PÅ
<input type="checkbox"/>	AV
Känslighet	
<input checked="" type="checkbox"/>	Normal
<input type="checkbox"/>	Hög
NÄSTA	

Ställ in kantklippning och välj de dagar du vill att gräsklipparen ska arbeta med den här funktionen.

17:01 Fre


Manuell setup

Kantklippning
 PÅ AV

Välj dagar
 MÅN TIS ONS
 TORS FRE
 LÖR SÖN

Klar

Trädgårdsutseende

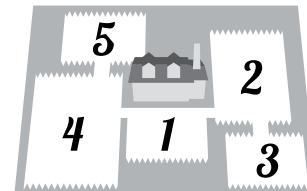

Menyskärm

Startskärmen → [2.Trädgård setup] → [3.Trädgårdsutseende] → [1.Dockningsriktning]

Du kan ställa in vilken riktning gräsklipparen ska ha i förhållande till dockningsstationen.

OBS!

- Innan inställningarna görs, bekräfta att installationen av dockningsstationen och begränsningskabeln är klar, med din återförsäljare.
- För mer information om begränsningskabelns anslutning med dockningsstationens terminaler, se "Villkor för installation av dockningsstation".

1

Välj [Medurs (MED)] eller [Moturs (MOT)].

2

Tryck på  knappen.

10 BILAGA

Använda gräsklipparen med Manuellt mode

Denna inställning kan användas när 2 eller fler ytor inom begränsningskabeln är sammankopplade med en smal passage.

Om du har 2 eller fler ytor inom begränsningskabeln som är förbundna med en passage som är smalare än 1 meter, kan gräsklipparen inte passera mellan dem, utan den måste bäras till den andra ytan manuellt. Följ stegen nedan för att utföra denna procedur.

● Drift i manuellt läge

Dessa anvisningar kan användas för att gräsklipparen ska arbeta med inställningarna för Manuellt mode.

1

Se "Manuellt mode" för att ställa in inställningar för Manuellt mode.

2

Tryck på (Av) knappen (rund knapp med liten cirkel) på kontrollpanelen. Strömmen stängs av.

3

Stäng kontrollpanelens kåpa.


4

Bär gräsklipparen till det aktuella området.

5

Tryck på STOPP-knappen. Kontrollpanelens kåpa öppnas.

6

Tryck på  knappen (På) på kontrollpanelen. Strömmen sätts på och startskärmen på kontrollpanelen visas.

7

Ange PIN-koden med sifferknapparna för att visa startskärmen.

8

Tryck på Auto/Man-knappen (auto/manuell) upprepade gånger tills skärmen för Manuellt mode visas.

	17:01	Fre
Manuellt mode		
<input checked="" type="checkbox"/>	Klipp tills tom	
<input type="checkbox"/>	Klipp, sedan kontinuerlig laddning	
<input type="checkbox"/>	Klipp, sedan fortsatt i auto	

9

Välj en uppgift för gräsklipparen.

Egenskaper	Beskrivning
Klipp tills tom	Gräsklipparen arbetar tills batteriet är slut.
Klipp, sedan kontinuerlig laddning	Gräsklipparen arbetar och laddar tills arbetstidsinställningen ändras till Auto mode av användaren.
Klipp, sedan fortsatt i auto	Gräsklipparen arbetar och laddar en gång och växlar sedan automatiskt till Auto mode och återupptar timern.

10

Tryck på  knappen.

11

Tryck på  knappen för att gå tillbaka till startskärmen.

12

Stäng kontrollpanelens kåpa.
Gräsklipparen börjar arbeta automatiskt.

OBS!

- Gräsklipparen stängs inte av automatiskt när den är i manuellt läge.

● Avbryta Manuellt mode

Du kan avbryta uppgiften du valde på skärmen för Manuellt läge och gräsklipparen återgår till dockningsstationen.

1

Tryck bakifrån på den manuella STOPP-knappen på gräsklipparen.

OBS!

- Om du väljer [Klipp, sedan fortsatt i auto] stannar gräsklipparen vid tiden för arbetstidsinställningen som ställts in i Auto mode.


2

Tryck på Av-knappen (rund knapp med liten cirkel) på kontrollpanelen.
Strömmen stängs av.

3

Placera gräsklipparen i ett område som är nära dockningsstationen.

4

Tryck på  knappen (På) på kontrollpanelen.
Strömmen sätts på och startskärmen på kontrollpanelen visas.

5

Ange PIN-koden med sifferknapparna för att visa startskärmen.

6

Tryck på Hem-knappen (hus med pil ovanför).

7

Välj uppgift för gräsklipparen efter att den gått tillbaka till dockningsstationen.

17:01	Fre
Gå tillbaka hem	
Sedan efter laddning:	
<input type="checkbox"/> Återstart på nästa timer	
<input checked="" type="checkbox"/> Stanna hemma	

Egenskaper	Beskrivning
Återstart på nästa timer	Gräsklipparen går tillbaka hem och växlar sedan automatiskt till Auto mode och återupptar timern.
Stanna hemma	Gräsklipparen stannar vid dockningsstationen efter laddning.

8

Tryck på  knappen.

Strömmen sätts på och startskärmen på kontrollpanelen visas.

9

Tryck på  knappen för att gå tillbaka till startskärmen.

10

Stäng kontrollpanelens kåpa.

Gräsklipparen återvänder till dockningsstationen.

