

FELSÖKNING

Innan du kontaktar återförsäljaren

Om du mot förmodan skulle stöta på ett problem och behöver kontakta återförsäljaren, ska du se till att du har följande information.

- Bruksanvisning
- Fundera över arbete som gjorts i trädgården under senare tid.
- [Felhistorik] information

 Startskärmen ➡ [4.Historik] ➡ [2.Felhistorik]

Meddelanden

Om något av följande meddelanden visas på displayen ska du använda denna felsökningsguide för att hitta problemet innan du kontaktar återförsäljaren. Om problemet kvarstår kontaktar du återförsäljaren.

Meddelande	Orsak	Lösning
Knappsats	En knapp trycktes in medan gräsklipparen arbetade (när kontrollpanelen var stängd).	Öppna kontrollpanelens kåpa och kontrollera om något främmande föremål kommit in där. Om detta meddelande visas efter att förmålet tagits bort ska du kontakta återförsäljaren.
ENT-knapp	Enter-knappen trycktes in medan gräsklipparen arbetade (när kontrollpanelen var stängd).	
Återställning av klocka	Backup-batteriets kraft har försvagats under långvarig förvaring. Klockan har återställts.	Ställ in rätt datum och tid. Tiden måste vara i 24-timmarsformat. Om det inte går att ställa in klockan ska du kontakta återförsäljaren.
Batterispänning för hög	Batteriet laddas för mycket.	Ta bort gräsklipparen från dockningsstationen, sätt PÅ den och vänta tills meddelandet försvinner. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Batterispänning låg	Batteriet laddas inte tillräckligt.	Ladda gräsklipparen med dockningsstationen. Meddelandet försvinner om batteriet laddas mer än 10%. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Hög batteritemp	Batteriets temperatur är för hög.	Sätt PÅ maskinen och vänta tills meddelandet försvinner. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Låg batteritemp (1) Låg batteritemp (2)	Batteriets temperatur är för låg.	Placera gräsklipparen på en plats där temperaturen är 5°C eller högre, sätt PÅ den och vänta till meddelandet försvinner. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Utanför slinga	Gräsklipparen går utanför områdesslingan.	Flytta gräsklipparen till arbetsområdet. Kontrollera dockningsstationens strömförsörjning. Kontrollera att områdesslingans kontakter är korrekt anslutna. Om meddelandet inte försvinner ska du kontrollera om områdesslingans kontakter är korrekt anslutna. Kontrollera även om det finns liknande gräsklippare i närheten. Om meddelandet fortfarande inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.


Meddelande	Orsak	Lösning
Hög klippmotor temp	Temperaturen hos klippmotorn är eller överstiger 85°C.	Lämna strömmen PÅ och kontrollpanelens kåpa öppen och vänta 15 till 30 minuter tills meddelandet försvinner. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Hindersavkänning	Ett hinder har upptäckts, eller så har sensorn känt av något.	Ange PIN-koden så att meddelandet försvinner. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Hindergivare	Hindergivare är inaktiv, eller så finns det ett föremål som avbryter sensorn.	Flytta huvudkåpan helt för att kontrollera om sensorerna kan aktiveras. Skaka: Går inte att få igång Stäng av: Går inte att få igång Om "Hindergivare"-meddelandet blir kvar, kontrollera runt och under kåpan efter eventuella föremål som flis, damm eller små leksaker. Ta sedan bort detta, eller kontakta din återförsäljare.
För stor lutning	Gräsklipparen är i ett område som lutar för mycket.	Placera gräsklipparen på en plan yta och ange PIN-koden så att meddelandet försvinner. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Klipparen lyft	Kåpan har lyfts upp av något, t.ex. en sten.	Ange PIN-koden så att meddelandet försvinner. Om kåpan är mycket skadad eller om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Undersidan upp	Gräsklipparen är uppochner.	Placera gräsklipparen på en plan yta och ange PIN-koden så att meddelandet försvinner. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Batterikapacitet reducerad	Batteriet laddas inte tillräckligt.	Öka den återstående hemgångskapaciteten. Se "Hemgångs setup" Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Batterikapacitet låg	Batteriet laddas inte tillräckligt.	
Ingen slingsignal	Gräsklipparen upptäcker inte begränsningskabelns signal.	Kontrollera strömförsörjningen för en dockningsstation. Se "Test av startpunkt" Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Begränsningskabelns signal förlorad	Gräsklipparen upptäcker inte begränsningskabelns signal.	Kontrollera om begränsningskabelns kontakter är korrekt anslutna. Om meddelandet inte försvinner ska du kontakta återförsäljaren.
Kontakta din återförsäljare om följande meddelanden har visat sig.		
Batteri temperatur	Klippmotor relä	Manuellt stopp
Batterifel	Klocka	Motor ECU fel
Dataminne fel	Knivmotor	Motorsensor H
Display fel	Knivmotor blockerad	Motorsensor V
Gyrosensor	Knivmotorsensor	Områdessensor
Hjulmotor	Kommunikationsfel	Rull sensor
Hjulmotorn blockerad	Laddningskontroll	Tiltsensor
Hjulmotors relä	Lyftsensor	

Lösa problem

Problem	Lösning
Gräsklipparen kan inte laddas.	Kontrollera anslutningarna och ladda gräsklipparen igen. Om det inte går att ladda gräsklipparen ska du kontakta återförsäljaren.
Gräsklipparen går inte in i ett område eller så har knivarnas rörelse stoppat.	Gräsklipparen försöker att lämna ett område som har mer än 20° lutning. Vid 25–35 graders lutning (beroende på ojämnheter i marken) - Kommer gräsklipparen att försöka ta sig bort från backen Vid en lutning på mer än 35 grader - Kommer gräsklipparen att stanna på grund av "För stor lutning"
Gräsklipparen stannar ofta.	Drift av denna produkt tillsammans med andra trådlösa enheter, fjärrkontroller eller elstängsel garanteras inte. Kontakta återförsäljaren.
Gräsklipparen lämnar det förinställda området eller fungerar inte enligt inställningarna.	Se felmeddelandet på skärmen och följ anvisningarna innan du kontaktar återförsäljaren. Om du inte kan lösa problemet, kontakta din återförsäljare med felmeddelandena redo.
Begränsningskabeln slackar och sticker ut från marken eller så har en fästpinne lossnat.	Stoppa gräsklipparen eftersom det kan kapa slingan. Var försiktig så att du inte går på begränsningskabeln eller fästpinnen. Kontakta återförsäljaren.
Ett konstigt ljud hörs från gräsklipparen.	Kontrollera om knivarna är trasiga. Trasiga knivar kan skapa en obalanserad knivdisk. Det kan skapa buller. Försök använda "Tyst/Natt timer" Kontakta din återförsäljare om det inte går att lösa.
Gräsklipparen lämnar inte dockningsstationen. Inget felmeddelande visas.	- Timers var felaktigt inställd. Kontrollera timerinställningarna. - Datum och tid är fel. Kontrollera klockan. - Den manuella STOPP-knappen trycktes in, men  knappen trycktes inte in, innan kontrollpanelens kåpa stängdes. - Gräsklipparen är i inaktiv mode. En annan orsak kan vara att maskinen är i "Hem" mode.
Dålig klippning.	- Kliphöjden är fel eller gräset är för högt. Justera kliphöjden eller klipp med en vanlig gräsklippare först om gräset är för högt. - Kontrollera knivarnas beskaffenhet.
Gräsklipparen arbetar inte inom begränsningskabeln.	Om det finns elektromagnetiska och elektriska fält i närheten av begränsningskabeln, exempelvis kraftledningar, fabriker, kan elektriska störningar påverka hur gräsklipparen rör sig. Kontakta återförsäljaren.
Gräsklipparen går utanför begränsningskabeln.	Notera var gräsklipparen går utanför slingan. Kontrollera markförhållanden, väderförhållanden och däckens skick, när gräsklipparen går utanför begränsningskabeln. Rengör däckets om det har lera, löv eller gräs på sig. Försök att fortsätta. Om problemet inträffar ofta kontaktar du återförsäljaren.
Gräsklipparen dockar inte i dockningsstationen.	Kontrollera stationens skick om den är deformerad. Kontrollera begränsningskabeln under stationen. Rengör laddningsterminalen på både gräsklipparen och stationen.
Märkbara hjulspår.	Försök minska arbetstidsinställningen. Försök öka "passagebredd".
Gräsklipparen går inte in i smala korridorer.	Kontrollera inställningen för "passagebredd".

Kontrollera gräsklipparen

Kontrollera och se till att den är ansluten hela vägen till dockningsstationen före användning.

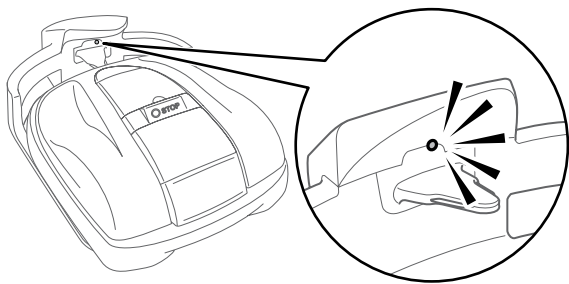

Lampan ovanför laddningskontakten ändras enligt följande:


Färg	Beskrivning
Grön	Dockningsstationens signalinställning är korrekt.
Grön (blinker)	Områdesslingan är för lång eller skadad.
Orange	Gräsklipparen är korrekt ansluten till dockningsstationen.
Gul (blinker)	Ett signalproblem har uppstått, det kan till exempel vara områdesslingan som kopplats bort eller skurits av. Kontakta återförsäljaren.
Röd	Kontakta återförsäljaren.
Av	Kontrollera att nätsladden är ansluten. Om dockningsstationen är korrekt ansluten med hjälp av nätsladden har ett matningsbrott inträffat. Kontakta återförsäljaren om det inte beror på ett vanligt strömavbrott.


OBS!

- Om gräsklipparen inte är korrekt ansluten till dockningsstationen, kan batteriet inte laddas.
- Rör inte vid laddningskontakten. Du kan skada dig om du rör vid det.

Sätta på/stänga av strömmen

Sätta på strömmen

Efter att batteriet har laddats ska du trycka på  knappen (På) för att sätta på gräsklipparen.

Knappen  (På) sitter på kontrollpanelen på gräsklipparens baksida.

! VARNING


- Sätt inte in fingret nedanför den stängda kontrollpanelens kåpa eller höjjusteringskåpan.
- När du stoppar gräsklipparen ska du närma dig den bakifrån. Att närma sig gräsklipparen framifrån kan leda till oavsiktlig kontakt med gräsklipparen och du kan snubbla över den när den börjar röra på sig.

1

Tryck på **STOPP**-knappen.
Kontrollpanelens kåpa öppnas.

2

Tryck på  knappen (På) på kontrollpanelen.

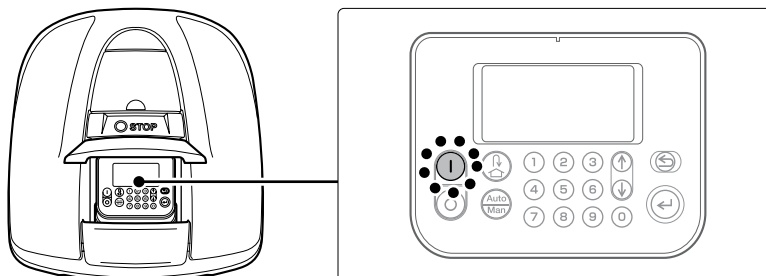

Strömmen sätts på och startskärmen på kontrollpanelen visas.

Regelbundna kontroller och underhåll

Gräsklipparen ska kontrolleras och underhållas regelbundet av säkerhetsskäl och för att den ska prestera på hög nivå.

Regelbundet underhåll kommer även att öka livslängden.

I följande tabell beskrivs nödvändiga serviceintervall och den typ av underhåll som ska utföras.

Honda rekommenderar att årlig service utförs av en lokal auktoriserad Honda-återförsäljare. Återförsäljaren kan utföra olika kontroller och mjukvaruuppdateringar som ägaren inte har möjlighet att göra.

Underhållsschema

REGELBUNDNA SERVICEINTERVALLER		Varje vecka	Varje år eller var 840:e driftstimme (klipptid).
Utför vid angiven tidsperiod eller angivet drifttidsintervall, beroende på vilket som inträffar först.			
Knivar och knivmuttrar *1	Kontrollera	<input type="radio"/>	
Knivdisk *1	Kontrollera	<input type="radio"/>	
Avtappningshål	Kontrollera eller rengör	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> *2
Manuell stoppknapp	Kontrollera		<input type="radio"/>
Stommens delar *1	Rengör	<input type="radio"/>	
	Kontrollera		<input type="radio"/> *2
Dockningsstation	Rengör	<input type="radio"/>	
	Kontrollera		<input type="radio"/>
Dockningsstationens skruvar	Kontrollera åtdragning	<input type="radio"/> *3	
Bakhjul (drivande) *1	Rengör	<input type="radio"/>	
	Kontrollera		<input type="radio"/> *2
Bakaxel	Fett		<input type="radio"/> *2
Framhjul (axellutning) *1	Rengör	<input type="radio"/>	
	Kontrollera		<input type="radio"/> *2
Fram-/svänghjulets kullager och bussning	Kontrollera		<input type="radio"/> *2
	Byt		vid behov *2
Ramen invändigt	Rengör		<input type="radio"/> *2
Ramtätningar	Byt		<input type="radio"/> *2
Hindergivare (hölje, fjädrar och lyftbricka)	Kontrollera eller rengör		<input type="radio"/> *2
	Byt		<input type="radio"/> *2
Dockningsstation (områdesslingans kontakter)	Kontrollera		vid behov *2
	Rengör		<input type="radio"/> *2
Dockningsstation (laddarens stickkontakt)	Kontrollera		<input type="radio"/> *2
Gräsklipparens laddarplattor	Rengör		<input type="radio"/> *2
	Byt		vid behov *2
Batteriets skick	Kontrollera		<input type="radio"/> *2, *4

*1 Knivar, knivmuttrar, knivskiva, karosdelar, framhjul (svänghjul) och bakhjul (drivhjul) ska bytas ut efter behov.

*2 Service på dessa delar ska utföras av återförsäljarens serviceverkstad såvida du inte har rätt verktyg och själv har de mekaniska kunskaper som krävs.

*3 Dra åt skruvarna ordentligt om de sitter lösa.

*4 Kontrollera med hjälp av historiken över de senaste 10 laddningarna.

Underhållsschema

Smuts och gräs kan samlas längst upp och längst ner på gräsklipparen under och efter klippning, och knivarna kan bli slitna, skadade eller få svårt att rotera. Se till att kontrollera gräsklipparen enligt tabellen i "Regelbundna kontroller och underhåll".

! VARNING

- Tryck på den manuella STOPP-knappen och stäng av gräsklipparen innan du utför följande procedurer.
- Ta på dig ett par skyddshandskar innan du utför följande procedurer.
- Var försiktig när du utför följande procedurer, eftersom knivarna är mycket vassa.